

Bedienungsanleitung

LED-Röhre 600 / 1500 mm

Leistungsmerkmale:

LED-Röhre mit eingebautem Treiber. Kein Starter nötig! Nicht für Außenbereich geeignet!

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genaues-tens durchzulesen.

Installation:

1. Netzspannung freischalten
2. Bei bisher mit Halogen-Leuchten benutzten Gehäusen den Starter entfernen.
3. Leuchtröhre einsetzen
4. Netzspannung wieder einschalten



Technische Daten:

Maße	600 x 30 mm 1500 x 30 mm
Betrieb	100 - 240 V AC
Leuchtmittel	54 / 120 Power-LED's
Leistung	10 W / 25 W
eff. Lumen	100 - 110 lm/W
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C

08.03.2016 Version 1.1

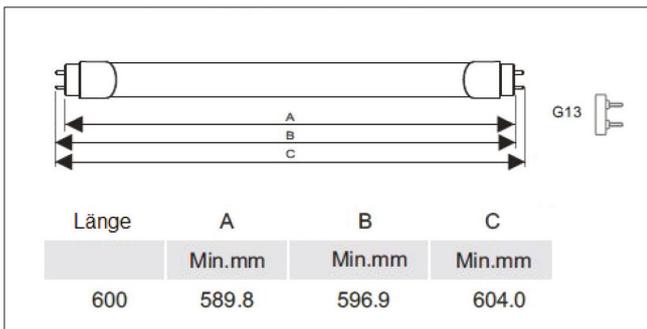


Abb. 1 Maße LED 600

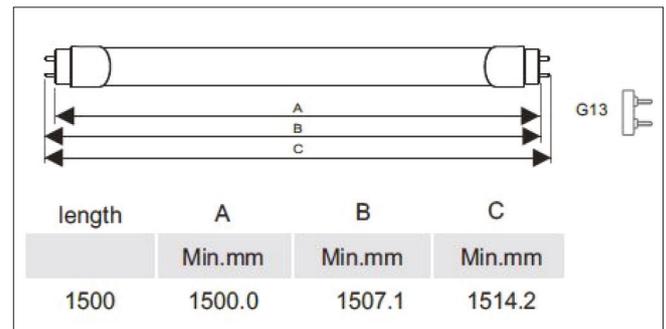


Abb. 2 Maße LED 1500

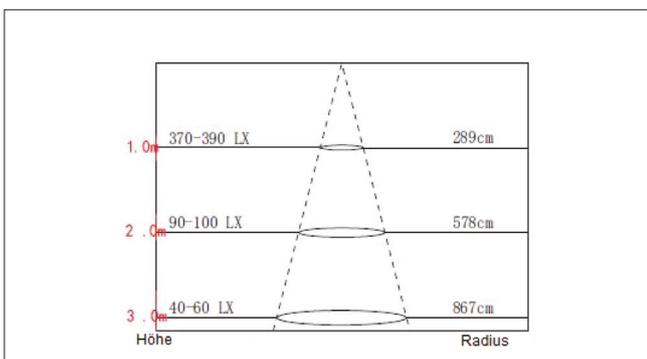


Abb. 3 Lux Angabe LED 600

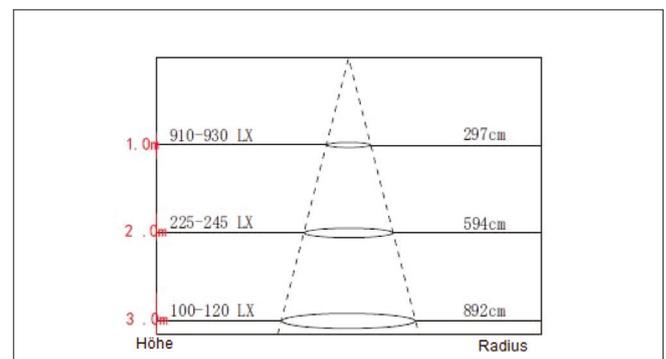


Abb. 4 Lux Angabe LED 1500

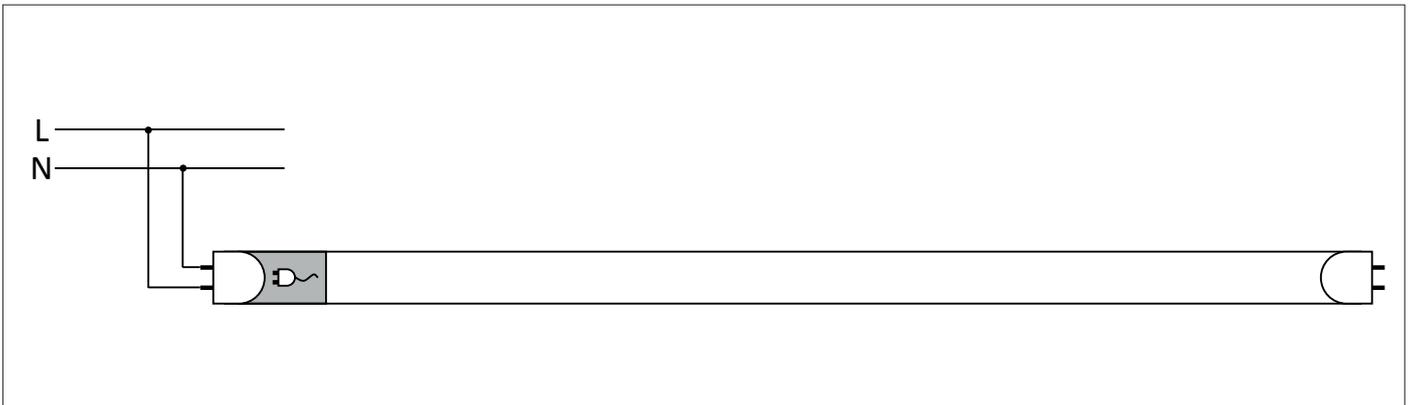


Abb. 5 Anschlussplan

Jede Änderung der Verkabelung der Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de