

Bedienungsanleitung

Zeltstrahler STS-LED V3

Leistungsmerkmale:

„Notlichtstrahler mit LED-Leuchtmittel in Bereitschaftsschaltung zur Flächen- und Fluchtwegbeleuchtung gem.

DIN EN 60598-2-22. Zusätzliche Ausfallsicherheit durch zwei getrennte Systeme, die über einen Schlüsselschalter bedient werden.“



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.


Hinweis:

Die Notlichtstrahler werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

Wartungshinweise:

Der Strahler sollte immer an einer ungeschalteten Phase angeschlossen sein um eine vollständige Akkuladung zum Einsatzzeitpunkt sicher zu stellen.

Anschluss & Inbetriebnahme:




2: Betriebsbereit
0: Aus / Batterie getrennt
1: Test

Netzstecker einstecken über Schlüsselschalter gewünschte Betriebsart wählen.

Technische Daten:

Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
Leuchtmittel	Power-LEDs
Akkumulator	LiFePO ₄
Überbrückungszeit	3h
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-0°C bis 50°C
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	lichtgrau

Abmessungen (in mm):

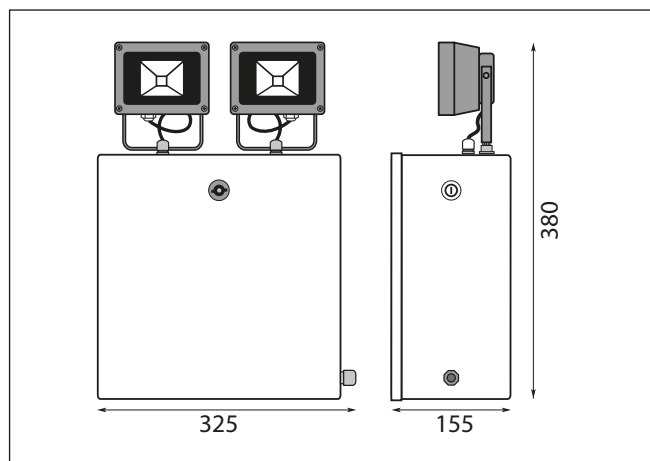

LED-Anzeige	Signal	Beschreibung
●	Aus	Batteriebetrieb / Test
	An	Defekte / Falsche Batterie
	Blinkt	Defektes Leuchtmittel
●	Aus	Batteriebetrieb / Test
	An	Netzbetrieb / Batterie geladen
	Blinkt	Ladebetrieb