

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte BA Wand mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Rettungszeichenleuchte BA Wand
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



ballwurfsicher
gem. DIN 18032

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen. Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.


Technische Daten:

Erkennungsweite	27m
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz 216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Gehäuse	Zinkor
Farbe	Weiß pulverbeschichtet
Montage	Wand

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen (in mm):

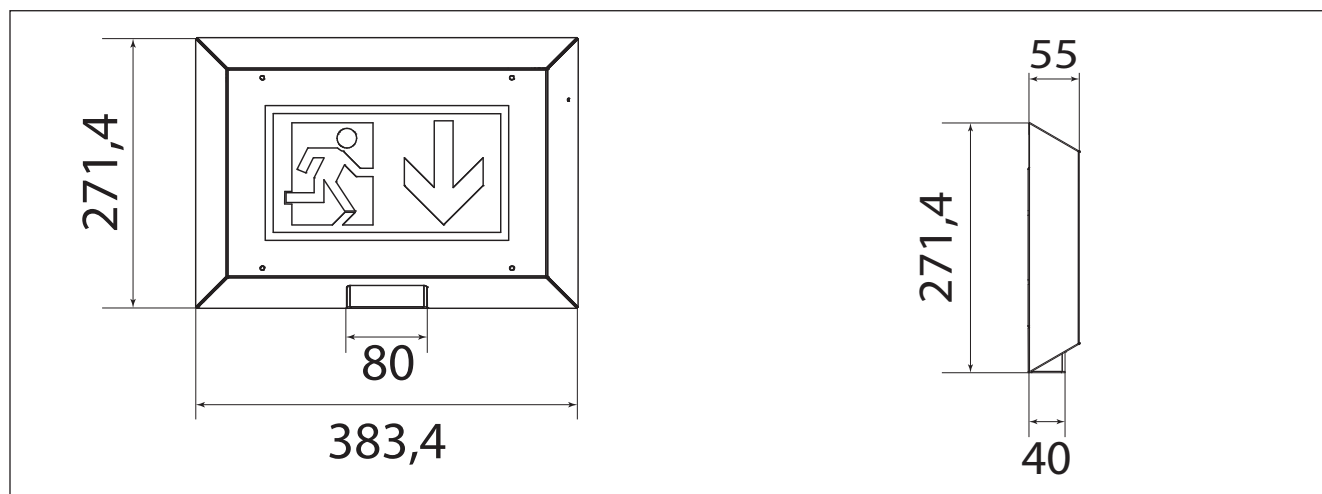

Vorbereitung:

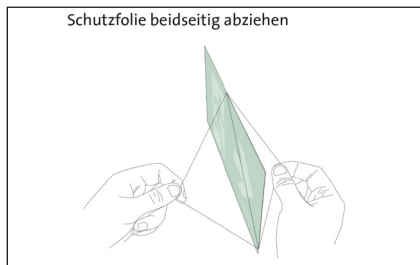


Abb. 1

Schutzfolie der Piktogramme abziehen.

Montage und Inbetriebnahme:

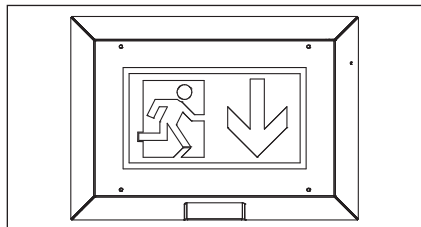


Abb. 1

Oberteil mit Hilfe der vier Schrauben lösen und abnehmen.

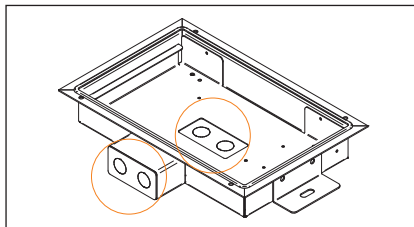


Abb. 2

Knock-Out Löcher entsprechend der Kabeleinführung herausbrechen.

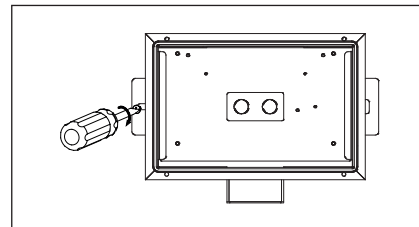


Abb. 3

Korpus an der Wand befestigen.

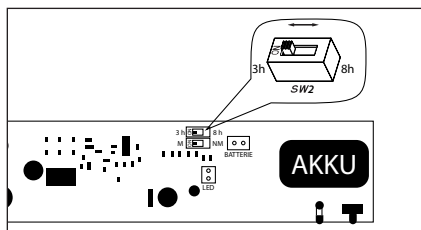


Abb. 4

Wahlweise 3 h oder 8 h Überbrückungszeit einstellbar.

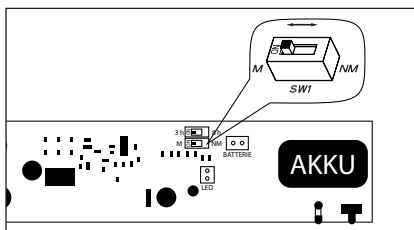


Abb. 5

M = Dauerschaltung
NM = Bereitschaftsschaltung

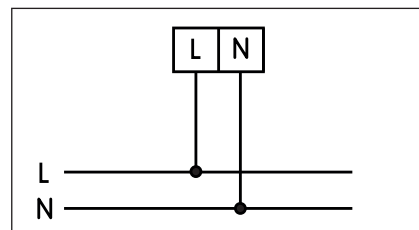


Abb. 6

Der elektrische Anschluss:

L = Außenleiter
N = Neutralleiter

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss

Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40

e-Mail: info@akkufischer.de