






INSiLIA Touch 3 Kurzanleitung

Version 1.5

Sicherheitshinweise:

-  Die Installation darf nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden und über entsprechende Zulassungen gemäß den lokalen Vorschriften verfügen.
-  Bitte beachten Sie, dass die Systemzeit und –datum der INSiLIA-Touch aus Sicherheitsgründen nicht zurück gestellt werden kann. Sollten Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen ist unbedingt darauf zu achten das die Zeit korrekt angegeben wurde!!

1. Mindestanforderungen


 Die Mindestanforderungen welche die INSiLIA-LPS-Systeme zum Herstellen einer Verbindung zur INSiLIA-Touch erfüllen müssen lauten:

- Softwareverion: **min. V 1.50** oder höher
- Bootladerversion: **min. Vo1.00.12** oder höher


2. Überprüfen des Softwarestandes der INSiLIA-Systeme (Passwort zum öffnen des Menüs: inst)




3. INSiLIA-Touch an den dafür vorgesehenen Schraubungen montieren

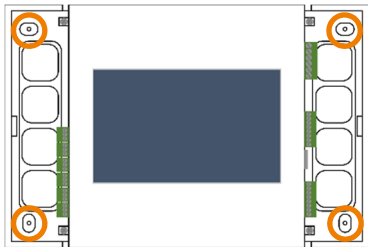


4. Netzzuleitung an INSiLIA-LPS-Systeme anschließen

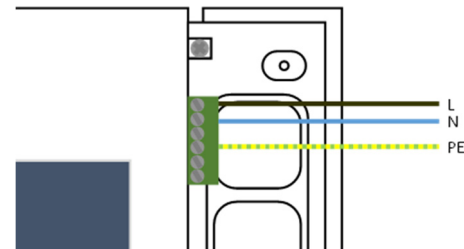


5. Netzkabel an INSiLIA-Touch anschließen

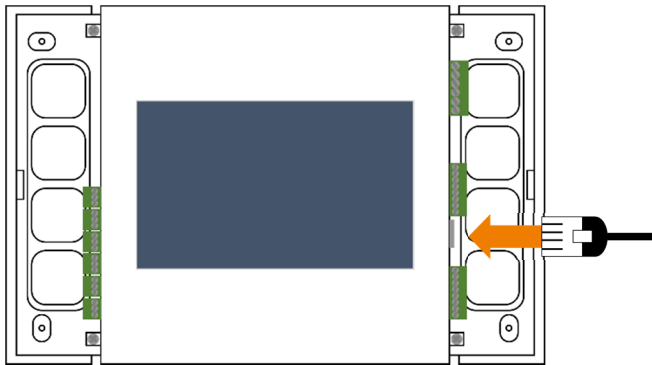



6. Netzkabel an allen zu verbindenden INSiLIA-LPS-Systemen anschließen

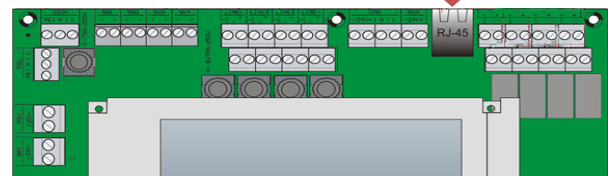

 Wenn mehrere Anlagen mit der INSiLIA-Touch verbunden werden sollen muss ein Switch zwischen geschaltet werden.

7. Menü „Netzwerk“ im INSiLIA--System öffnen

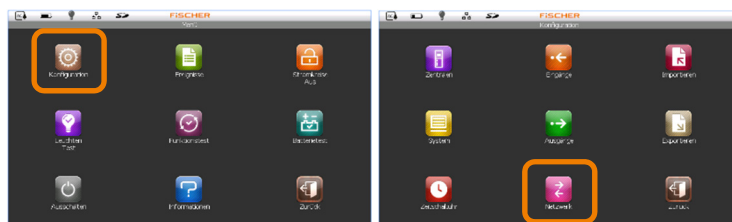

 Holen Sie sich vor Beginn der IP-Konfiguration bei dem zuständigen Administrator die notwendigen Informationen um die LPS-Systeme in das Gebäudenetzwerk einbinden zu können

8. IP-Konfiguration an INSiLIA-Touch durchführen


- Stellen Sie eine beliebige IP-Adresse ein (z.B.: 192.168.178.1).
- Stellen Sie folgende Subnetz Maske ein: 255.255.255.0.
- Standardgateway muss bei Direktverbindung zu PC mit o.o.o.o konfiguriert werden
- Stellen Sie folgende DNS-Adresse ein: 8.8.8.8
- DHCP bleibt deaktiviert
- BACnet ID darf **nicht** verändert werden
- Group mask kann frei gewählt werden muss aber aus 4x der selben Zahl bestehen z.B.: 4.4.4.4 (nicht o.o.o.o)

9. IP-Konfiguration an INSiLIA-LPS-Systemen durchführen



- Wiederholen Sie Schritt 7 und 8 an der INSiLIA-LPS um diese ebenfalls zu programmieren (IP-Adresse darf nicht mit der IP-Adresse der INSiLIA-Touch übereinstimmen)

10. Überprüfen der Verbindung am Touch und Verbindung mit den zu steuernden Geräten.

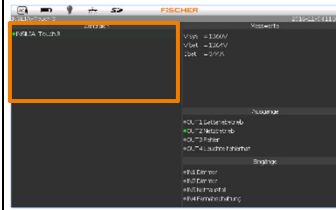

- Verbundene Geräte werden auf dem Homescreen angezeigt
- Wählen Sie das gewünschte System aus.
- Sie gelangen automatisch zur Anmeldemaske des Systems.

11. INSiLIA Geräte in der INSiLIA Touch speichern Geräteliste öffnen




- Wählen Sie im Menü den Unterpunkt Zentralen aus
- Alle momentan verbundenen Geräte werden angezeigt.

Geräte suchen



- Geräte können Sie über die Suche gefunden werden oder manuell hinzugefügt werden.
- Neu gefundene Geräte werden in Grau geschrieben.

Gespeicherte Geräte

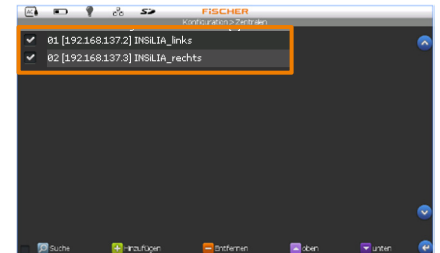

- Speichern Sie die Geräte über das Kontrollkästchen
- Weiß geschriebene Geräte sind im System gespeichert.

12. Alle Anlagen gebündelt abschalten



- Um (z.B.: in Betriebsruhezeiten) alle Anlagen abzuschalten muss:
 - die INSiLIA-Touch in der Liste der verfügbaren Geräte ausgewählt werden
 - bei allen Anlagen die Netzspannung dezentral abgeschaltet werden
 - Im Hauptmenü Option „Batterie abschalten“ ausgewählt werden


13. Funktions- & Betriebsdauertest



- Test jeglicher Art können aus Sicherheitsgründen nicht gebündelt durchgeführt werden
- Zur Durchführung eines Test muss:
 - Gerät in der Liste verfügbare Geräte gewählt werden
 - Option Funktionstest im Hauptmenü gewählt werden
 - Test wie in INSiLIA-LPS Anleitung beschrieben konfiguriert werden

14. Ein- & Ausgänge der INSiLIA-Touch

Funktionen

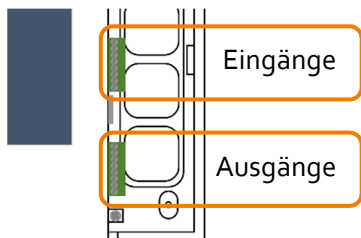

Konfiguration



Bitte beachten Sie dass eine einwandfreie Funktion der Netzwächter nur mit Geräten der Firma Fischer gewährleistet werden kann!

- Ausgänge zum Anschluss eines Fernmeldetables
- Eingänge zum Anschluss des kritischen Kreises

- Zur Konfiguration der Ein- & Ausgänge der INSiLIA-Touch wählen Sie in der Geräteliste die INSiLIA-Touch aus
- Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie die Option „Konfiguration“
- Nun können Sie die Optionen „Eingänge“ und „Ausgänge“ wählen

Die Ein- und Ausgänge der INSiLIA-Touch sind bei Auslieferung vorkonfiguriert und können nicht verändert werden. Sollten Sie dennoch Änderungen wünschen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

15. Konfiguration der Eingänge



Die Eingänge wurden wie folgt vorkonfiguriert:

- IN1: Dimmer (zum dimmen von Leuchten)
- IN2: Dimmer (zum dimmen von Leuchten)
- IN3: Netzausfall zum Anschluss eines Netzwächters
- IN4: Fernausschaltung zum Blockieren des Notbetriebs

16. Konfiguration der Ausgänge




Die Ausgänge dienen der externen Störungsmeldung und können folgende Meldungen ausgeben:

- OUT1: Batteriebetrieb
- OUT2: Netzbetrieb
- OUT3: Fehler
- OUT4: Leuchtenfehler

17. Exportieren & Importieren

Exportieren

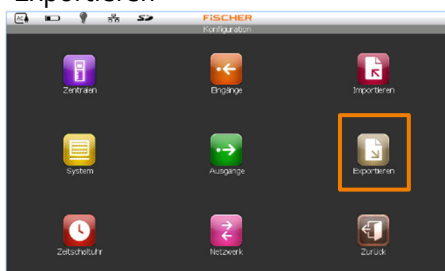


- Die Exportfunktion ermöglicht es folgende Daten aus der INSiLIA-Touch zu exportieren:
 - Konfiguration
 - Allgemeine Ereignisse
 - Fehlerspeicher
 - Testspeicher
 - Messergebnis Speicher
 - Alle Ereignisse

Importieren




- Die Importfunktion ermöglicht es folgende Daten in die INSiLIA-Touch einzulesen:
 - Konfiguration
 - Firmware

18. Exportieren

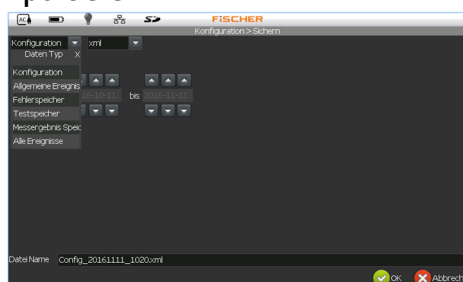

- Zum Exportieren der Daten müssen folgende Daten angegeben werden:
 - Datentyp: Welche Daten sollen exportiert werden?
 - Dateityp: Welcher Dateityp soll ausgegeben werden?
 - Zeitraum: Für welchen Zeitraum sollen die Daten exportiert werden?
 - Dateiname: Name der Exportdatei

19. Importieren

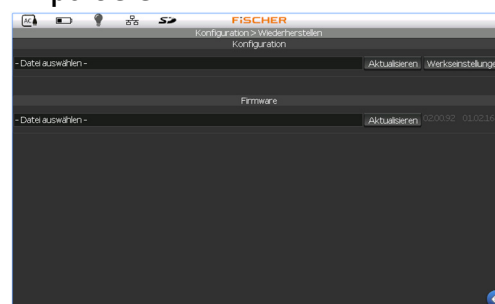

Zum Importieren von Daten muss wie folgt vorgegangen werden:

- Zu importierende Daten auf SD-Karte speichern und in INSiLIA-Touch einstecken.
- Datei auswählen und mit Schaltfläche „Aktualisieren“ bestätigen

Bei offenen Fragen oder auftretenden Problemen hilft Ihnen unser Service gerne weiter:

Tel.: +49 2137 7894-89

24-h Notfallhotline: 0172 7257861

E-Mail: service@akkufischer.de