FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Rettungszeichenleuchte L4 mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Rettungszeichenleuchte L4
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Technische Daten:


Erkennungsweite	27m
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
	216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Grau
Montage	Universal

Version 2.0 - 22.12.2016

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen (in mm):

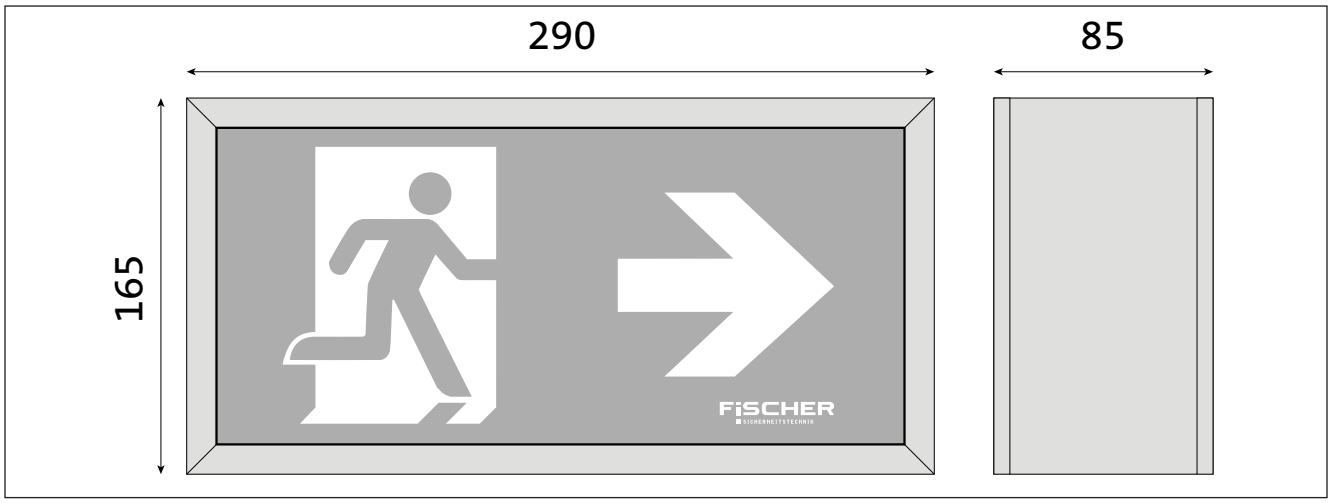

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de
24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Montage und Inbetriebnahme:

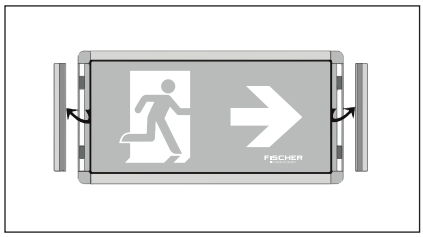


Abb. 1

Das Klipsprofil, wie dargestellt, abklappen und abnehmen.

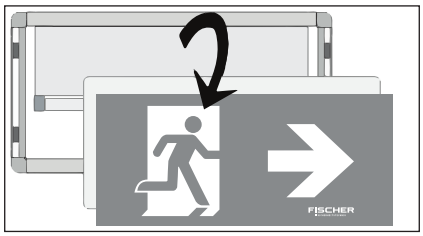


Abb. 2

Piktogramm oben und unten aus dem Profil ziehen und entnehmen. Scheibe heraus-nehmen.

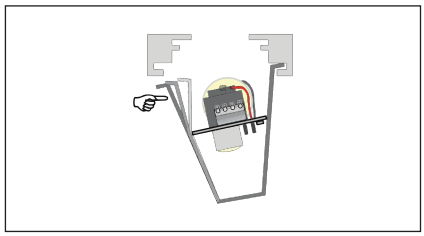


Abb. 3

Reflektor aus dem Gehäuse entnehmen. Gegebenenfalls Elektronik lösen und Gehäuse gemäß Bauform befestigen.

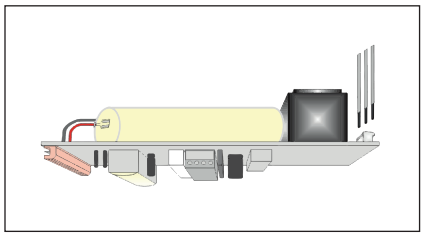


Abb. 4

Netzleitungen soweit kürzen, dass die Anschlussklemme bei dem im inneren liegenden Reflektor erreicht wird.

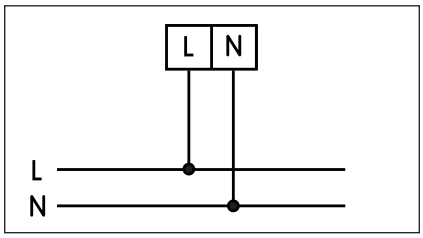


Abb. 5

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

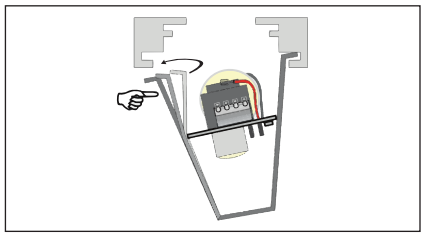


Abb. 6

Reflektor einseitig in das Aluminiumprofil einsetzen, zusammendrücken und auf der anderen Seite einrasten.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de