FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Leuchtkörper F1/S1 mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Universelle Rettungszeichenleuchte F1/S1
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Technische Daten:


Erkennungsweite	27m
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
	216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-05°C bis 35°C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Montage	universal

Version 2.2 - 15.05.2017


ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen (in mm):

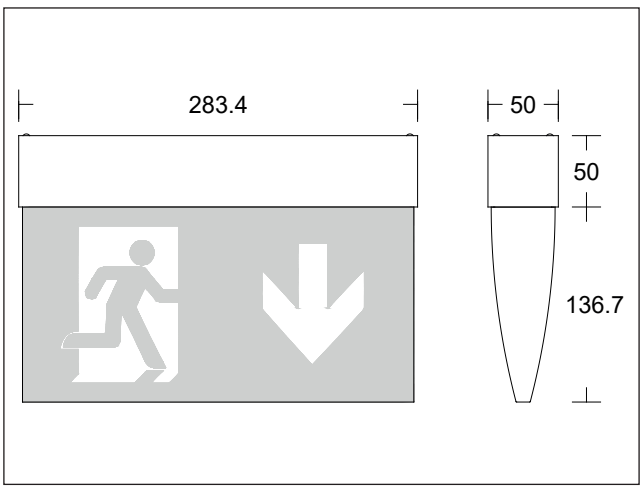

F1

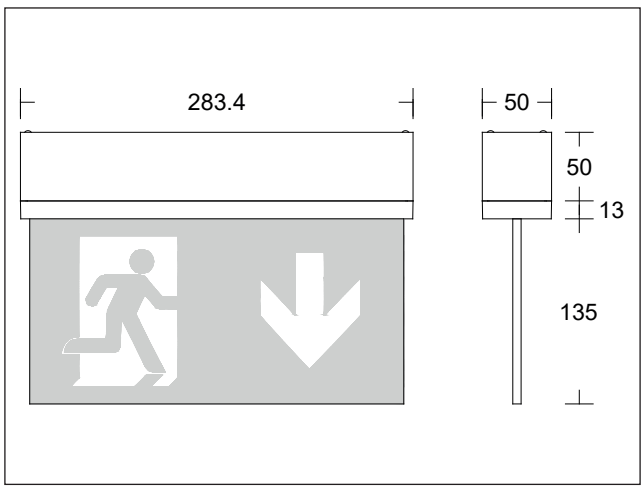

S1

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

Vorbereitung:

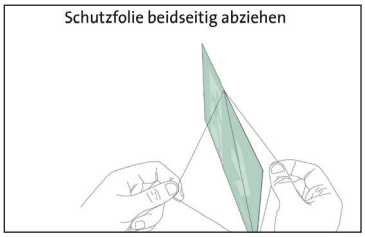
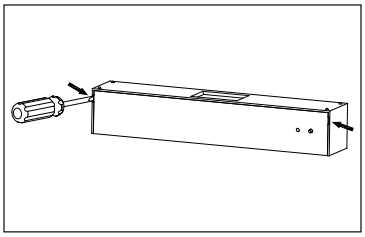



Abb. 1

Schutzfolie der Piktogramme abziehen.


Montage und Inbetriebnahme:


Abb. 2


Seitliche Befestigung kann mit einem Schraubendreher gelöst werden.

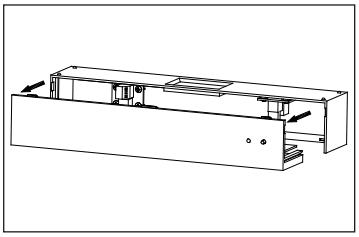
Abb. 3

Anschließend kann das Gehäuse aufgeschoben werden.

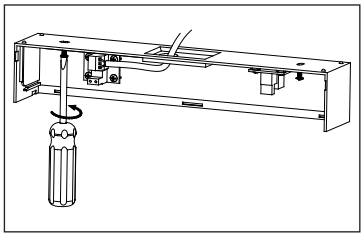
Abb. 4

Zur Wandmontage wird der Korpus wie in Abb.4 befestigt.

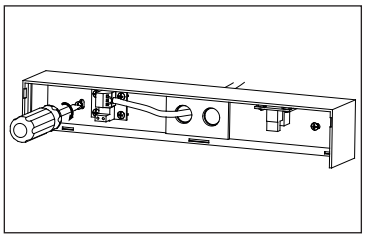
Abb. 5

Zur Wandmontage wird der Korpus wie in Abb.5 befestigt.

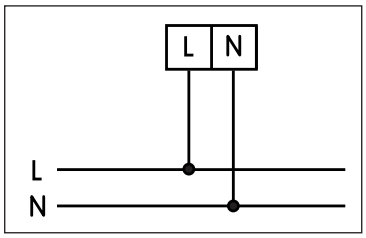


Abb. 6

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de