FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte DR Decke Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte DR Decke
für den Betrieb in Bereitschaftsschaltung geeignet.
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Anti-Panik-Version
ballwurfsicher
gem. DIN 18032

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Technische Daten:

Gewicht	0,89kg
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
	216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP21
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-5°C bis 40°C
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	Weiß pulverbeschichtet
Montage	Deckenmontage

Achtung:


Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Version 2.0 - 07.02.2017

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen (in mm):

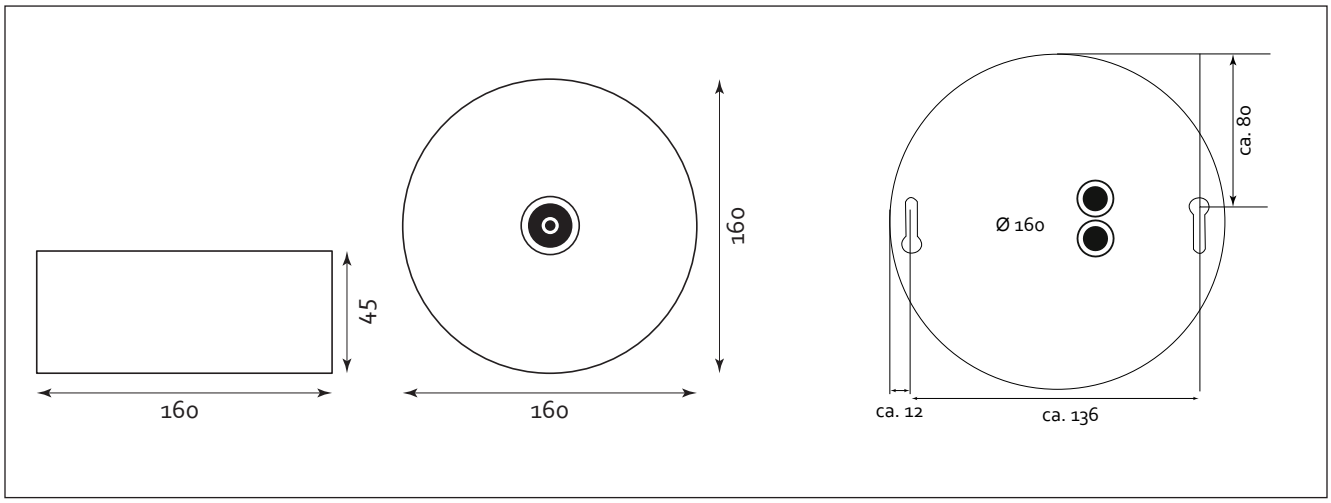

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

Montage und Inbetriebnahme:

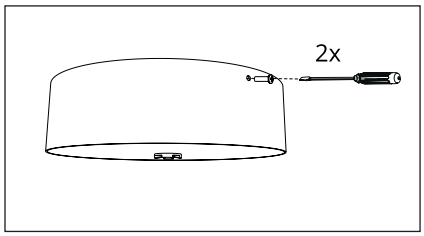


Abb. 1

Leuchten mit Hilfe der beiden seitlichen Schrauben öffnen.

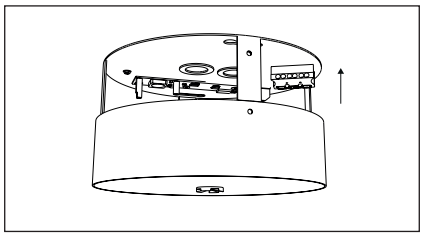


Abb. 2

Trägerplatte aus dem Gehäuse entnehmen.

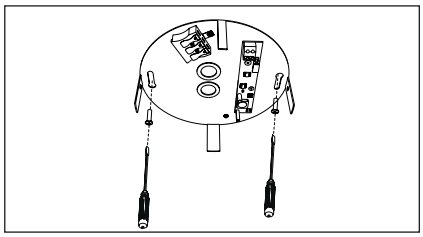


Abb. 3

Trägerplatte gemäß der Bohrschablone montieren.

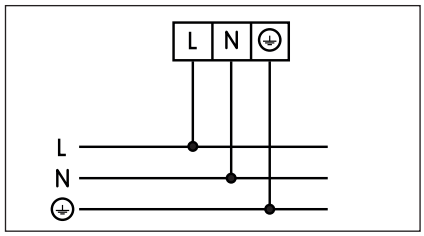


Abb. 4

Der elektrische Anschluss:

L = Außenleiter

N = Neutralleiter

PE = Schutzleiter

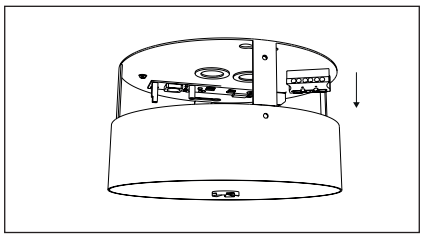


Abb. 5

Gehäuse wieder aufsetzen und seitlich mit den Schrauben sichern.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de