FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

# Bedienungsanleitung

## Sicherheitsleuchte EY / WY mit Zentralbatterietechnik

### Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte EY / WY
für den Betrieb in Bereitschaftsschaltung geeignet.
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



### Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

### Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

### Technische Daten:


| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,7kg |
| Betriebsspannung | 230V AC 50 Hz |
| | 216V DC |
| Leuchtmittel | Power-LED |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Gehäuse | Aluminium / Kunsstoff |
| Farbe | Grau / Weiß |
| Montage | Deckeneinbau |

Version 2.1 - 04.04.2017

## ACHTUNG unbedingt beachten:

**Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!**

### Abmessungen (in mm):

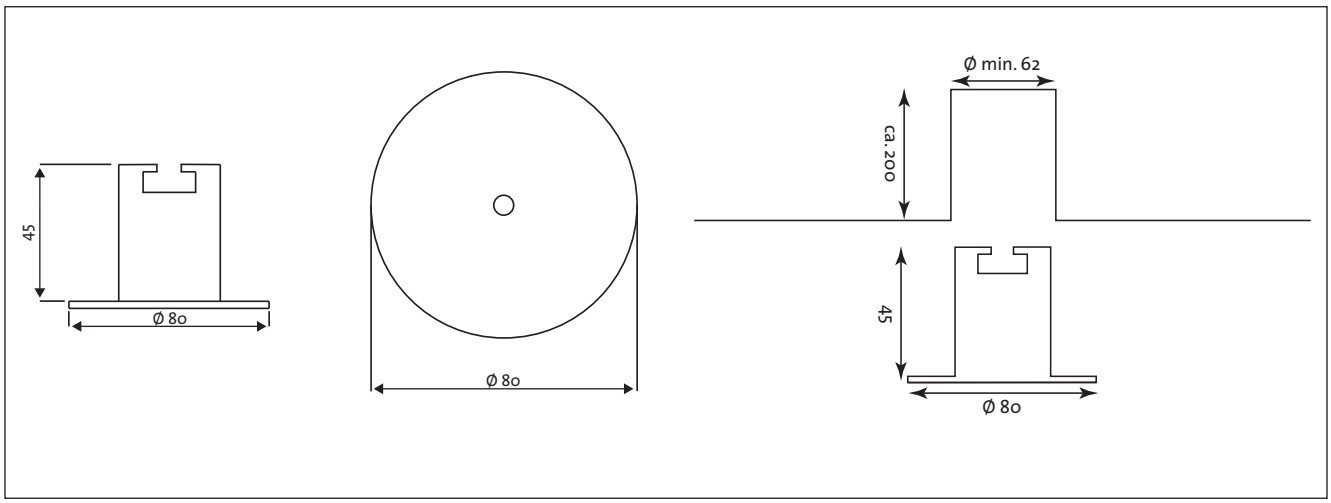


■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de
24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

## Montage und Inbetriebnahme:

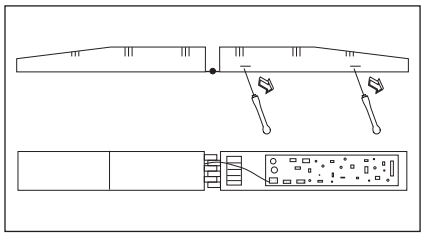


Abb. 1

Vor Installation und Inbetriebnahme muss die Leuchte geöffnet werden.

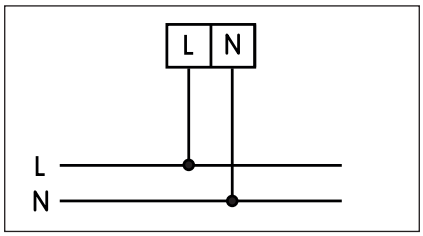



Abb. 2

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

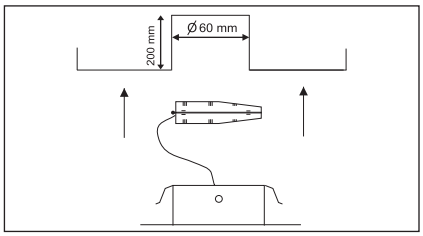



Abb. 3

Montage der wieder geschlossenen Leuchte unter Beachtung der Maße des Deckenausschnittes.

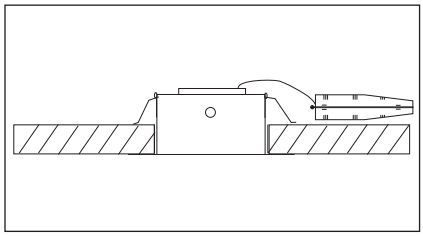


Abb. 4

Seitlichen Bügel spannen und die Leuchte mit gespannten Bügeln in den Ausschnitt einsetzen.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de