FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte ILE-Zentralbatterie-Technik

Leistungsmerkmale:

Sehr robuste Stufeneinbau-Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Druckguss.

Technische Ausführung gemäß

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis: Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

Technische Daten:

Gewicht:	900g
Maße:	233 x 79 x 100 mm (BxHxT)
Betrieb:	230V AC 50Hz
	216V DC
Leuchtmittel:	Power-LED
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Betriebstemperatur:	-5°C bis 35°C
Gehäuse:	Druckguss schwarz

01.06.2016 Version 1.1

Maßzeichnung im mm:

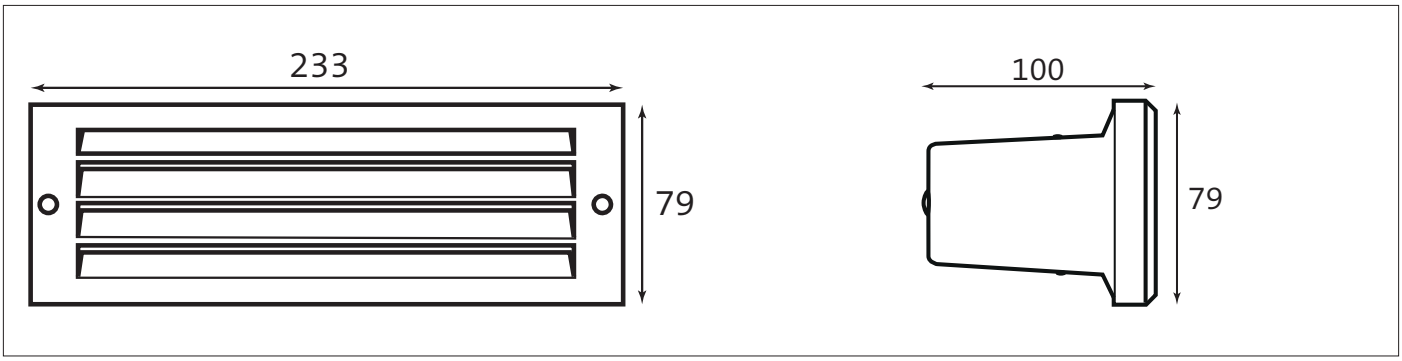


Abb. 1 Maße

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Installation & Inbetriebnahme

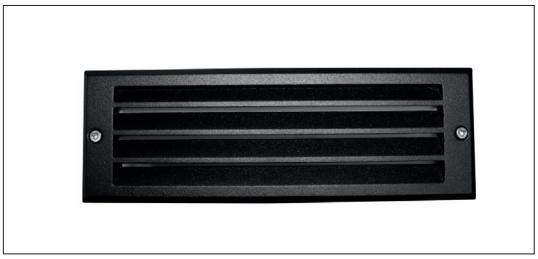


Abb. 2 Frontansicht

Zur Installation der IL-Leuchte muss als Erstes durch Lösen der seitlichen Schrauben das Gehäuse geöffnet werden. (Abb. 2)



Abb. 3 Geöffnetansicht

Anschließend muss der Elektronikträger gelöst werden. (Abb. 3)



Abb. 4 Montageblech Entnahme

Nun kann das Montageblech vorsichtig entnommen werden. (Abb. 4)

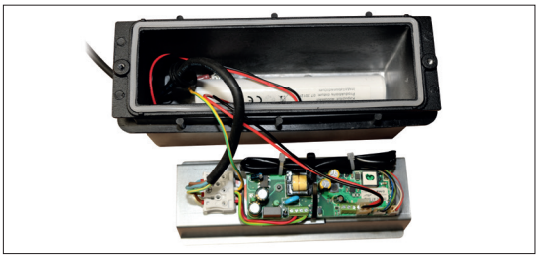


Abb. 5 Innenansicht Platine

Die elektrische Zuleitung ist gemäß der Beschriftung des Bausteins aufzulegen. (Abb. 5)



Abb. 6 Montage Einbaurahmen

Abschließend wird die Leuchte wieder verschlossen. Schieben sie die Leuchte in den (bereits montierten) Einbaurahmen bis die Arritierung einrastet. (Abb. 6)

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de