FiSCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte LVD mit Zentralbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte
Geeignet zum Betrieb in BS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Technische Daten:


Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
	216V DC
Leuchtmittel	Power-LEDs
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	weiß
Montage	Decke

Version 1.0 - 04.04.2017

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen (in mm):

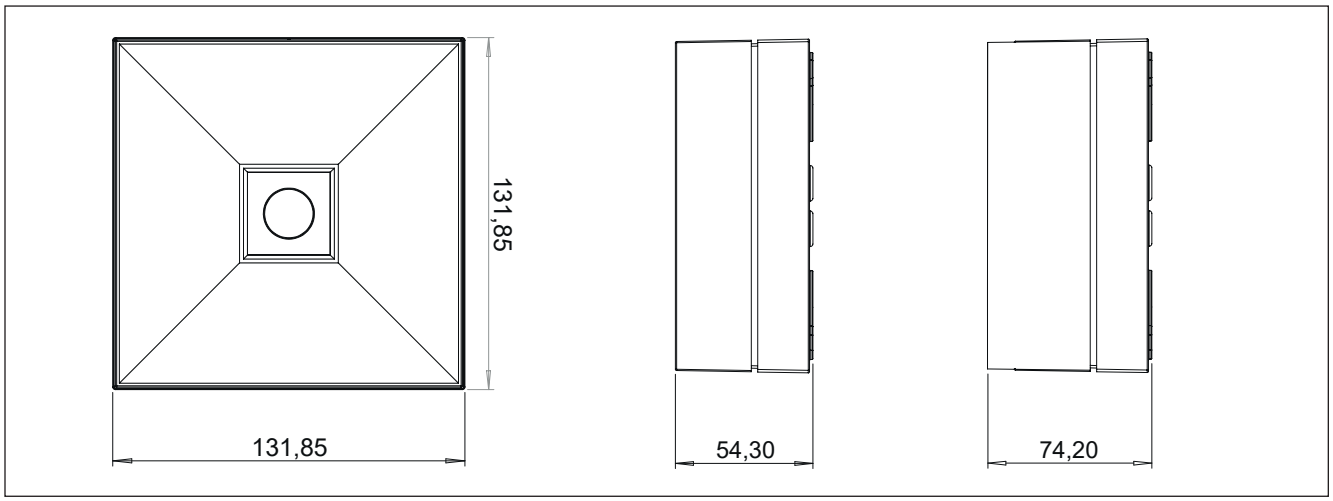

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

Montage und Inbetriebnahme:

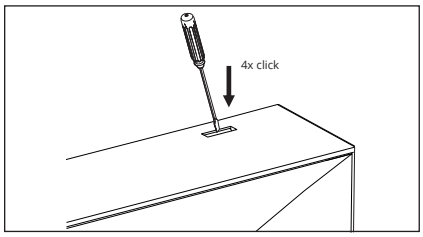


Abb. 1

Leuchte öffnen indem die 4 Klammern gelöst werden.

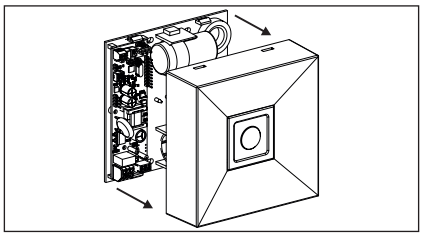


Abb. 2

Gehäusedeckel abnehmen und Gehäuseunterteil an der gewünschten Position an der Decke befestigen.

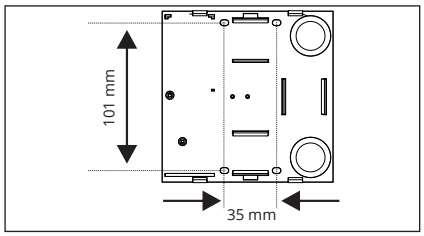


Abb. 3

Bei der Befestigung des Gehäuseunterteils bitte Linsenausrichtung beachten.

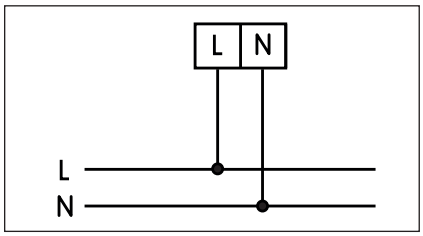


Abb. 4

Anschlusskabel gemäß der Klemmbezeichnung L und N auflegen.

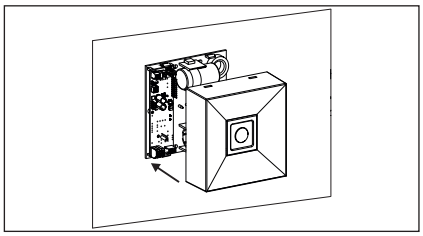


Abb. 5

Deckel aufsetzten.

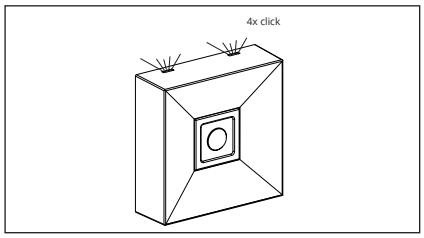


Abb. 6

Deckel sitzt fest, wenn alle 4 Klammern eingerastet sind.

ACHTUNG:

Leuchte mit lichtlenkender Linsentechnik ausgestattet.
Es ist auf eine korrekte Montagerichtung zu achten!

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de