FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte AW Decke mit Einzelbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte AWD
für den Betrieb in Bereitschaftsschaltung geeignet
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen. Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.


Technische Daten:

Gewicht	0,21kg
Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
Leuchtmittel	Power-LED
Akkumulator	NiMH
Überbrückungszeit	3h / 8h
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-5°C bis 35°C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Montage	Decke

Hinweis:

Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

Abmessungen (in mm):

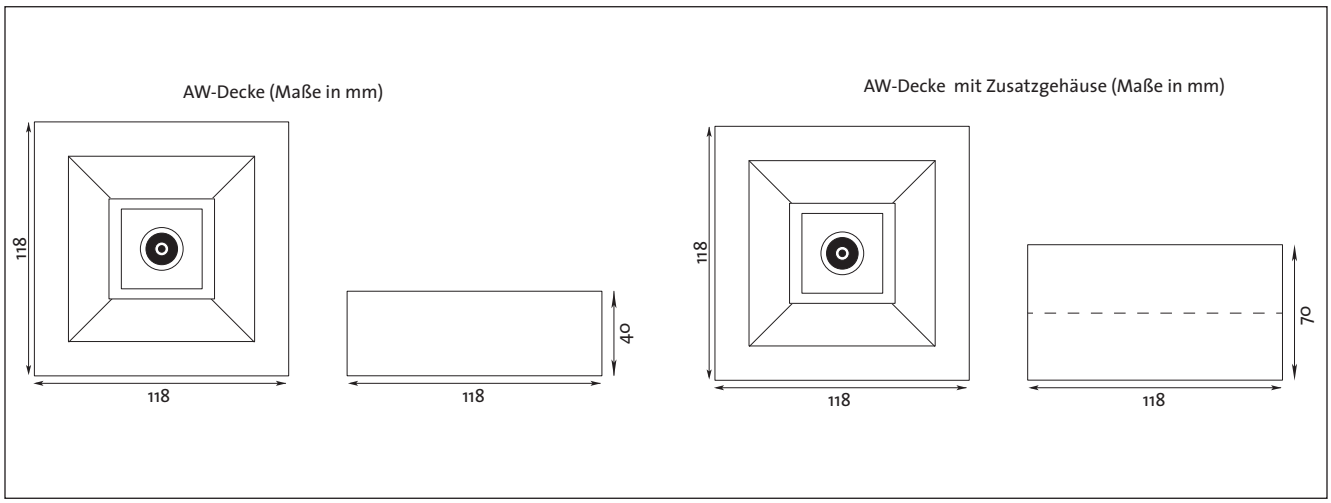

Version 2.1 - 14.15.2016

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de
24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Automatisches Prüfsystem (optional):

Nach der Inbetriebnahme findet die erste Funktionsprüfung zufällig innerhalb von 7 Tagen statt. Danach erfolgt alle 7 Tage eine Funktionsprüfung.

Die erste Dauerprüfung findet zufällig innerhalb von 52 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 52 Wochen eine Dauerprüfung.

Wenn ein Netzausfall während einer Dauerprüfung auftritt, geht die Leuchte in den Notbetrieb. Nach der Netzwiederkehr und wenn der Akku wieder voll aufgeladen ist, erfolgt automatisch eine verschobene Dauerprüfung.Vor der nächsten Dauerprüfung und wenn der Akku wegen eines Netzausfalls nicht voll aufgeladen ist, wird die Dauerprüfung verschoben, bis der Akku nach der Netzwiederkehr wieder voll aufgeladen wird.

Montage und Inbetriebnahme:

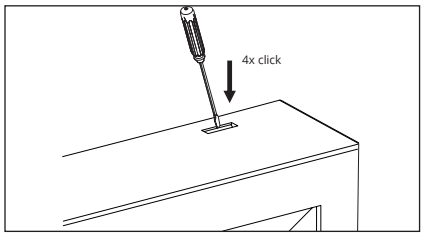


Abb. 1

Leuchte öffnen indem die 4 Klammern gelöst werden.

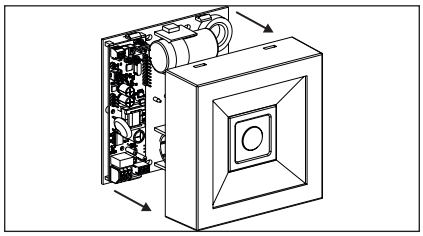


Abb. 2

Gehäusedeckel abnehmen und Gehäuseunterteil an der gewünschten Position an der Decke befestigen.

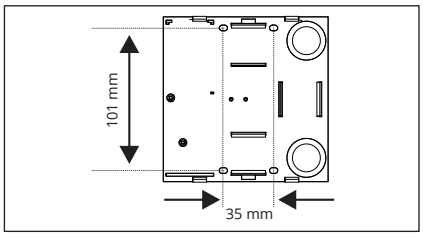


Abb. 3

Bei der Befestigung des Gehäuseunterteils bitte Linsenausrichtung beachten.

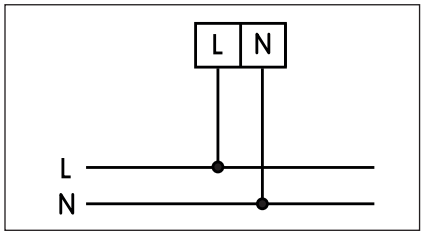


Abb. 4

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

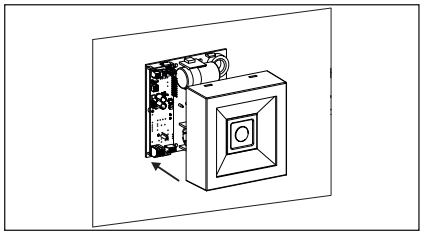


Abb. 5

Deckel aufsetzten.

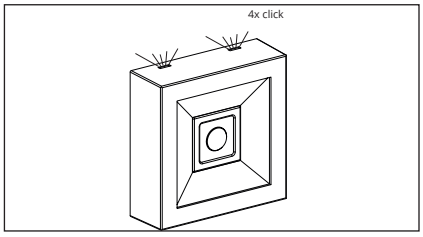


Abb. 6

Deckel sitzt fest, wenn alle 4 Klammern eingerastet sind.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de