FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte LVD mit Einzelbatterietechnik

Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte
Geeignet zum Betrieb in BS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis:


Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden. Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten!

Technische Daten:

Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
Leuchtmittel	Power-LEDs
Akkumulator	$LiFePO_4$
Überbrückungszeit	3h / 8h
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	weiß
Montage	Decke

Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

Abmessungen (in mm):

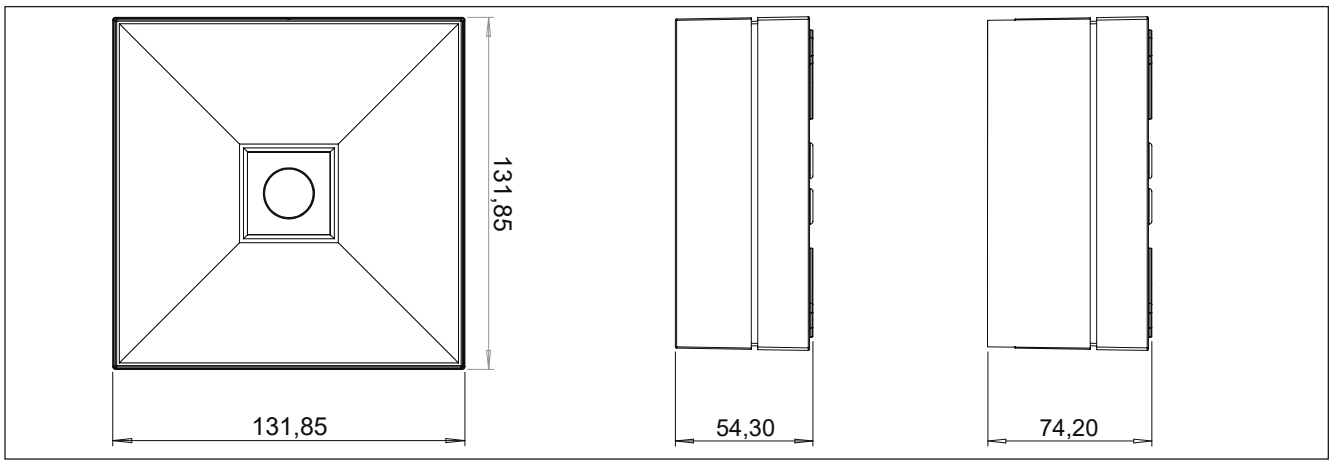

Version 1.0 - 04.04.2017

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

Automatisches Prüfsystem (optional):

Nach der Inbetriebnahme findet die erste Funktionsprüfung zufällig innerhalb von 7 Tagen statt. Danach erfolgt alle 7 Tage eine Funktionsprüfung.

Die erste Dauerprüfung findet zufällig innerhalb von 52 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 52 Wochen eine Dauerprüfung.

Wenn ein Netzausfall während einer Dauerprüfung auftritt, geht die Leuchte in den Notbetrieb. Nach der Netzwiederkehr und wenn der Akku wieder voll aufgeladen ist, erfolgt automatisch eine verschobene Dauerprüfung.Vor der nächsten Dauerprüfung und wenn der Akku wegen eines Netzausfalls nicht voll aufgeladen ist, wird die Dauerprüfung verschoben, bis der Akku nach der Netzwiederkehr wieder voll aufgeladen wird.

Montage und Inbetriebnahme:

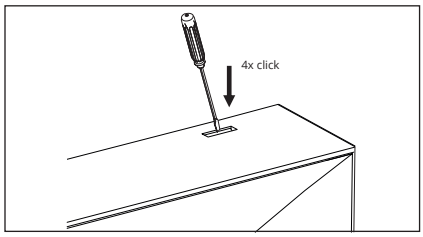


Abb. 1

Leuchte öffnen indem die 4 Klammern gelöst werden.

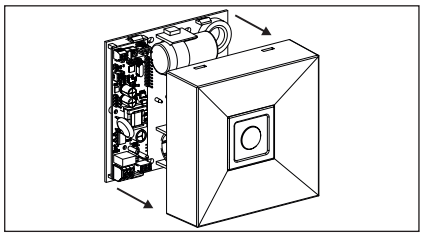


Abb. 2

Gehäusedeckel abnehmen und Gehäuseunterteil an der gewünschten Position an der Decke befestigen.

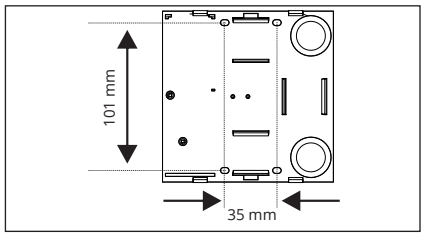


Abb. 3

Bei der Befestigung des Gehäuseunterteils bitte Linsenausrichtung beachten.

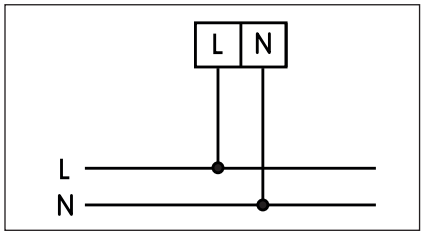


Abb. 4

Anschlusskabel gemäß der Klemmbezeichnung L und N auflegen.

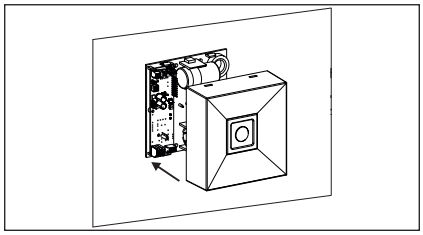


Abb. 5

Deckel aufsetzen.

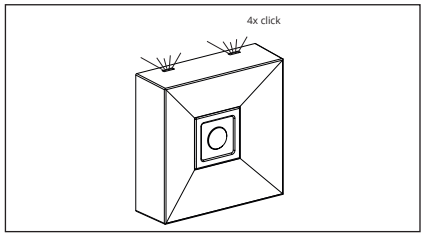


Abb. 6

Deckel sitzt fest, wenn alle 4 Klammern eingerastet sind.

ACHTUNG:

Leuchte mit lichtlenkender Linsentechnik ausgestattet.
Es ist auf eine korrekte Montagerichtung zu achten!

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de