


Bedienungsanleitung

Einbaurahmen AgE.C5

Leistungsmerkmale:

Deckeneinbaurahmen für Rettungszeichenleuchte Ag

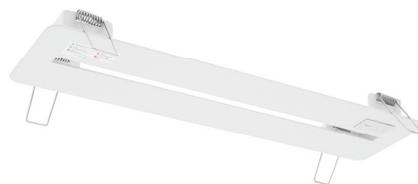

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis:



Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

Technische Daten:

Material	Stahlblech
Farbe	Weiß
Montage	Deckeneinbau
Ausstattung	4 Halteklammern Prüftaster /LED

Version 1.2 - 16.07.2021

Abmessungen (in mm):

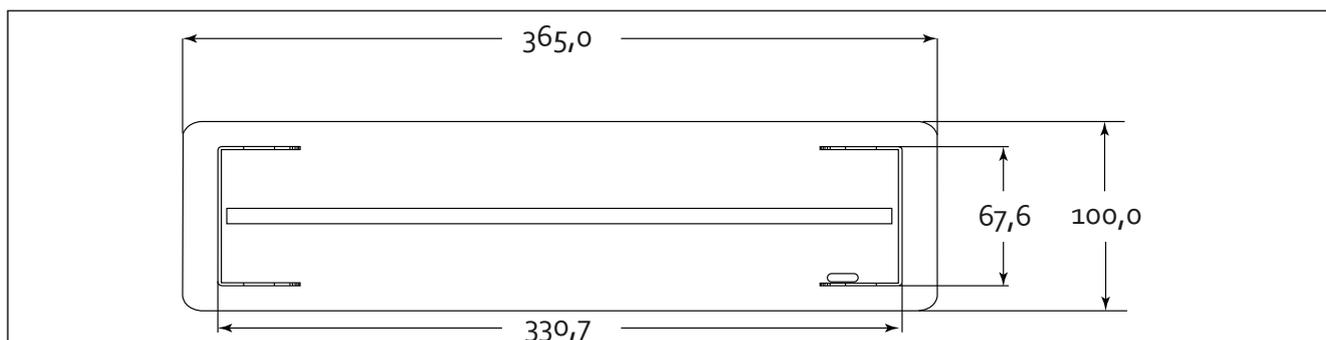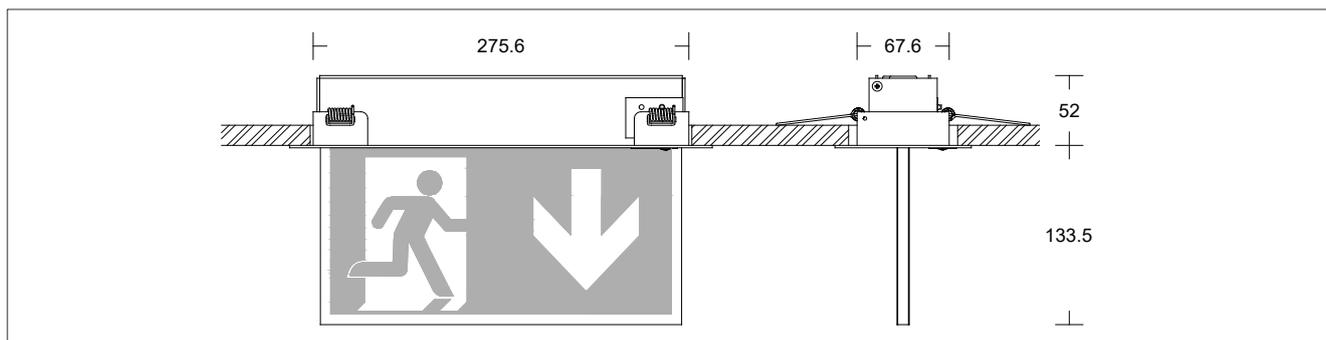

Montage und Inbetriebnahme:

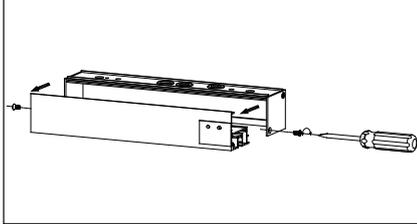


Abb. 1

Gehäuse der Leuchte öffnen.
 Jeweils eine Schraube pro Seite ist ausreichend.

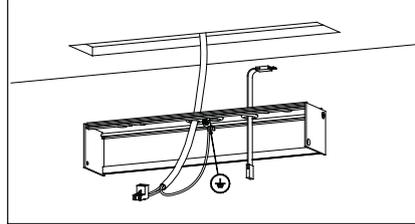


Abb. 2

Anschlusskabel und den Folienkabelverbinder in das Gehäuseoberteil einführen. Anschlusskabel anschließen.

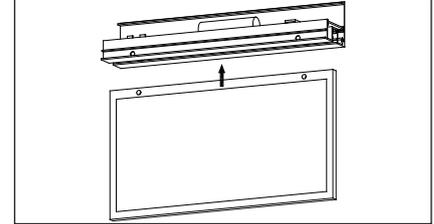


Abb. 3

Scheibe in das Gehäuseunterteil einführen.

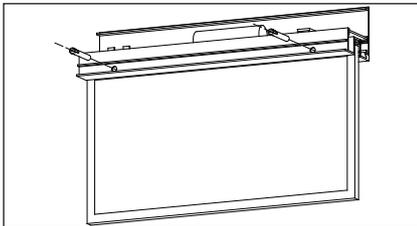


Abb. 4

Scheibe mit den Kunststoffstiften sichern.

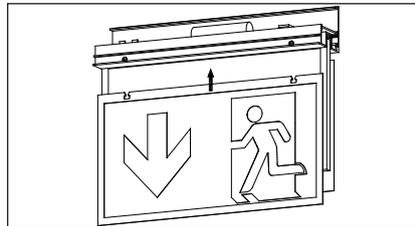


Abb. 5

Die gewünschten Piktogrammfolien einschieben.

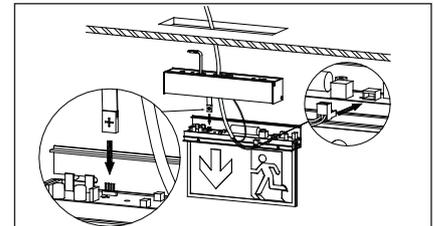


Abb. 6

Anschlusskabel auf die Klemme stecken. Folienkabelverbinder in der gezeigten Polarität aufstecken.

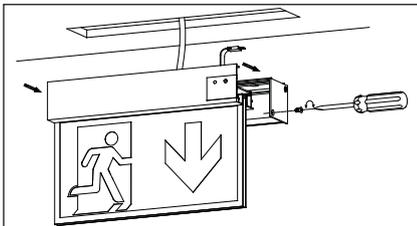


Abb. 7

Gehäuseteile zusammenführen und verschrauben.

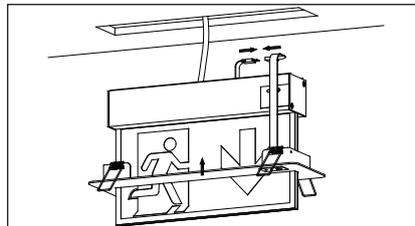


Abb. 8

Leuchte in Einbaurahmen schieben und Flachbandkabel in der markierten Polarität anschließen.

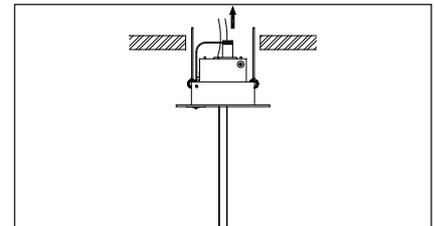


Abb. 9

Einbaurahmen mit der Leuchte in die Decke schieben.

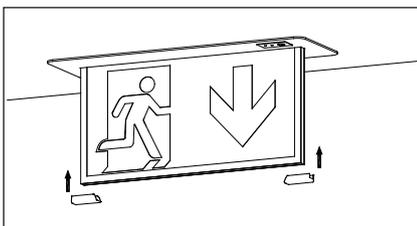


Abb. 10

Mit den Klipsen die Piktogrammfolien fixieren.