FiSCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

Bedienungsanleitung

Leuchtenbaustein

ADS

Leistungsmerkmale:

Der Leuchtenüberwachungsbaustein ADS ist für den Einsatz an Notlichtanlagen vom Typ ZBX vorgesehen. Er verfügt Über die neue MiX-Technologie und ermöglicht den gemeinsamen Betrieb von Dauer- und Bereitschaftsleuchten in einem Stromkreis. Über einen Schalteingang kann der ADS-Baustein mit der Allgemeinbeleuchtung geschaltet werden.

- MiX Technologie (DS und BS in einem Stromkreis)
- Mit integriertem LED-Treiber erhältlich (ADS-T)

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Daten:

Versorgungsspannung	230 V AC 220 V DC ±20%
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse	II
Max. Leistung ADS	160 W
Leistung ADS-T	1, 2, 3 oder 6 W
Betriebstemperatur:	-20°C bis 50°C
tC	70°C
Max. Entfernung zur Anlage	300 m

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und der Baustein kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

Abmessungen:

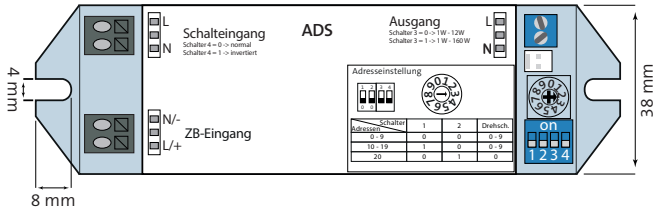

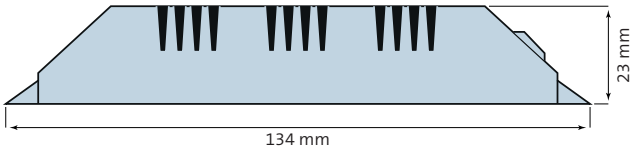

05.12.2017 Version 2.0

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Im Taubental 41 • D-41468 Neuss • Telefon 02131 52310-0 • Telefax 02131 52310-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de
Geschäftsführung Axel Fischer, Werner-Robby Fischer • Amtsgericht Neuss HRB 2330 • USt-IdNr. DE 120 690 604 • Str.-Nr. 12257244488 • WEEE-Reg.-Nr. DE 22788414
Deutsche Bank AG, IBAN DE44 3007 0024 0946 6566 00, SWIFT-BIC DEUTDEDBDUE • Sparkasse Neuss, IBAN DE39 3055 0000 0000 2829 70, SWIFT-BIC WELADEDNXXX
National-Bank Essen, IBAN : DE60 360 2003 0000 7179774, SWIFT-BIC NBAGDE3E

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

Einstellungen:

Adresseinstellung

Adressen \ Schalter	1	2	Drehsch.
1 - 9	0	0	1 - 9
10 - 19	1	0	0 - 9
20	0	1	0

Abb. 1

EVG-Leistungs-einstellungen(ADS)



Ausgang
Schalter 3 = 0 -> 1W - 12W
Schalter 3 = 1 -> 1 W - 160 W

Einstellung Schalteingang



Schalteingang
Schalter 4 = 0 -> normal
Schalter 3 = 1 -> invertiert

Abb. 2

Anschluss ADS:

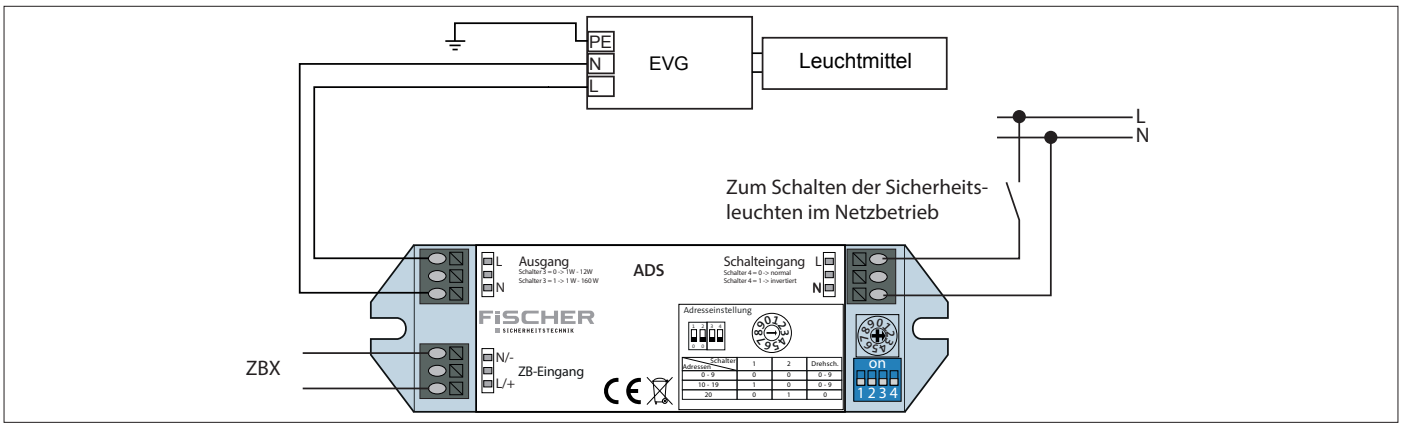

Abb. 3

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Im Taubental 41 , D-41468 Neuss
Tel: 02131/52310-0 Fax: 02131/752310-40
e-Mail: info@akkufischer.de