ECC2-Touch Kurzanleitung

Version 1.0


FISCHER SICHERHEITSTECHNIK

Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Da es zu Arbeiten unter Spannung kommt, muss eine entsprechende Qualifikation vorhanden sein. Dabei ist das Gerät bestimmungsgemäß und in unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Es sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.


Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Anschluss Netz

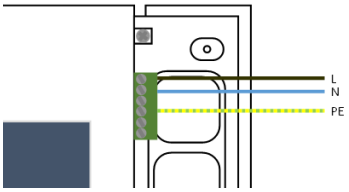

Netzleitung anschließen

2. Anschluss Bus

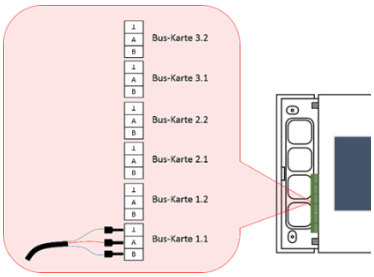


Busleitung auflegen.

An der letzten Leuchte den Bus mit einem 120 Ω Widerstand abschließen

3. Anschluss 3-Phasenwächter (Optional)

3-Phasenwächter an einem Eingang anschließen.


An dem letzten DPÜ muss ein Abschlusswiderstand installiert sein!

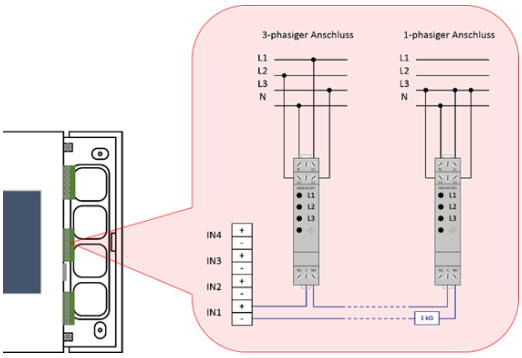

4. Anschluss Schalter (Optional)

Sollen Notleuchten mit der Allgemeinbeleuchtung geschaltet werden kann ein Eingang genutzt werden.

Die Eingänge sind mit einem 12 V DC Potential belegt und dürfen deswegen nur potentialfrei angeschlossen werden!

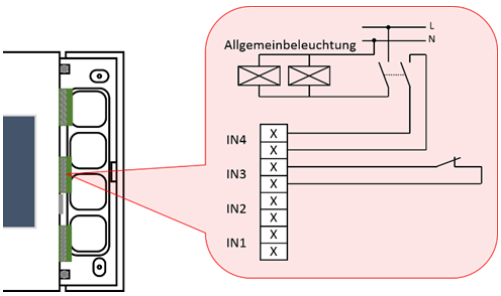

Es ist auch eine Fernabschaltung der Notlichtfunktion sowie eine Helligkeitsreduktion über einen Schalter realisierbar.

5. Anlage einschalten

Sind alle Verkabelungen geprüft und sichergestellt, dass alle Notleuchten angeschlossen sind, kann die Versorgungsspannung zugeschaltet werden.

6. Autokonfiguration




Auf das Display drücken.




Installateur auswählen.




Kennwort „inst“ eingeben.

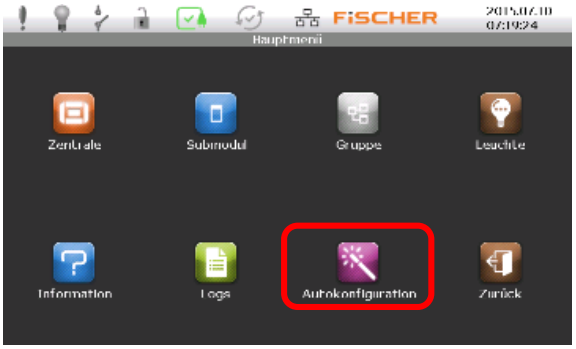

Autokonfiguration mit Klick auf das Symbol starten.

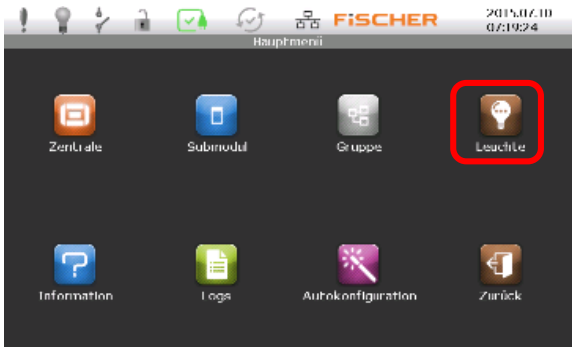


In der Leuchtliste überprüfen ob alle Leuchten vorhanden sind.

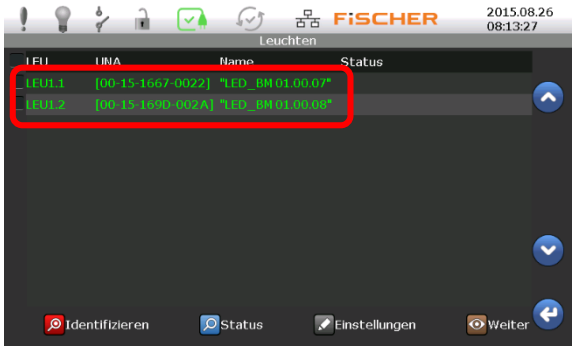

Gefundene Leuchten

7. Funktionstest durchführen

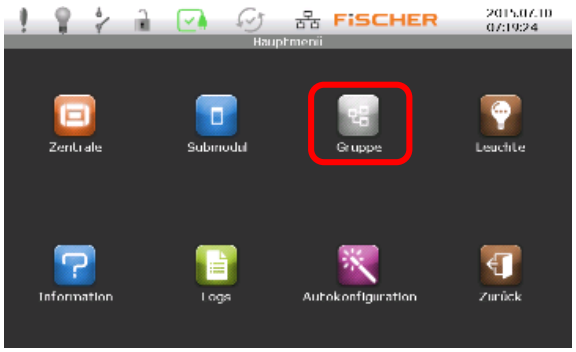

Gruppen öffnen



Standardgruppe auswählen.

Alle neu gefundenen Leuchten werden in diese Gruppe eingeordnet.




Funktionstest starten (kurz)

Es sollte kein Fehler gemeldet werden.

8. Gruppieren von Notleuchten

Benachbarte Notleuchten müssen in unterschiedliche Prüfgruppen eingeordnet werden, damit ausgeschlossen ist, dass diese gleichzeitig einen Test durchführen (siehe DIN VDE 0711-400:2013-02 6.3.2.2).

9. Gruppieren von Sicherheitsleuchten / Bereitschaftsleuchten

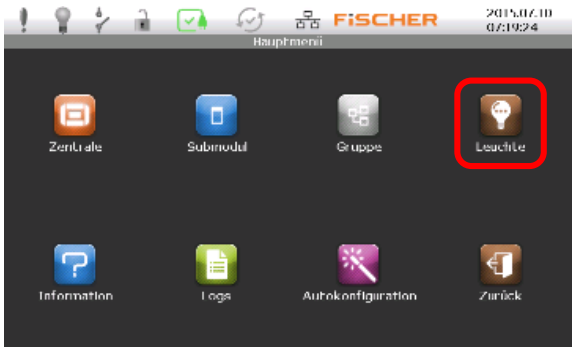

Leuchtenliste aufrufen.



Leuchten für Gruppe auswählen.


Dann Einstellungen aufrufen.



Gruppe auswählen.

10. Gruppieren von Rettungszeichenleuchten / Dauerleuchten

Gruppieren wie bei den Sicherheitsleuchten / Bereitschaftsleuchten

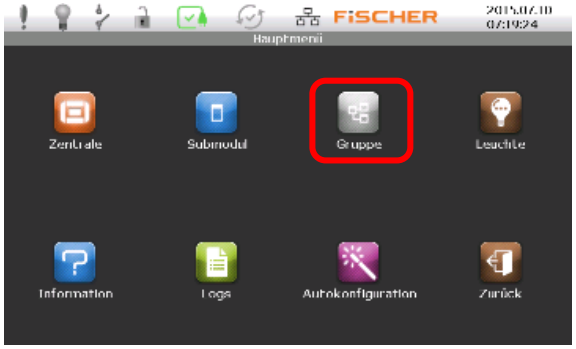

Gruppen auswählen.



Gruppe mit den Sicherheitsleuchten auswählen.



Terminplaner öffnen.



Aktiveren!

Tage anwählen!

Einschaltzeitpunkt wählen und Dauer auf 23:59 stellen.


11. Programmierung der Schalteingänge



Zentrale drücken.



Einstellungen für die Eingänge öffnen.

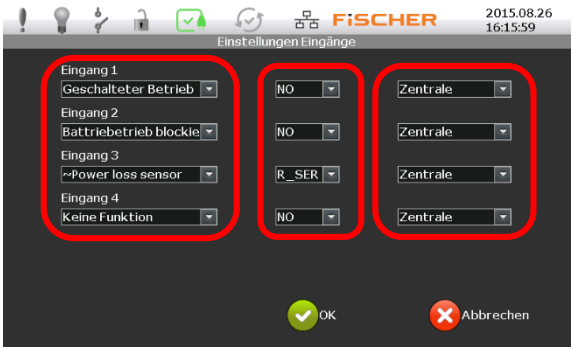

Einstellungen entsprechend dem Anschluss wählen.

12. Adress-Aufkleber in Revisionspläne einkleben



13. Stromkreisplaketten in der Nähe der Leuchten anbringen

