



INSiLIA2 Montage und Bedienungsanleitung


Version 1.9

1. Inhalt


1.	Inhalt	2
2.	Hinweise/Erklärungen	5
2.1.	Sicherheitshinweise/Warnhinweise	5
2.2.	Transportbedingungen	5
2.3.	Lagerbedingungen	6
2.4.	Betriebsbedingungen	6
2.5.	Entsorgung	6
3.	Produktbeschreibung	7
3.1.	Systemschaltbild	7
3.2.	Systemvarianten	8
3.3.	Systemkomponenten	9
3.4.	Worker/Anschlussboard	9
3.5.	Kontroll-Panel	11
3.6.	AC/DC Netzteil	11
3.7.	Externe Module	12
3.8.	Eingangsmodul IN16F	12
3.9.	Ausgangsmodul OUT4F	12
3.10.	Phasenwächter PH3F	13
4.	Elektrischer Anschluss	14
4.1.	Netzanschluss	14
4.2.	Anschluss der Batterieanlage	15
4.3.	Anschluss der Endstromkreise	16
4.4.	Anschluss der 230 V Eingänge	17
4.5.	Anschluss der potentialfreien Ausgänge	17
4.1.	Anschluss der potentialfreien Eingänge	18
4.2.	Anschluss des FMS-Multi	19
5.	Inbetriebnahme der Anlage	20
5.1.	Verbindungsprüfung	20
5.2.	Isolationsmessung	20
5.3.	Einschalten	20
5.4.	Ausschalten der Anlage	20
5.5.	Notlichtblockierung	21
6.	Installationswizard	21
7.	Bedienung des Touch Screens	23
7.1.	Login	24


7.2.	Hauptmenü	26
7.3.	Stromkreise Ein/Aus	26
7.4.	Übersicht Systemmenü	27
7.5.	Tests	29
7.6.	Funktionstest	29
7.7.	Batterietest	30
7.7.1.	Leuchten und Module im System anmelden	32
7.8.	Leuchten editieren	33
7.8.1.	Eingänge konfigurieren	33
7.8.2.	Ausgänge einstellen	34
7.8.3.	I/O Module programmieren	35
7.9.	IN16F konfigurieren	35
7.9.1.1.	OUT4F konfigurieren	36
7.9.1.2.	PH3F konfigurieren	38
7.9.2.	Dynamische Fluchtweglenkung konfigurieren	39
7.9.3.	Systemeinstellungen anpassen	41
7.9.4.	Zeitschaltuhr einstellen	42
7.9.5.	Netzwerk	42
7.9.6.	Automatischer E-Mailversand	43
7.9.7.	Konfiguration Exportieren/ Importieren	44
7.10.	Logs	45
7.11.	Ausschalten	45
7.12.	Informationen	45
7.13.	Panel	46
7.14.	Anschlussboard Worker	46
8.	Wartung und Reparatur der INSiLIA2-Anlage	47
8.1.	Austausch einer defekten Leuchte	47
8.2.	Wartung und Prüfung	48
A.	Häufige Fehler	49
B.	Kontaktformular	50
C.	Anschlussleiste INSiLIA2-40-16	51
D.	Anschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi	52
E.	Leistungsparameter	53
F.	Prüfbuch	54


2. Hinweise/Erklärungen


-  Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und aufmerksam bevor Sie das Gerät auspacken und montieren. Beachten Sie die entsprechend markierten Hinweise.

2.1. Sicherheitshinweise/Warnhinweise

-  Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dabei ist das Gerät bestimmungsgemäß und in unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Es sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das System ist dafür konzipiert mit dem Schutzleiter angeschlossen zu werden.

-  Nur FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH-Original Austausch- und Ersatzteile garantieren, dass die Sicherheitsanforderungen im Umfang erfüllt werden. Garantie-, Haftungs- und Serviceansprüche erlöschen bei Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Austauschteilen. Eventuell Reparaturen oder Eingriffe dürfen nur von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH autorisierten Personen durchgeführt werden. Nichtbefolgen führt zum Verlust der Gewährleistung.

-  Vor Austausch von Baugruppen und bei Arbeiten am Gerät, muss die Anlage spannungsfrei geschaltet werden. Innerhalb der Systeme werden Schalter und Sicherungen eingesetzt. Hierbei unbedingt die Netz- und Batteriespannung beachten! Eine detaillierte Beschreibung des Ein- und Ausschaltens finden Sie im Kapitel 5.3 und 5.4.

-  Prüfen Sie bei Auslieferung zum Bestimmungsort die Verpackung auf Vollständigkeit und äußere Beschädigung. Informieren Sie den Lieferdienst schriftlich bei jeglicher Beschädigung.

2.2. Transportbedingungen

Die Lieferung sollte verpackt und gegen mechanische Beschädigung sowie Wettereinflüsse während des Transports geschützt sein.

Hohe Feuchtigkeit und extreme Staubbelastung sollte während des Transports vermieden werden.

Die Batterien der Anlage sollten separat transportiert werden.

Diese Warnhinweise sollten auf der Verpackung für den Transportdienst angebracht sein:



Abbildung 1 Warnhinweise Verpackung

2.3. Lagerbedingungen

Die Anlage sollte in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Eine Außenlagerung sollte auf Grund der externen Wetterbedingungen nicht vorgesehen werden.

Lagertemperatur (empfohlen)	-20 °C bis 40 °C (5 °C bis 40 °C)
-----------------------------	-----------------------------------



Batterien sollten nicht länger als 3 Monate lagern, ohne zwischenzeitlich geladen zu werden. Werden die Batterien länger gelagert sollten Sie wieder aufgeladen werden.

2.4. Betriebsbedingungen

Die Umgebungseinflüsse haben maßgeblichen Einfluss auf die Lebensdauer des Gerätes, insbesondere der Batterie. Alle Abweichungen von den folgenden Werten können zu einer reduzierten Lebensdauer führen.

Betriebstemperatur	-5 °C bis 30 °C
Optimale Betriebstemperatur der Batterie	18°C bis 25 °C
Luftfeuchtigkeit	20 – 90%

Direkte Sonneneinstrahlung ist während des Betriebs unbedingt zu vermeiden.



Fällt die Versorgungsspannung für längere Zeit aus, muss die Batterie vollständig getrennt werden, um eine totale Entladung der Batterie zu vermeiden.

2.5. Entsorgung

Geräte, Elektronikbauteile und Batterien müssen gemäß den entsprechenden nationalen Richtlinien und Vorschriften entsorgt werden. Von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH gelieferte Teile werden auch von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.

3. Produktbeschreibung

Die INSiLIA2 ist ein Gruppen-Notlichtsystem für die Versorgung von bis zu 160 Notleuchten pro Worker/Anschlussboard. Jede der an das System angeschlossenen Leuchten kann unabhängig in verschiedenen Schaltmodi betrieben werden.


Das FZLV II-System besteht aus:

- Batterien für eine Überbrückungszeit von 1, 3 oder 8 Stunden.
- Bis zu 8 unabhängige Stromkreise pro Worker/Anschlussboard, die den Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis ermöglichen. Die maximale Belastung eines einzelnen Stromkreises beträgt 2,5 A.
- Controller mit Display zur Anzeige des aktuellen Systemstatus und zur Konfiguration der Systemparameter
- Bis zu 8 potentialfreie Eingänge pro Worker
- 2 Potentialeingänge pro Worker zur Überwachung der Stromkreise
- 4 Steuerausgänge pro Worker
- Eingebauter Speicher zur Aufzeichnung des Ereignisprotokolls
- SD-Kartensteckplatz
- RJ-45-Anschluss für die Fernkommunikation über LAN (BACnet, Modbus, Webserver)

Die Leuchten werden über ein zweiadriges Kabel mit einer Schutzkleinspannung (SELV) von 48 V versorgt. Die Kommunikation zwischen den Leuchten und dem System erfolgt über die Versorgungsleitung, ohne zusätzliche Kommunikationsverkabelung. Jede Leuchte (Betriebsgerät und Adressmodul) hat eine eigene eindeutige Identifikationsadresse. Diese Identifikationsadresse wird im System logisch zugeordnet und kann mit der entsprechenden Steuerung belegt werden. Der programmierbare Controller zeigt auf dem Touchscreen-Display den aktuellen Zustand der Anlage und ihrer Komponenten an. Über das Display kann jeder Leuchte eine eigene Beschreibung zugewiesen werden und die Steuerung kann geändert werden. Der Zugriff ist über ein mehrstufiges Passwort vor unbefugten Personen geschützt. Das Gerät verfügt über einen SD-Kartenslot zum Speichern des Ereignisprotokolls und der Systemkonfiguration.

Vier eingebaute programmierbare Relaisausgänge ermöglichen das Senden von Systemstatusmeldungen nach außen. Das System verfügt über einen eingebauten RJ-45-Anschluss, der den Fernzugriff über den Webserver (Webseite) ermöglicht. Das System kann um eine Reihe von externen Modulen erweitert werden, die auf den Versorgungsleitungen installiert werden. Hier stehen Eingangsmodule, Ausgangsmodule und Phasenüberwachungssensoren zur Auswahl.


3.1. Systemschaltbild

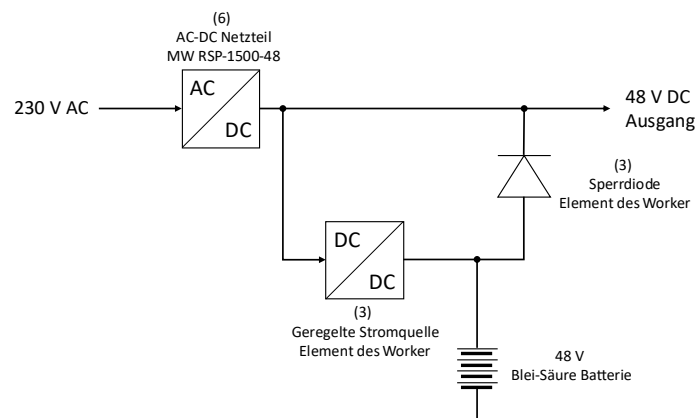

3.2. Systemvarianten

Der Systemaufbau der INSILIA2 ist immer identisch: Jede Anlage verfügt über ein Kontroll-Panel und mindestens einem Worker der jeweils mit 4 oder 8 Endstromkreisen ausgestattet ist. Zusätzlich wird je nach Leistungsstufe ein Netzteil sowie eine entsprechende Batterie verbaut.

Versorgungsspannung	230 V AC 50/60 Hz $\pm 10\%$ oder 216 V DC $\pm 20\%$
Netzsicherung	T8A/250V, 5x20 mm
Sicherungen Endstromkreis	T4A/250V, 5x20 mm
Sicherung Batterie	T20A/440V, 6,3x32 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Ausgangsspannung	48 V DC $\pm 20\%$
Max. \varnothing Netzversorgung	2,5 mm ²
Max. \varnothing Endstromkreise	2,5 mm ²
Kabeleinführung	Mehrfacheinführung MC 35
Max. Endstromkreislänge	500 m
Max. Leistung pro Endstromkreis	120 W
Batteriefach im Schrank	Ja
Einzelblocküberwachung	Temperatur und Spannung
Betriebstemperatur	-5 °C bis 30 °C

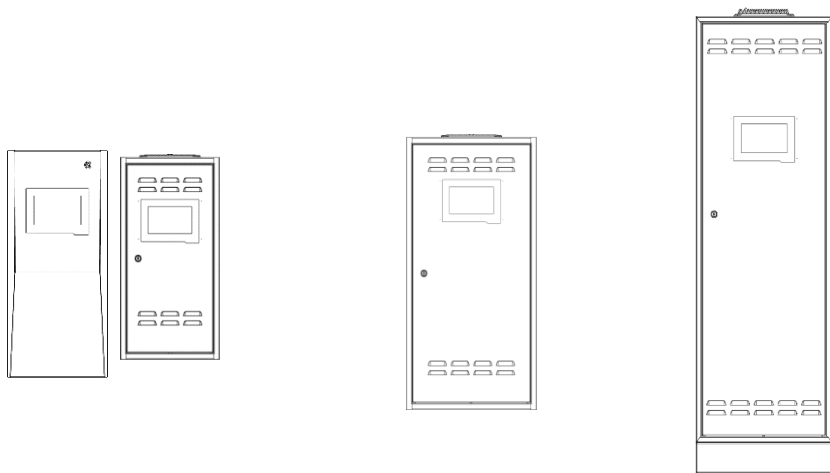


		INSILIA2-7-4	INSILIA2-12-4	INSILIA2-18-4	INSILIA2-18-8	INSILIA2-33-8	INSILIA2-40-8	INSILIA2-40-16
Abmessungen [mm]	Höhe	680/650	680/650	870	870	870	870	1630
	Breite	330/350	330/350	460	460	460	460	490
	Tiefe	150	150	220	220	220	220	285
Nennkapazität [Ah]		7,2	12	18	18	33	40	2x40
Anzahl Endstromkreise		4	4	4	8	8	8	16
Nennleistung [W]		320	500	750	750	1000	1500	2x1500
Anschlussleistung [W]	1 h	166	280	423	423	734	890	1780
	3 h	64	110	168	168	309	375	750
	8 h	25	46	72	72	137	167	334
Gewicht [kg]		18,5	25,5	45,0	45,0	60,0	72,5	145

3.3. Systemkomponenten

Ein INSiLIA2 System besteht immer aus diesen Komponenten:

- 1 Worker/Anschlussboard
- 2 AC/DC Netzteil
- 3 Kontrollpanel
- 4 Batterien
- 5 Anschlussleiste

Die Komponenten sind nachstehend beschrieben.

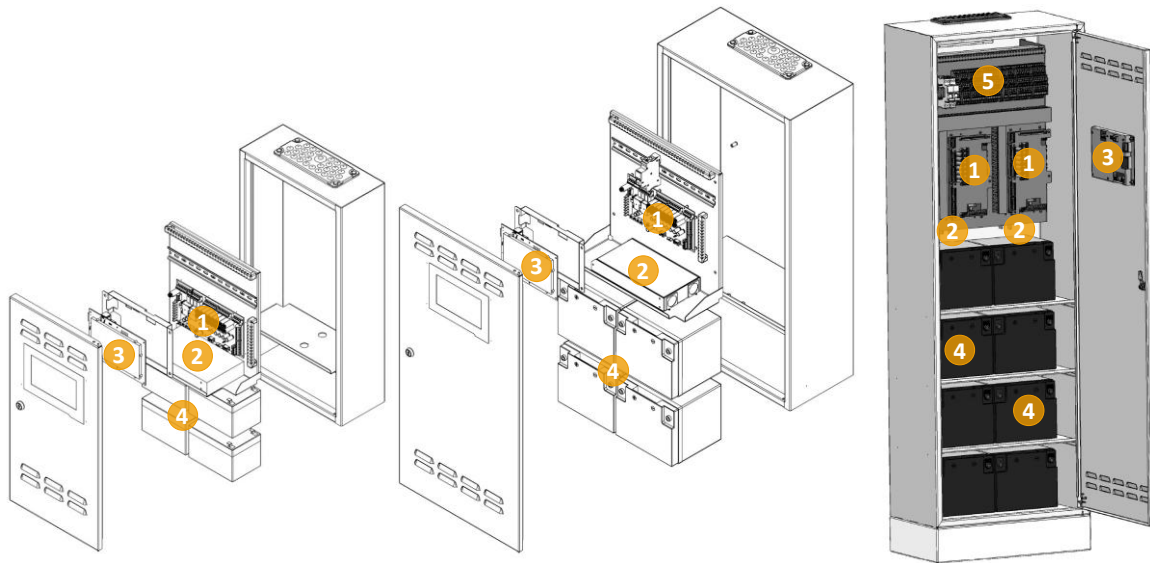


3.4. Worker/Anschlussboard


Der Worker ist das zentrale Anschlussboard der INSiLIA2. Die Klemmen des Workers sind in Abschnitte unterteilt. An dem Worker werden die Endstromkreise, die Versorgungsspannung, die Batterien sowie Ein- und Ausgänge und weitere Peripherie angeschlossen.



Anlagen mit 4 Endstromkreisen verfügen auch nur über 4 Eingänge.

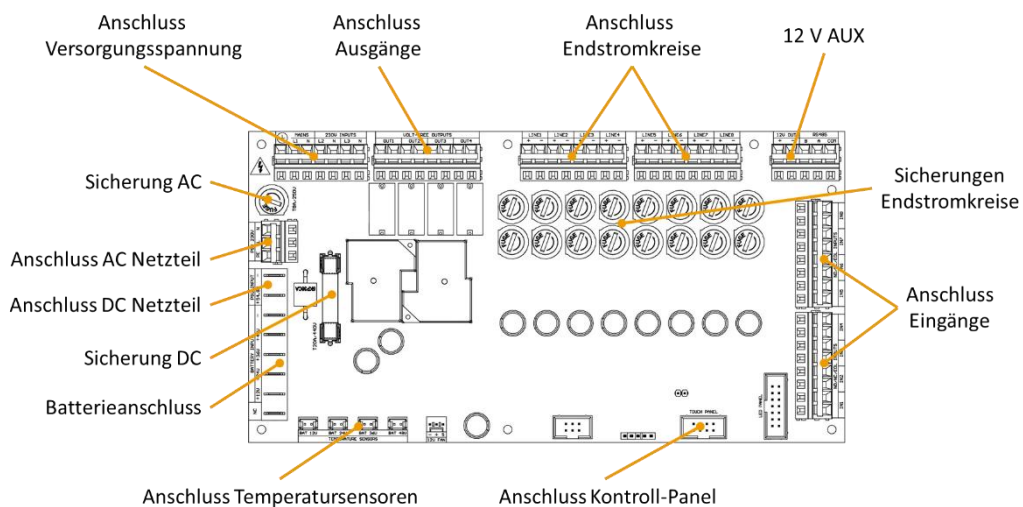



Die Anschlüsse und Konnektor Bereiche haben diese Eigenschaften:


Name	Symbol	Beschreibung
Netzversorgung <i>MAINS</i>		Anschluss Schutzleiter (PE)
	L1	Anschluss stromführender Leiter (L1)
	N	Anschluss Neutralleiter (N)
230 V Eingänge <i>230V INPUTS</i>	L2, L3	Anschluss stromführende Leiter (L2, L3)
	N	Anschluss Neutralleiter (N)
Relaisausgänge <i>VOLT_FREE OUTPUTS</i>	OUT1 – OUT4	Anschlüsse der potentialfreien Ausgänge Maximale Belastung 5 A @ 250 VAC/30 VDC
Endstromkreise <i>LINE1 – LINE8</i>	+	Anschlüsse für die 48 V DC Endstromkreise
	-	Bei Anlagen mit 4 Kreisen ist nur der Anschluss LINE1 – LINE4 vorhanden.
12 V Ausgang <i>12V OUT</i>	+	12 V DC Versorgung
	-	
Kontroll-Panel <i>RS485</i>	B	RS485 Anschluss für die Kommunikation mit dem Kontroll-Panel
	A	
	COM	
Eingänge <i>INPUTS</i>	IN1 – IN8	Potentialfrei anzuschließende Schalteingänge Bei Anlagen mit 4 Endstromkreisen sind nur die Eingänge IN1 – IN4 bestückt
Signal Panel <i>LED-PANEL</i>	N/A	Anschluss Signal-Panel, wird für Systemerweiterungen verwendet
Touch Panel <i>TOUCH PANEL</i>	N/A	Strom und Kommunikationsanschluss für das Touch Panel
Lüfteranschluss <i>12V FAN</i>	-	Externer Lüfteranschluss
	+	
	S	
Temperatursensoren <i>TEMPERATURE SENSORS</i>	BAT 12V	Anschlüsse für die Temperatursensoren der vier Batterieblöcke
	BAT 24V	
	BAT 36V	
	BAT 48V	
Batterieanschlüsse <i>BATTERY INPUT</i>	+12V	Anschluss der positiven Batteriepole der vier Batterieblöcke
	+24V	
	+36V	
	+48V	
	-	Anschluss negativer Batterieanlagenpol
Netzgerät <i>PSU INPUT</i>	+54.8V	Anschluss des Netzgerätausgangs
	-	
Netzgerät Versorgung <i>PSU 230V</i>	PE	Anschluss der Versorgungsspannung des Netzgeräts
	L	
	N	

3.5. Kontroll-Panel

Das Panel ist das Bedienelement der INSiLIA2. Ausgestattet mit einem Touchscreen ermöglicht es eine intuitive Bedienung durch den Benutzer. Darüber hinaus ist es mit einem SD-Kartenslot und einem RJ45-Anschluss für die Kommunikation mit externer Software ausgestattet. Eine SD-Karte dient zum Import oder Export von Dokumenten oder Dateien. Ein Alarm Buzzer dient zur lokalen, akustischen Warnmeldung. Die Anordnung der Elemente und deren Beschreibung zeigt die Abbildung und Tabelle.

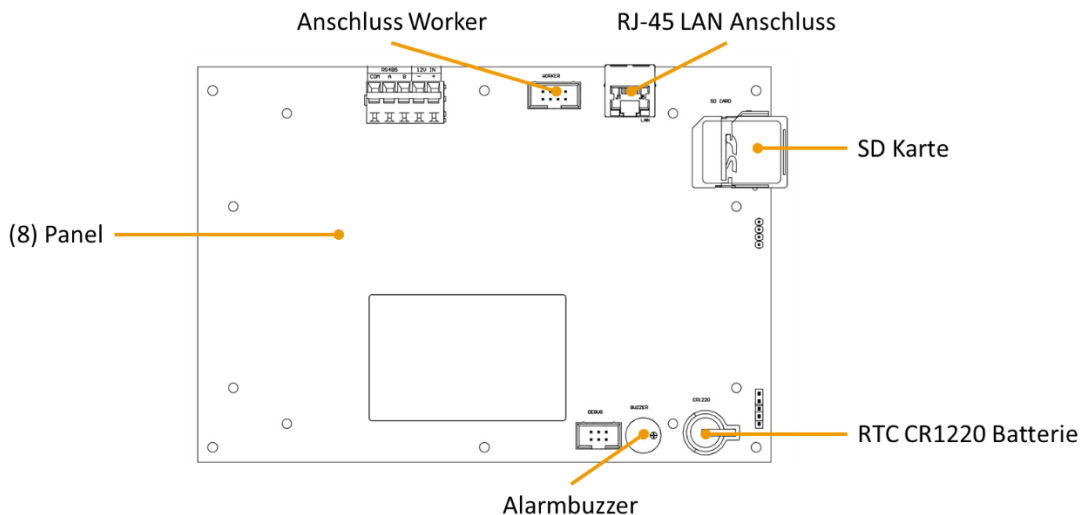

Name	Symbol	Beschreibung
Worker RS485		RS485 Anschluss für die Kommunikation mit dem Worker
Worker WORKER	-	Strom und Kommunikationsanschluss für das Touch Panel vom Worker
Netzwerk	RJ45	RJ45 Sockel für die Netzwerkkommunikation
SD-Karte	-	SD Kartenslot
CR1220	-	RTC Uhr Versorgung CR1220 Batterie
Signalgeber BUZZER	-	Akustischer Alarmsignalgeber

 Im Falle eines Netzausfalls und wenn die Batterien leer sind, wird die Uhr des Systems von der CR1220 Batterie versorgt, die sich auf der Platine des Panels befindet. Es wird empfohlen, diese Batterie alle drei Jahre zu ersetzen. Wird die Batterie nicht ausgewechselt, kann eine leere Batterie dazu führen, dass die Uhr des Gerätes anhält. Die Ereignisse werden dann gegeben falls ohne passendes Datum gespeichert.

3.6. AC/DC Netzteil

Je nach Systemvariante werden leistungsoptimierte Schaltnetzteile verbaut die auch als AC/DC Wandler genutzt werden. Diese Netzteile haben eine hohe Effizienz von bis zu 91% und eine eingebaute, aktive Kühlung erlaubt den Betrieb bei bis zu 70 °C. Die Eingangsspannung kann variabel zwischen 90 – 264 VAC und 127 – 370 VDC liegen. Das Netzteil ist extrem wartungsarm ausgelegt mit einem MTBF von 265,3K h min. (nach Telcordia ST-3323 (Bellcore)).

3.7. Externe Module

Die folgenden externen Module können im INSiLIA2 Endstromkreis angeschlossen werden und dienen zur Steuerung verschiedener Funktionen.

3.8. Eingangsmodul IN16F



Das Modul IN16F ist ein mit Eingängen für die Kommunikation zwischen den Geräten der Gebäudeinstallation und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA2 ausgestattet. Es wird direkt im Endstromkreis angeschlossen. Das Modul IN16F hat 16 potentialfreie Eingänge mit der Möglichkeit, die Auslöselogik zu ändern. Die Datenübertragung zwischen dem Modul und dem INSiLIA2 System erfolgt über das gleiche Kabel, das auch die Stromversorgung gewährleistet.

Merkmale des IN16F Moduls:

- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- Bis zu 16 programmierbare Steuereingänge (NO, NC, RSER, RPAR)
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP21
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
Eingänge	16, potentialfrei anzuschließen
Funktionen	Aktiv, Inaktiv, Kurzschluss, Intervall
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessungen (L x B x T)	106 x 90 x 57 mm
Anschlussklemmen	2,5 mm ²

3.9. Ausgangsmodul OUT4F



Das OUT4F Modul ist ein universelles Ausgangsgerät für den Betrieb zwischen elektrischen Geräten, der Gebäudeleittechnik und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA2. Es wird direkt im Endstromkreis angeschlossen. Das Modul OUT4F verfügt über 4 Relaisausgänge zur Steuerung oder Signalisierung beliebiger Geräte. Die Datenübertragung zwischen dem Modul und dem INSiLIA2 System erfolgt über das gleiche Kabel, das auch die Stromversorgung gewährleistet.

Merkmale des OUT4F Moduls:

- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- 4 programmierbare Relaisausgänge
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP21

Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
Ausgänge	4
Max. Belastung pro Ausgang	16 A / 250 V AC 16 A / 24 V DC
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessungen (L x B x T)	71 x 90 x 57 mm
Anschlussklemmen	2,5 mm ²

3.10. Phasenwächter PH3F




Das PH3F-Modul dient zur Überwachung von 230V AC-Potentialsignalen. Das Gerät kann je nach Anforderung des Benutzers als Phasenausfall-Sensor oder zur Steuerung der Notbeleuchtung mittels Schalter verwendet werden. Das Modul verfügt über 3 Potentialeingänge mit programmierbarer Auslöselogik. Die Eingänge können so programmiert werden, dass sie die einzelnen Schutzfunktionen der Grundbeleuchtungskreise oder als 3PH-Phasenausfallwächter getrennt überwachen. Jedem der drei Eingänge kann die Funktion der Wiedereinschaltverzögerung zugewiesen werden.

Merkmale des PH3F Moduls:


- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- Überwachung von Lichtschaltern oder der Netzversorgung
- Programmierbare Eingangslogik mit Wiedereinschaltverzögerung
- LED Indikation jedes Eingangs
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP21
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
Eingänge	3 getrennte Eingänge
Funktionen	Schalterüberwachung, Monitoring von 3 Phasen
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessungen (L x B x T)	36 x 90 x 58 mm
Anschlussklemmen	2,5 mm ²


4. Elektrischer Anschluss


 Die Planung, der Anschluss und die Inbetriebnahme des INSiLIA2-Systems darf nur von Fachpersonal mit den erforderlichen Kenntnissen und Qualifikationen durchgeführt werden. Vor dem Anschluss sind die folgenden Dinge zu beachten:

- Sämtliche Anschlüsse sind vom Netz getrennt und alle Sicherungen sind entsichert
- Prüfen Sie, ob die Leitungen nicht kurzgeschlossen sind (gilt für Leitungen, die einen Stromkreis versorgen und zwischen den anderen Stromkreisen)
- Prüfen Sie auf Fremdspannung
- Prüfen Sie, ob die Stromkreise der Leuchte nicht in einer Schleife angeordnet sind
- Bereiten Sie die Kabelenden für den Anschluss vor (entfernen Sie die äußere Kabelisolierung und isolieren Sie die Drähte mit einem Abstand von 8 mm)
- Schützen Sie die Komponenten im Inneren des INSiLIA2 Gehäuses, damit keine Isolationsreste oder abgeschnittene Drähte auf die Grundplatine gelangen


 Für die INSiLIA2-40-16 sind alle Anschlüsse auf eine Anschlussschiene vorverdrahtet. Beachten Sie die Zeichnung in Abschnitt C.

4.1. Netzanschluss

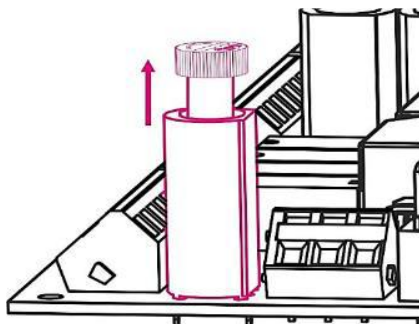

 Entfernen Sie die Netzsicherung mit der Bezeichnung T8A/250V. Um die Sicherung zu entfernen, drücken Sie auf den Halter und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand auftritt. Wenn die Sicherung richtig eingesetzt ist, lässt sich der Halter mit der Sicherung herausziehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Wechselstromversorgung, dass die Stromkabel vom Netz getrennt und gesichert sind. Das Gerät muss über den Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen werden.

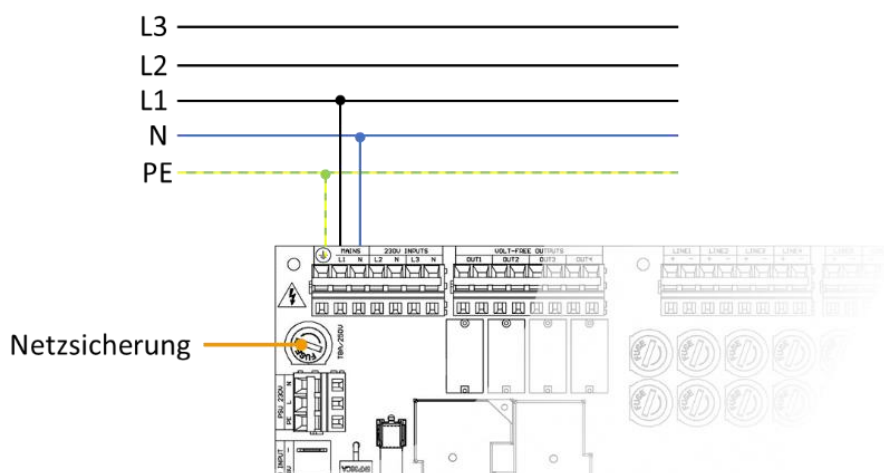


4.2. Anschluss der Batterieanlage


An jeden Worker der INSiLIA2 Anlage werden vier 12 V Batterieblöcke angeschlossen. Dabei wird die Spannung jedes einzelnen Batterieblocks überwacht. Zusätzlich bietet der Worker den Anschluss von Temperatursensoren an. Sämtliche Kabel für den Batterieanschluss sind farblich markiert und vorkonfektioniert. Für die Temperatursensoren liegen Klebehalter bei, um die Sensoren mittig auf den Batterieblöcken zu platzieren.




Vor dem Anschluss der Batterieanlage an den Worker ist es notwendig, die Sicherung mit der Bezeichnung T20A/440V zu entfernen. Um die Sicherung zu entfernen, ziehen Sie den Einsatz mit einer isolierten Zange aus den Metallverschlüssen heraus.

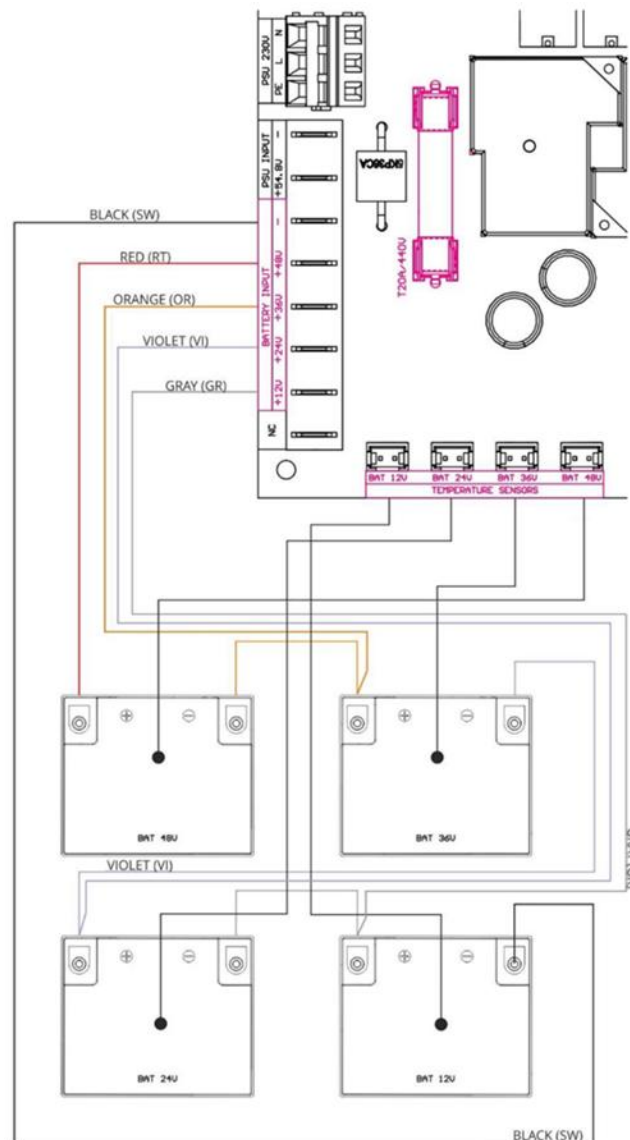


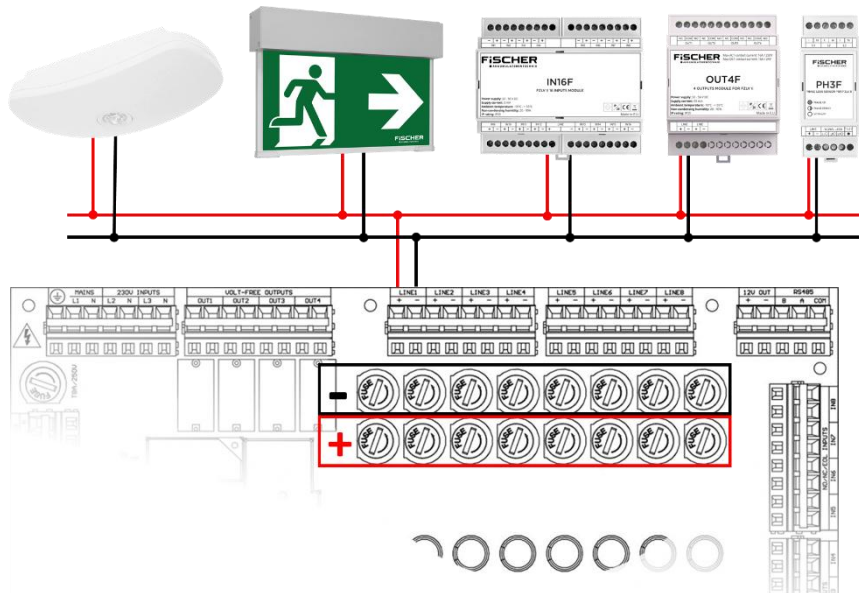
4.3. Anschluss der Endstromkreise


 Beachten Sie den festen Anschluss der Adern an den Klemmen. Lockere Adern können zu Fehlfunktionen führen. Zu beachten ist, dass die meisten Leuchten einen Maximalquerschnitt von 1,5 mm² aufnehmen können.

 INSiLIA2 Anlagen mit mehr als einem Worker können noch mehr Endstromkreise enthalten. Diese Anlagen sind mit einer Anschlussleiste ausgestattet, an der sämtliche Anschlüsse des Workers vorverdrahtet sind.

Der INSiLIA2 Worker hat je nach Ausführung 4 oder 8 Endstromkreise (LINE). An jeden Endstromkreis können bis zu 20 Komponenten (Notleuchten mit Adressmodulen, externe Module) angeschlossen werden. Die Versorgungsleitung ist gleichzeitig die Kommunikationsleitung, so dass kein zusätzliches Kabel verlegt werden muss. Beim Anschluss der Endstromkreise an die Komponenten ist auf die richtige Polarität zu achten.

 Vor dem Anschluss der Stromkreise sind die jeweiligen mit T4A/250V bezeichneten Sicherungen zu entfernen.




 Die maximale Endstromkreislänge ist abhängig vom gewählten Kabelquerschnitt und der angeschlossenen Last. In Abschnitt D sind Beispiele gezeigt. Die genaue Kabellänge kann durch einen Konfigurator berechnet werden.



Werden die I/O Module (IN16F; OUT4F; PH3F) in eine Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung installiert sollte die Fremdspannung gekennzeichnet werden. Bitte beachten Sie die Notwendigkeit, Kabel- und Leitungsanlagen für den Betrieb im Brandfall (mit Funktionserhalt) vorzusehen. Die Ausführung ist durch gesetzliche Vorschriften der Länder der Bundesrepublik Deutschland geregelt.


4.4. Anschluss der 230 V Eingänge

Wenn es erforderlich ist, die Notleuchten mit der Allgemeinbeleuchtung einzuschalten oder den Ausfall einer einzelnen Phase des Allgemeinbeleuchtungsstromkreises zu überwachen, kann die Anlage gemäß dem nachstehenden Schema angeschlossen werden. Die beiden 230 V AC EINGÄNGE sind Eingänge mit programmierbarer NL- und NH-Logik, d.h. der aktive Zustand des Eingangs kann 230V (NH) oder 0V (NL) sein.

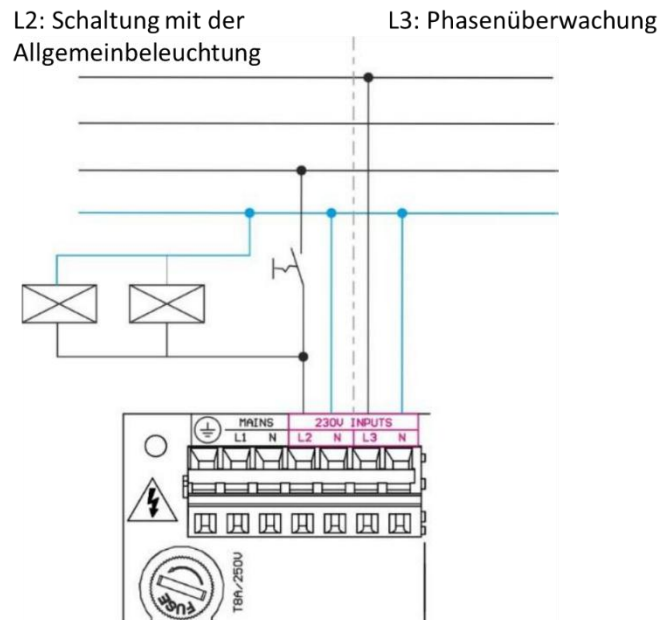


4.5. Anschluss der potentialfreien Ausgänge

Die INSiLIA2 ist mit vier per Software konfigurierbaren potentialfreien Ausgängen OUT (NO oder NC) ausgestattet - zum Beispiel um Signale an die Gebäudeleittechnik (GLT) zu senden. Dabei sollte die maximale Belastung nicht überschritten werden (AC1: 5A/250 V, DC1: 5A/30 V). Um die Anzahl der Ausgänge zu erhöhen, können Sie die OUT4F-Module auf den Versorgungsleitungen installieren.

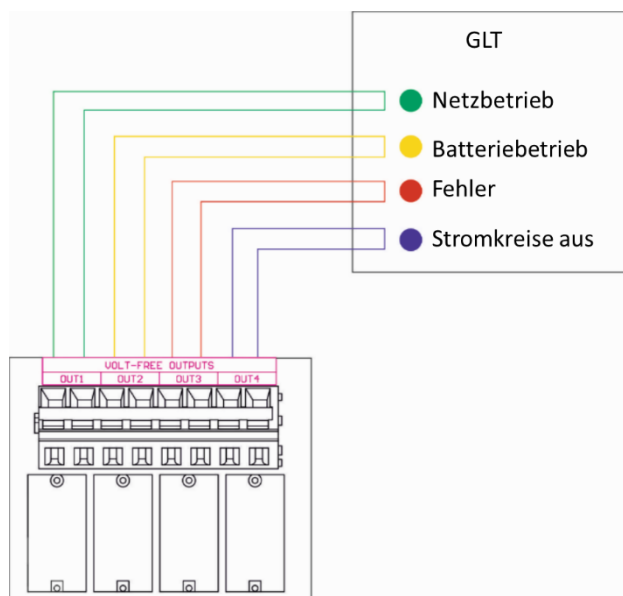

4.1. Anschluss der potentialfreien Eingänge

Der Worker der INSiLIA2 verfügt je nach Ausführung über 8 potenzialfreie Eingänge "IN" zur Ansteuerung der Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. Jeder der Eingänge kann die an ihn angeschlossene Leitung überwachen. Für die Eingänge stehen folgende Funktionen zur Verfügung: aktiv, inaktiv, Kurzschluss, Intervall. Für den korrekten Betrieb der eines kritischen Kreises mit Phasenwächtern (INSiLIA DPÜ; 3PH Sensor) sollte ein korrekt konfigurierter 1k Ω -Widerstand auf der Seite des Geräts angeschlossen sein, dass das Signal an IN sendet. Es ist möglich, die Anzahl der Eingänge um weitere 16 zu erhöhen, indem man das Modul IN16F auf einem Endstromkreis installiert.

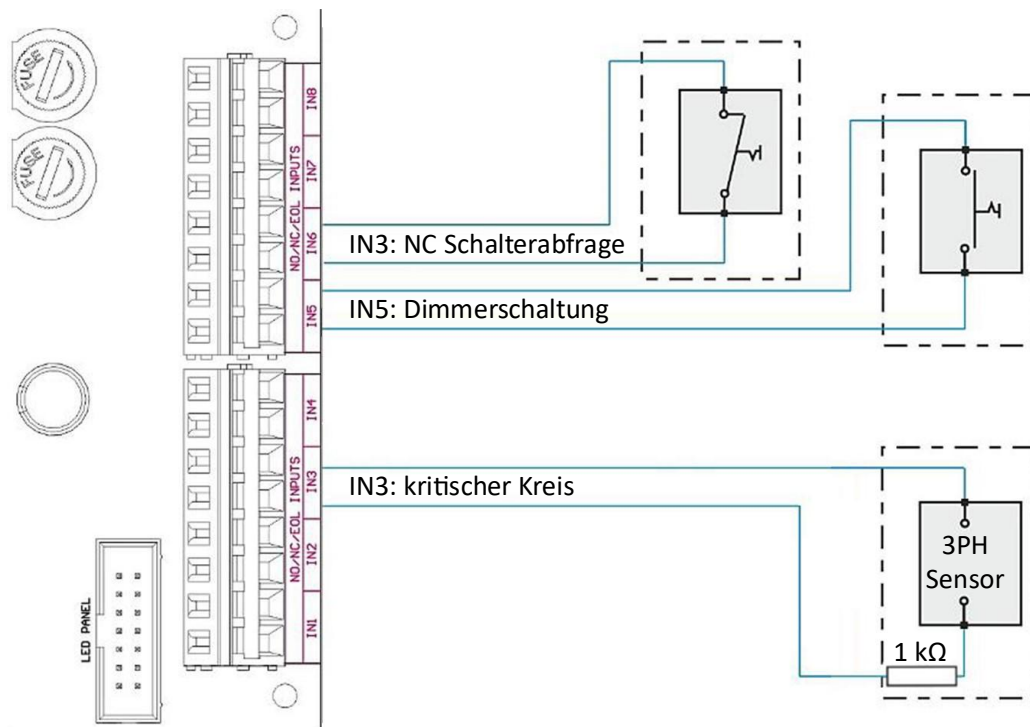

In den Standardeinstellungen ist der IN3 als Eingang für die Phasenwächter vorkonfiguriert.




Der Unterspannungswächter INSiLIA DPÜ ist ein kompakter und zuverlässiger Unterspannungswächter (3PH Sensor). Er wird direkt in der Unterverteilung installiert und überwacht die angeschlossenen Kreise der Allgemeinbeleuchtung auf Netzabfall.



Es ist möglich mehrere INSiLIA DPÜs in Reihe anzuschließen. Hinter dem letzten 3-PH Sensor muss ein Abschlusswiderstand installiert sein (1 k Ω).

4.2. Anschluss des FMS-Multi

Das FMS-Multi ist für den Anschluss an die INSiLIA2 Anlage geeignet. Zum Anschluss werden drei potentialfreie Ausgänge sowie ein Eingänge für den Schlüsselschalter genutzt. Die AUX Spannung kann direkt vom Anschlussboard bezogen werden.

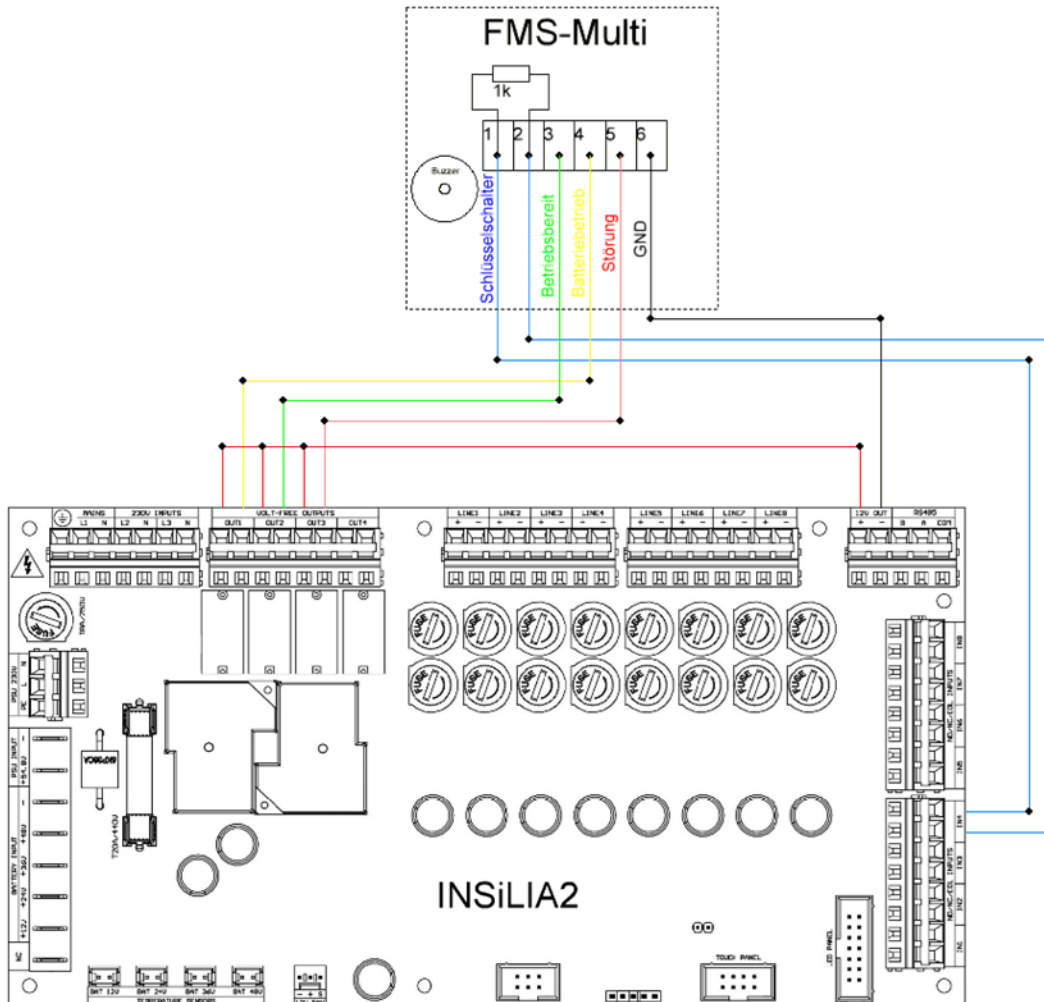

Sollen mehrere INSiLIA2 Systeme an FMS-Multi angeschlossen werden, kann der Plan in D Anschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi genutzt werden. Alternativ können die Anlagen über eine Netzwerkleitung verknüpft werden.

5. Inbetriebnahme der Anlage



Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dabei ist das Gerät bestimmungsgemäß und in unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Es sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

5.1. Verbindungsprüfung



Bevor die Netzversorgung der Anlage eingeschaltet und die Batteriesicherung eingesetzt wird, müssen folgende Schritte vorgenommen werden:

- Alle Verbindungen der Anlage sind zu prüfen (Endstromkreise, Steuerkreise)
- Es ist zu prüfen, ob der Batteriesatz richtig angeschlossen wurde
- Es ist zu prüfen, ob Netzwächerschleifen ununterbrochen ist

5.2. Isolationsmessung

Nach VDE 0100 ist eine Isolationsmessung der Endstromkreise vor der Inbetriebnahme durchzuführen. Messgeräte müssen nach DIN VDE 0413 ausgeführt sein.



Um die Zerstörung aktiver Bauteile vorzubeugen, sollte während der Messung eine Brücke zwischen N und L eingebaut werden.

5.3. Einschalten

Bevor die Anlage eingeschaltet wird, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Batteriesicherung einsetzen
- Netzversorgung einschalten

Nach dem Einschalten der Netzversorgung zeigt das Display den Systemzustand sowie Ladestrom,-spannung und die Temperatur der Batterien an.

Anschließend ist die Eingabe der Grundsystemdaten erforderlich.

Bevor ein Funktionstest durchgeführt oder die Überbrückungszeit geprüft wird, muss sichergestellt werden, dass die Batterien für mindestens 24 Stunden geladen wurden.

5.4. Ausschalten der Anlage


Bevor die Anlage ausgeschaltet werden kann, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Stromkreise ausschalten
- Netzversorgung ausschalten
- Anlage am Steuergerät abschalten
- Batteriesicherung entfernen




Batterien dürfen niemals unter Last getrennt werden!

5.5. Notlichtblockierung

-  Ein blockiertes System schaltet bei Versorgungsspannungsverlust **nicht** auf Batteriebetrieb um. Nach Beendigung der Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass die Anlage wieder entsperrt wird, um sachgemäß zu funktionieren.

6. Installationswizard



Die INSiLIA2 verfügt standardmäßig über einen integrierten Installationswizard. Dieser Wizard wird bei der ersten Inbetriebnahme der Anlage aktiviert.

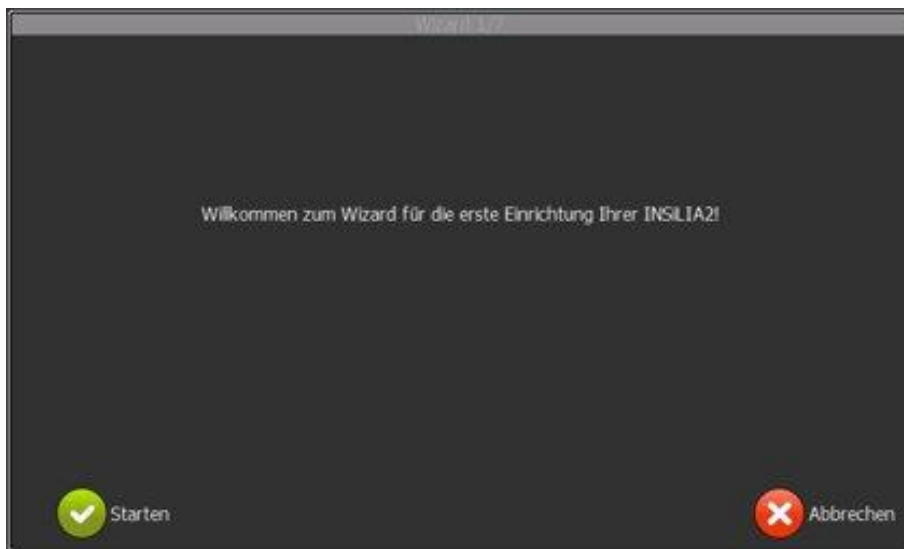



Der Wizard sucht alle Leuchten und Module, die an die Endstromkreise angeschlossen sind, prüft diese auf korrekte Funktion und gibt Hinweise zur Behebung einfacher Störungen. Der gesamte Vorgang besteht aus 7 Schritten, die im Folgenden beschrieben werden.





Geben Sie das Passwort ein, um den Wizard auszuführen. (siehe Abschnitt 7.1)

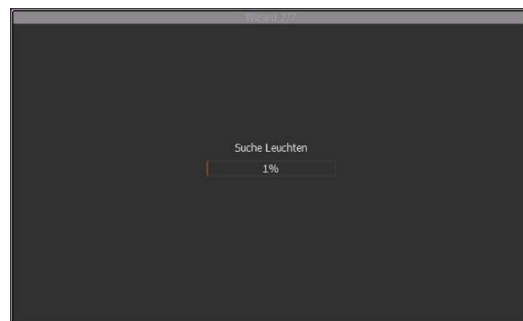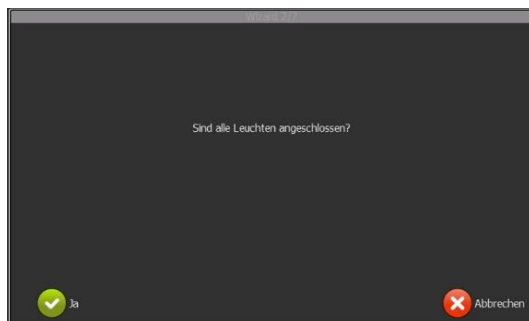

Überprüfen Sie alle Leuchten und Module auf korrekten Anschluss und Bestätigen Sie dies mit "Ja". Der Wizard sucht nun nach allen angeschlossenen Leuchten bzw. Modulen. Der Fortschritt wird über den Statusbalken angezeigt.

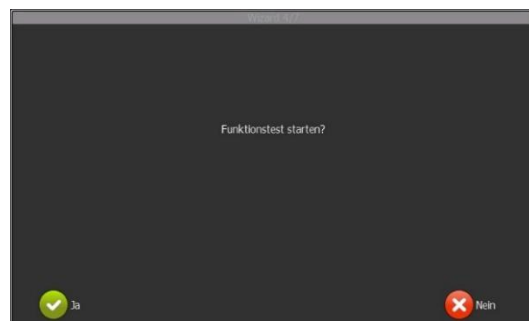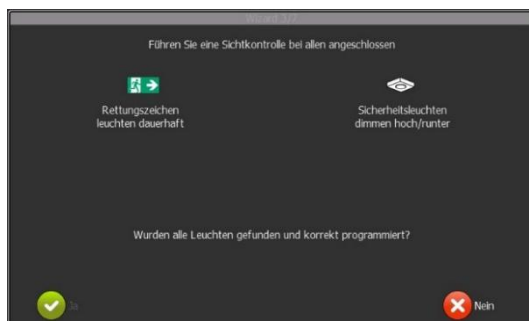

In diesem Schritt müssen alle Rettungszeichenleuchten "Dauerhaft" Leuchten und die Sicherheitsleuchten blinken. Wenn dies nicht der Fall ist, wird über die Schaltfläche "Nein" ein Hilfefenster geöffnet. Wurden alle Leuchten gefunden kann der Funktionstest gestartet werden.

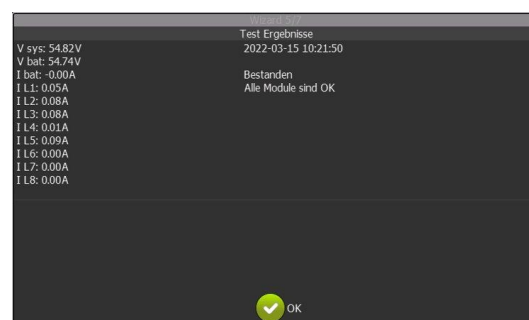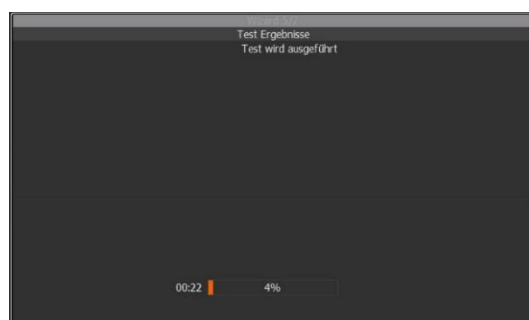

Nach Abschluss des Funktionstest wird das Ergebnis im Display dargestellt. Dies mit "OK" bestätigen.




Im letzten Schritt zeigt der Wizard den erfolgreichen Abschluss an. Ab diesem Zeitpunkt wird der Wizard beim Neustart nicht mehr angezeigt. Um den Wizard erneut zu starten, können Sie ihn über das Systemmenü aktivieren.

Der Wizard ermöglicht es Ihnen, das Gerät für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Als Nächstes sollten Sie die Tests konfigurieren, die entsprechenden Funktionen für die Ein- und Ausgänge einstellen und den Leuchten die entsprechenden Steuerungen zuweisen.


7. Bedienung des Touch Screens

Zur Bedienung des INSILIA2-Systems ist ein Touch Screen vorgesehen. Die Navigation durch das Menü erfolgt durch Berührung des Displays. Hierbei wurde ein intuitives Menü entworfen, durch das der Benutzer mit Hilfe einer Reihe von Symbolen und Tasten auf dem Bildschirm navigieren kann. Durch Antippen des entsprechenden Bereichs auf dem Startbildschirm und Eingabe des Zugangspassworts wird der Abschnitt mit den ausgewählten Parametern angezeigt.

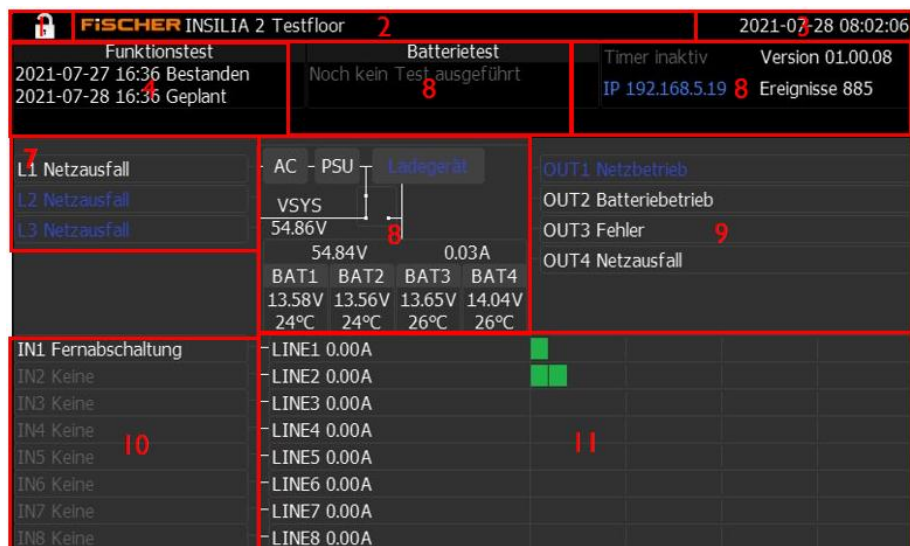


1. Notlichtblockierung aktiv/inaktiv
2. Aktueller Systemstatus
3. Systemzeit / Datum
4. Status letzter Funktionstest
5. Status letzter Batterietest
6. Informationen: IP-Adresse / Firmwareversion
7. Status der 230V Eingänge

8. Status der internen Spannungsversorgung und der Batterie
9. Status potentialfreie Ausgänge
10. Status der potentialfreien Eingänge
11. Status der Endstromkreise und der installierten Leuchten/ Module


 Die im Anschluss gezeigten Screenshots können je nach Softwarestand variieren. Die grundlegende Bedienung bleibt aber erhalten.

7.1. Login

Um auf das Gerätemenü zugreifen zu können, tippen Sie auf den Hauptbildschirm und geben Benutzernamen (1) über die Bildschirmtastatur (2) ein. Danach das Passwort (3) eingeben. Dieses wird durch ***-Zeichen vor unbeabsichtigter Weitergabe geschützt. Möchten Sie das Passwort sichtbar machen, aktivieren sie das Feld (4).

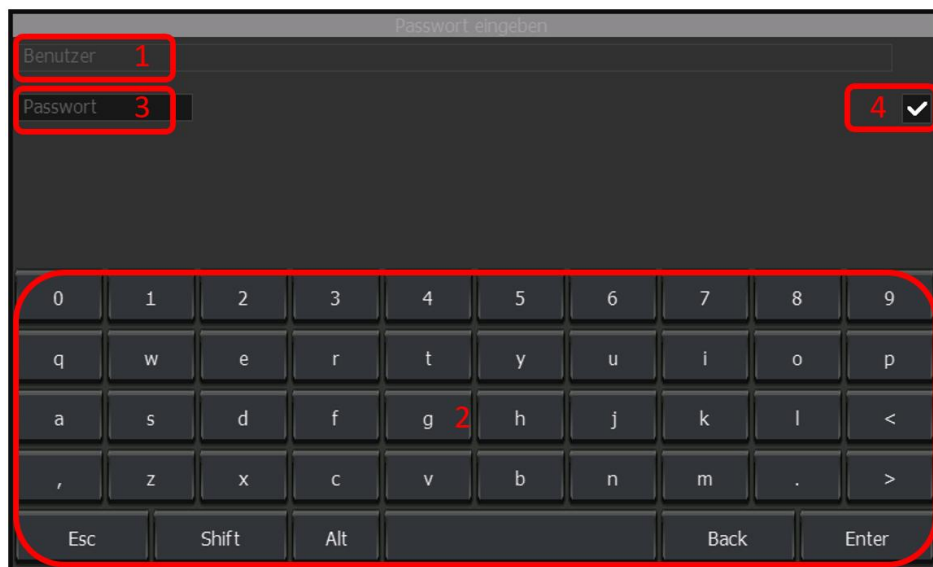

Bei der INSiLIA2 können Sie sich in mehreren Berechtigungsebenen anmelden. Jede Ebene bietet eingeschränkte Einstellmöglichkeiten. Manche Funktionen steht nur mit ausreichenden Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Eine grobe Übersicht und die Standardpasswörter zeigt die folgende Tabelle.

 Um ein temporäre Passwort zu generieren, ist eine Registrierung unter <https://wartung.akkufischer.de/> nötig.

Name	Nutzer	Hausmeister	Installateur	Admin
Nutzername	user	tech	install	admin
Passwort	<nichts>	haus	inst	<Temporär>
Konfiguration				
Leuchten	+	+	+	+
Wählen, Suchen, Bearbeiten, Löschen	-	-	+	+
Eingänge	+	+	+	+
Aktivieren, Bearbeiten	-	-	-	+
Benennung	-	-	+	+
Importieren	+	+	+	+
Konfiguration importieren	-	-	+	+
Firmwareupdate	-	-	-	+
System	+	+	+	+
Einstellungen	-	-	+	+
Bildschirmeinstellungen	-	-	-	+
Tastentöne	-	-	+	+
Akustische Fehler und Warntöne	-	-	-	+
Einstellungen Funktionstest	-	-	-	+
Einstellungen Batterietest	-	-	-	+
Erinnerung Batterietest	-	-	-	+
Zeiteinstellungen	-	-	+	+
Einstellungen Notbetrieb	-	-	+	+
Ausgänge	+	+	+	+
Aktivieren, Bearbeiten	-	-	-	+
Benennung	-	-	+	+
Export	+	+	+	+
Datei und Formateinstellung, Zeitraum	-	+	+	+
Zeitschaltuhr	+	+	+	+
Aktivierung, Einstellungen	-	-	+	+
Netzwerk	+	+	+	+
Ethernet, Netzwerk und Maileinstellungen	-	-	+	+
Ereignisse				
Auswahl Zeitraum und Filterung	+	+	+	+
Blockieren / Freischalten				
Blockieren und Freischalten	+	+	+	+
Leuchtentest				
Auswahl, Identifizieren und Testen	+	+	+	+
Funktionstest				
Aktivierung, Testzyklus	-	-	-	+
Datum des ersten Tests	-	-	+	+
Manueller Funktionstest	-	+	+	+
Batterietest				
Aktivierung, Testzyklus	-	-	-	+
Datum des ersten Tests	-	-	-	+
Manueller Batterietest	-	-	-	+
Ausschalten				
Ausschalten	-	-	+	+

7.2. Hauptmenü


Das Menü, in das der Benutzer nach Eingabe des Passworts gelangt, hängt von dem auf dem Bildschirm des Bedienfelds ausgewählten Feld ab. Die INSiLIA2 verfügt über ein zusätzliches grafisches Menü, das auf zwei Arten aktiviert werden kann: durch Antippen eines beliebigen leeren Bereichs auf dem Hauptbildschirm oder aus dem Menü heraus durch Drücken des in der Abbildung unten dargestellten Symbols.



Der erste grafische Menübildschirm, der nach Eingabe des Passworts angezeigt wird, enthält 12 Symbole. Jedes dieser Symbole ermöglicht den Zugriff auf eine andere Funktionsgruppe.

7.3. Stromkreise Ein/Aus

Stromkreise können über das in der Abbildung unten dargestellte Symbol Aus- bzw. Eingeschaltet werden.

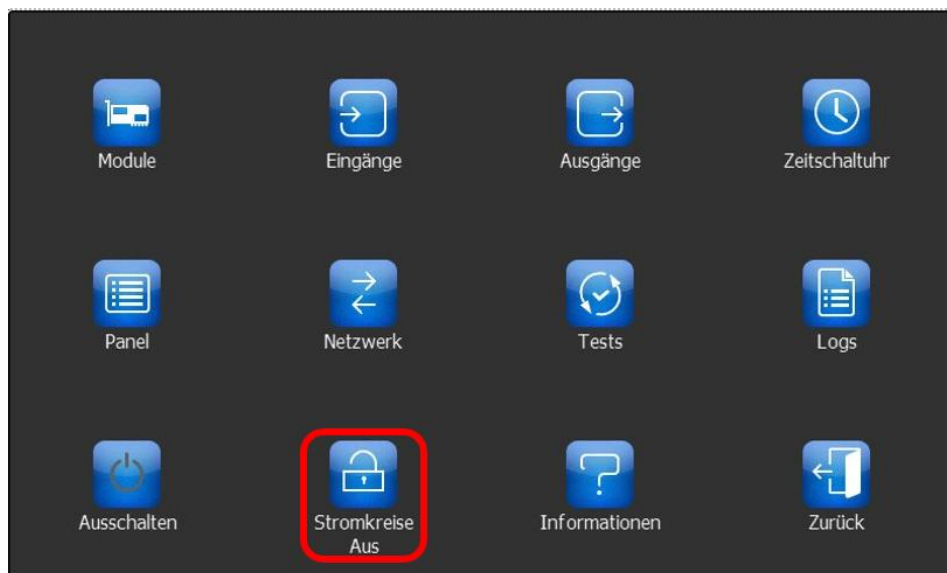

7.4. Übersicht Systemmenü

Mit der neuen GUI der INSILIA2 wurde das TABView System in der INSILIA2 eingeführt. Es vereint ein schnelles Springen in das entsprechende Systemmenü und somit eine einfache und Übersichtliche Konfiguration der Anlage. Im folgende sind die Einstellungspunkte und Programmiermöglichkeiten in den verschiedenen TABs beschrieben.

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
Module	<ul style="list-style-type: none"> Module (Leuchten, I/O Module) im Endstromkreis suchen Hinzufügen/Entfernen von Modulen Bearbeiten (Schaltgruppen, Eingänge, ...) Liste der angemeldeten Module Identifikation von Modulen Programmierung von Dauerlicht und Funktionstests 					
Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> Benennung der Gruppen 					
Animationen	<ul style="list-style-type: none"> Einstellung von Szenarien von dynamischen Leuchten Einstellung der animierten Piktogramme Einstellungen von Prioritäten der Szenarien 					
Eingabegruppen	<ul style="list-style-type: none"> Benennung der Eingabegruppen Programmierung der Eingänge Programmierung der Schaltlogik 					

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
Status	<ul style="list-style-type: none"> Firmwareversion Hardwareversion Seriennummer Vsys Systemspannung Batterieparameter Aktuelle Endstromkreisbelastung 					
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung des Worker Namensänderung Seriennummer Konfiguration der Anzahl der Endstromkreise Konfiguration der Batteriekapazität 					
Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> Benennung des Eingangs Programmierung der Funktion Programmierung der Schaltlogik 					
Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> Programmierung der Funktion Programmierung der Schaltlogik 					
Endstromkreise	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung der Endstromkreise Benennung des Endstromkreis 					

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
Status	<ul style="list-style-type: none"> Module (Leuchten, I/O Module) im Endstromkreis suchen Hinzufügen/Entfernen von Modulen Bearbeiten (Schaltgruppen, Eingänge, ...) Liste der angemeldeten Module Identifikation von Modulen Programmierung von Dauerlicht und Funktionstests 					
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> Name der Anlage Sprache Bildschirmeinstellungen (Helligkeit, Abschaltzeit, etc.) Aktivierung des Wizards 					
Passwort	<ul style="list-style-type: none"> Passwörter der fünf Zugriffsstufen 					
Screen (Option nur via Webseite)	<ul style="list-style-type: none"> Fernbedienung via Bildschirmkontrolle über den Webbrowser 					

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
--------	--------	-------	--------	----------	-------	------------

System	<ul style="list-style-type: none"> Auswahl der Versorgung Einstellung der Eingangsverzögerung Rückschaltzeit Aktivierung der Handrückschaltung
Zeitschaltuhr	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung der Zeitschaltung Einstellung der Ein- und Ausschaltzeitpunkte
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> Import und Export
Firmware	<ul style="list-style-type: none"> Firmwareupdate Auswahl Komponenten für ein Mehrfachupdate

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
--------	--------	-------	--------	----------	-------	------------

Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkeinstellungen (IP, Subnetzmaske, Gateway, DNS) Modbuseinstellungen Porteinstellungen (HTTP(S))
Mail	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung der Zeitschaltung Einstellung der Ein- und Ausschaltzeitpunkte
BACnet	<ul style="list-style-type: none"> ID und PORT Einstellungen Aktivierung von BACnet

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
--------	--------	-------	--------	----------	-------	------------

Funktionstest	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung eines Testzeitplans Einstellung des Datum des ersten Tests Einstellung der Zeiträume zur Testverschiebung Einstellungen zur Vorlaufzeit
Testergebnisse	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse des letzten Tests Zusammenfassung sowie Details der Testergebnisse
Batterietest	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung eines Testzeitplans Einstellung des Datum des ersten Tests Testzyklen Einstellung der Zeiträume zur Testverschiebung Einstellung der Überbrückungszeit sowie Korrekturfaktoren Aktivierung des Testes
Testergebnisse	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisse des letzten Tests Zusammenfassung sowie Details der Testergebnisse

Module	Worker	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
--------	--------	-------	--------	----------	-------	------------

Ereignisse	<ul style="list-style-type: none"> Filtereinstellungen nach Datum Filtereinstellung nach Kategorie (Allgemein, Messungen, Tests, Fehler, Netzausfälle) Exportfunktion zur SD-Karte Zurücksetzen der Ereignisse
------------	--

7.5. Tests

Die INSiLIA2 führt zwei Arten von Tests durch: Funktionstest und Batterietest. Die jeweilige Registerkarte enthält die Einstellungen für den Testplan (Datum des ersten Tests, Intervall, Wiederholung) und die Testergebnisse. Auf der jeweiligen Registerkarte können Sie jeden der Tests durchführen.


7.6. Funktionstest



Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.


Die Registerkarte Funktionstest umfasst folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Um den Automatischen Test gemäß den voreingestellten Parametern zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

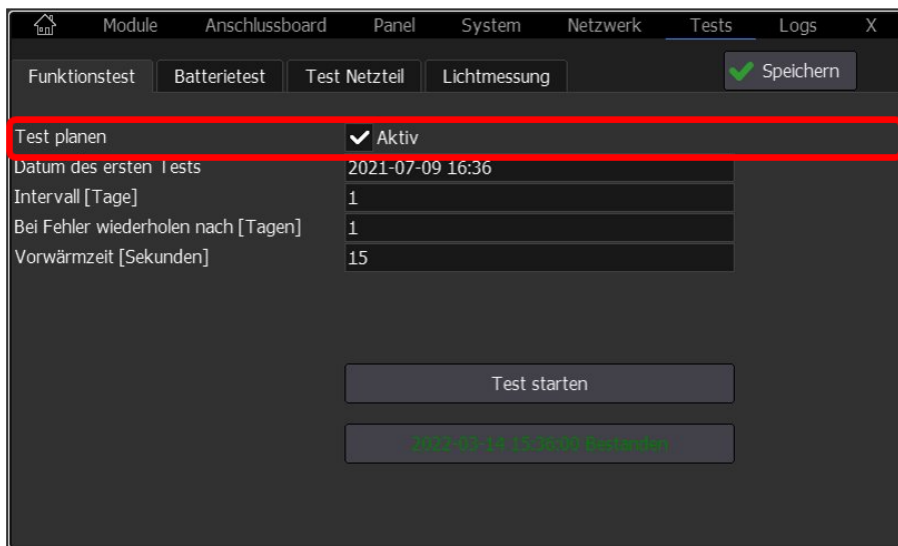



Funktionstest	
Test planen	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
Datum des ersten Tests	2021-07-09 16:36
Intervall [Tage]	1
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	1
Vorwärmzeit [Sekunden]	15
Test starten	
2021-07-14 12:36:33 Beenden	

Im unten dargestellten Bereich können folgende Parameter festgelegt werden: Einstellung des Datums für den ersten Test, Wiederholungszyklus, Wiederholung nach Fehler und Aufwärmphase. Um diese Optionen zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie Werte innerhalb des Bereichs ein. Das Datum des ersten Tests sollte auf eine Woche nach Aktivierung des Systems festgelegt werden. Der Testzyklus ist werkseitig auf 7 Tage eingestellt, wodurch der Test automatisch einmal in der Woche durchgeführt wird.

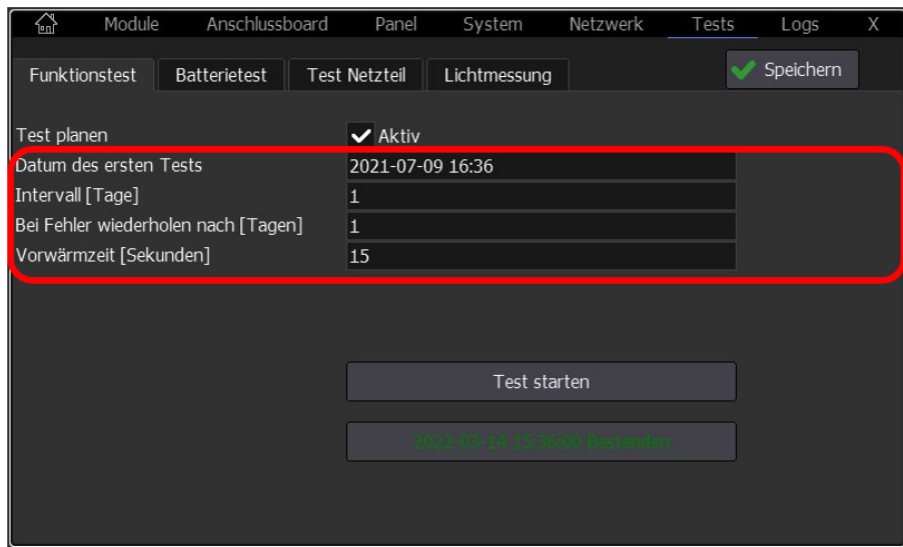

Um die Testergebnisse anzuzeigen, auf die unten Dargestellte Schaltfläche tippen. Es wird eine Zusammenfassung der während der letzten Funktionsprüfung durchgeführten Messungen, Systemparameter zu Beginn und am Ende der Prüfung und Informationen zum Prüfergebnis angezeigt.

Um einen Test manuell zu starten, Drücken Sie auf die Schaltfläche Test starten. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Zyklus der automatischen Tests. Der Test dauert ca. 38 Sekunden und sein Fortschritt wird in dem Fortschrittsbalken angezeigt.

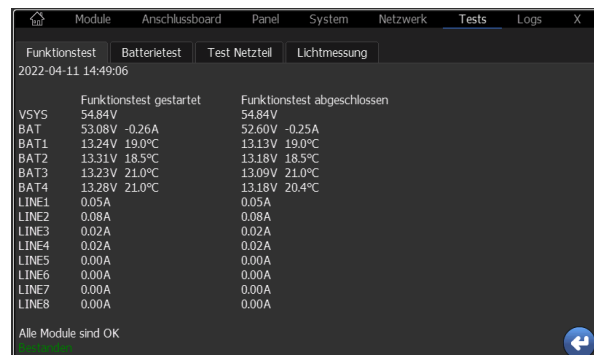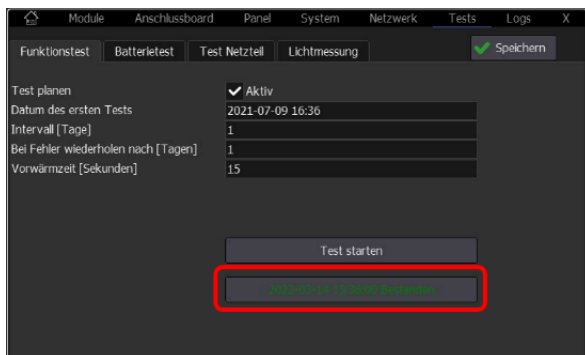


7.7. Batterietest



Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Die Registerkarte Batterietest umfasst folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Um den automatischen Test gemäß den voreingestellten Parametern zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.




Test planen	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Datum des ersten Tests	2020-02-01 04:00
Intervall [Wochen]	52
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	7
Überbrückungszeit [%]	100
Lichtstrom korrektur [%]	100
Wartungserinnerung aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> 2022-03-15

Test starten

Noch kein Test ausgeführt

Im unten Dargestellten Bereich können folgende Parameter festgelegt werden: Einstellung des Datums für den ersten Test, Wiederholungszyklus, Wiederholung nach Fehler, Prozentuale Überbrückungszeit und die Wartungserinnerung. Das Datum des ersten Tests sollte auf 52 Wochen nach der Inbetriebnahme eingestellt werden. Der Prüfintervall ist werksseitig auf 52 Wochen eingestellt, wodurch der Test automatisch einmal im Jahr durchgeführt wird. Sollte der Automatische Test zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, wird er nach der Eingestellten Zeit (Bei Fehler wiederholen nach) durchgeführt. Die Überbrückungszeit wird prozentual von der in den Leuchten eingestellten Überbrückungszeit berechnet (werksseitig 100%). Des Weiteren kann eine Wartungserinnerung aktiviert werden.

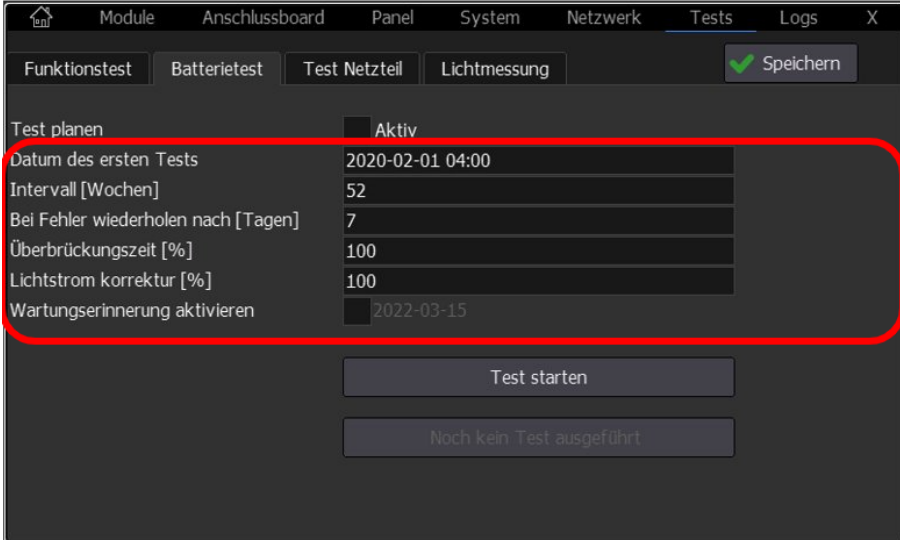



Test planen	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Datum des ersten Tests	2020-02-01 04:00
Intervall [Wochen]	52
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	7
Überbrückungszeit [%]	100
Lichtstrom korrektur [%]	100
Wartungserinnerung aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> 2022-03-15

Test starten

Noch kein Test ausgeführt

Um die Testergebnisse anzuzeigen, auf die unten Dargestellte Schaltfläche tippen. Es wird eine Zusammenfassung der während der letzten Batterieprüfung durchgeführten Messungen, Systemparameter zu Beginn und am Ende der Prüfung und Informationen zum Prüfergebnis angezeigt.

Um einen Test manuell zu starten, Drücken Sie auf die Schaltfläche Test starten. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Zyklus der automatischen Tests.

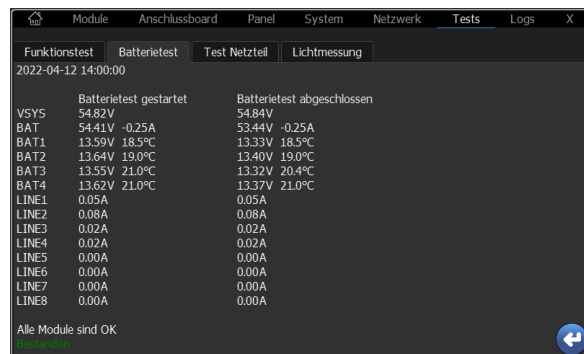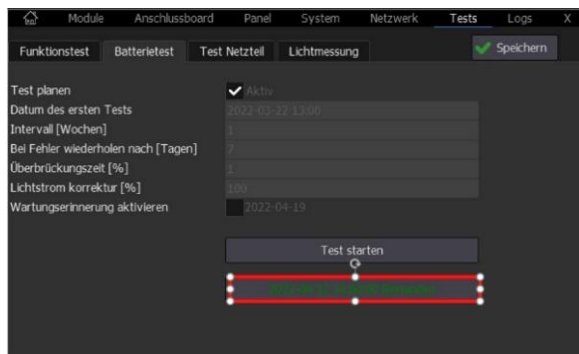


7.7.1. Leuchten und Module im System anmelden

Im Menü "Module" finden Sie eine Liste von Geräten, die automatisch erkannt oder manuell hinzugefügt werden können. Wenn der Wizard aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt wurde, müssen die Geräte manuell gesucht werden. Dazu können Sie zwei aktive Schaltflächen auf der linken Seite des Menüfensters verwenden (Suche, Hinzufügen). Über Hinzufügen können Leuchten bzw. Module manuell hinzugefügt werden. Die "Suche" Funktion sucht alle angeschlossenen Leuchten bzw. Module automatisch.

Nach Abschluss des "Suche" wird die Liste der Geräte angezeigt. Die Reihenfolge der Liste hängt von der Endstromkreisnummer ab.

Das "Panel" und der "Worker" werden auf den ersten Positionen angezeigt.

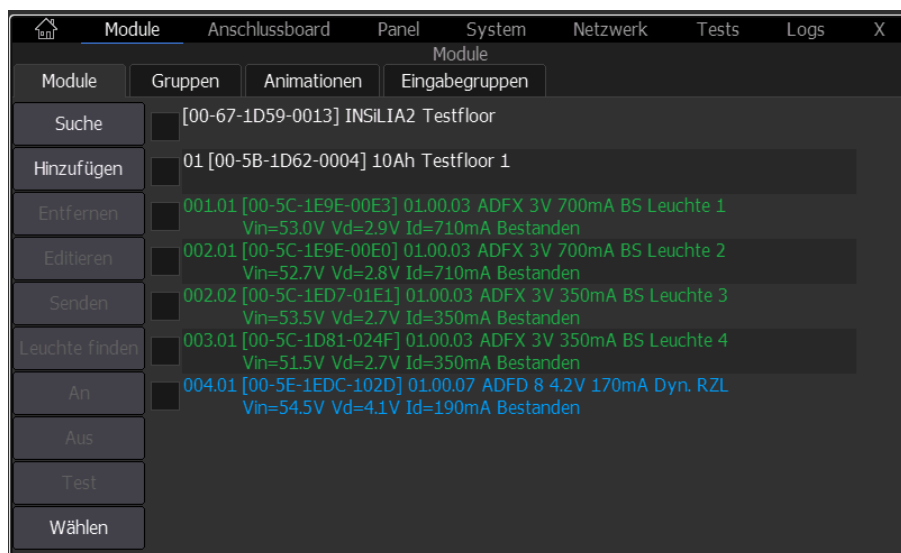

Durch Aktivieren des Kontrollkästchen neben dem Modul werden die Schaltflächen auf der linken Seite aktiviert.

Es können mehrere Module gleichzeitig ausgewählt werden.

Folgende Schaltflächen steuern die ausgewählten Leuchten direkt:

Leuchte finden: die ausgewählte Leuchte blinkt

An: Schaltet die Leuchte ein

Aus: Schaltet die Leuchte aus

Test: startet einen Funktionstest der ausgewählten Leuchte

7.8. Leuchten editieren

Das Leuchten Menü ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: Modul, Schalter, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern der Änderungen dient. Jede Änderung muss über "Speichern" bestätigt werden.

In der Registerkarte Module können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Aktiv: Leuchte wird aktiviert oder deaktiviert, im letzteren Fall hat die Leuchte keine Funktion mehr und wird nicht über die INSILIA2 gesteuert

Adresse: ermöglicht die Änderung der Leuchten Zuordnung


Seriennummer: eine eindeutige Nummer, die bei der Herstellung vergeben wird. Wenn Sie eine Leuchte oder ein Modul austauschen, müssen Sie die Seriennummer ändern und die Einstellungen senden

Name: hier kann der Leuchte ein Name vergeben werden

Überbrückungszeit: legt die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte fest

In der Registerkarte "Schalter" können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Auswahl zur Steuerung der Leuchte über Eingänge. In der Zeile 1-16, Spalte 2 können die Verfügbaren Optionen per Drop Down Menü ausgewählt werden.

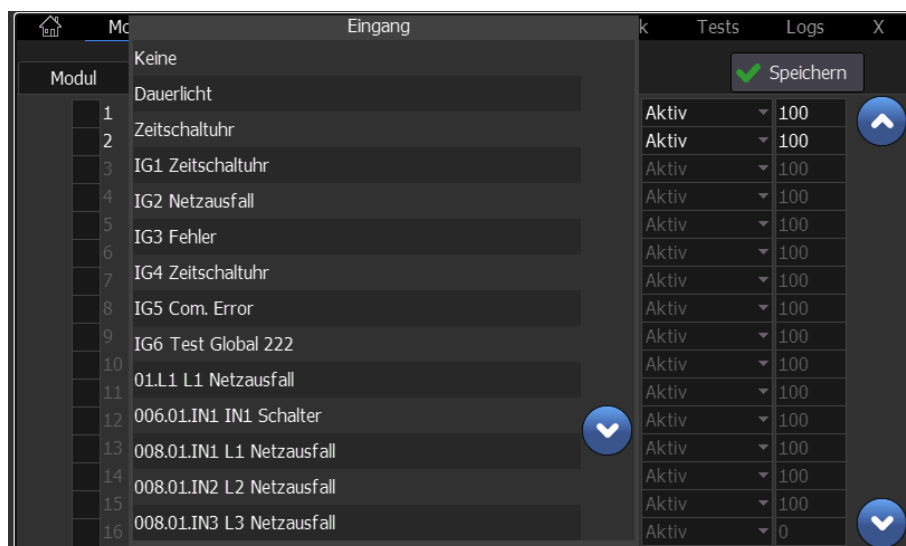


7.8.1. Eingänge konfigurieren



Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Um die Eingänge zu konfigurieren, müssen sie durch Auswahl der entsprechenden Funktion aktiviert werden. L1 ist die Versorgungsspannung und ist für die Funktion Netzausfall, Typ: NH vorgesehen. Dies bedeutet sollte der Eingang L1 wegfallen schaltet die Notbeleuchtung ein. Die Eingänge L1, L2, L3 sind Potentialgebunden (230VAC) und können in den Schaltzustände NH oder NL programmiert werden.

Die Eingänge IN1 – IN8 sind potential frei, die Funktion kann im Drop Down Menü ausgewählt werden. Die Schaltzustände können sie zwischen: NO, NC, Rser, Rpar, R2O und R2C auswählen. Die Einstellbaren Funktionen werden in der unteren Abbildung dargestellt.

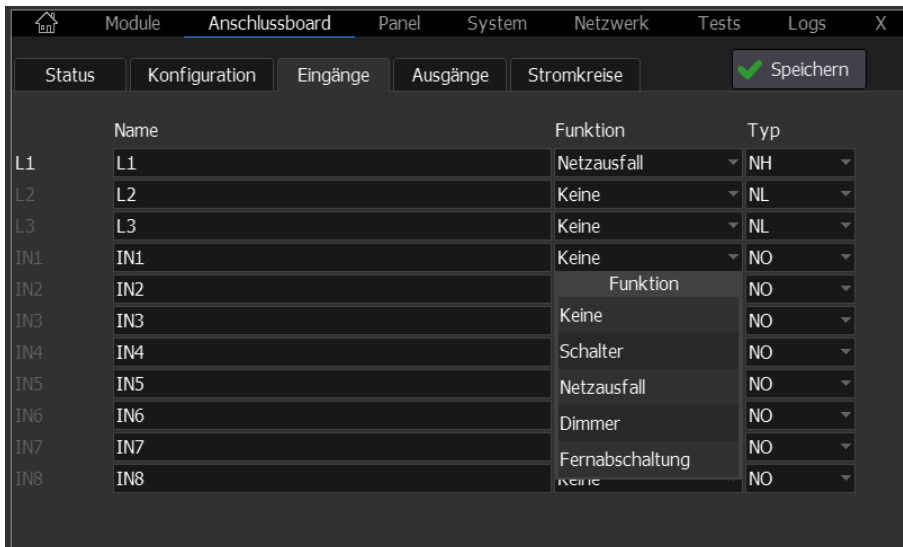

	Name	Funktion	Typ
L1	L1	Netzausfall	NH
L2	L2	Keine	NL
L3	L3	Keine	NL
IN1	IN1	Keine	NO
IN2	IN2	Funktion	NO
IN3	IN3	Keine	NO
IN4	IN4	Schalter	NO
IN5	IN5	Netzausfall	NO
IN6	IN6	Dimmer	NO
IN7	IN7	Fernabschaltung	NO
IN8	IN8	Keine	NO

Jede der oben genannte Funktion wird auf unterschiedliche Weise signalisiert und im System erfasst. Die Aktivierung eines Eingangs mit der Funktion "Schalter" schaltet die entsprechende Leuchte ein. Im Bereich 10 des Hauptbildschirms wird der aktive Eingang blau dargestellt. Das Ereignis wird automatisch in den Logs festgehalten.


Die Funktion "Netzausfall" nimmt zusätzlich Änderungen in den Bereichen 1 und 2 vor. Der "Notzustand" wird in der oberen Leiste angezeigt und das Symbol in der oberen linken Ecke ändert sich. Der Beginn des Netzausfalls und die Netzwiederkehr wird in den Logs dokumentiert. Wird die Funktion "Dimmer" verwendet kann die zugeordnete Leuchte stufenlos gedimmt werden. Die Funktion "Fernabschaltung" sperrt das System.

7.8.2. Ausgänge einstellen



Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Für die Ausgänge OUT1-OUT4 können Sie verschiedene Funktionen zuweisen und den Ausgangstyp NO/NC wählen. Zu den verfügbaren Ausgangsfunktionen gehören u.a.:

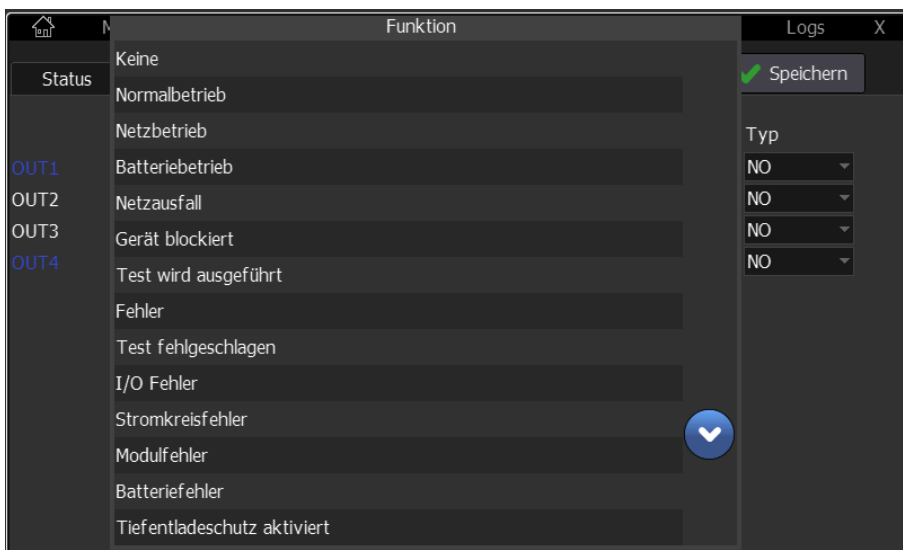

	Funktion	Typ
OUT1	Keine	NO
OUT2	Normalbetrieb	NO
OUT3	Netzbetrieb	NO
OUT4	Batteriebetrieb	NO
	Netzausfall	NO
	Gerät blockiert	NO
	Test wird ausgeführt	NO
	Fehler	
	Test fehlgeschlagen	
	I/O Fehler	
	Stromkreisfehler	
	Modulfehler	
	Batteriefehler	
	Tiefentladeschutz aktiviert	

Über die blaue Pfeiltaste können weitere Funktionen ausgewählt werden.

7.8.3. I/O Module programmieren

Sie haben die Möglichkeit zusätzlich Module auf den Endstromkreisen zu installieren um z.B. zusätzliche Eingänge, Ausgänge oder Phasenüberwachungen in die Anlage einzubinden. Sie können die Module über die Funktion "Suche" an dem System anmelden.

7.9. IN16F konfigurieren




Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Das Editionsmenü des IN16F-Moduls ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: Modul, Eingänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, mit der die Änderungen gespeichert werden können. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden.


Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte.

- **Aktiv:** aktiviert oder deaktiviert das IN16F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- **Stromkreis/Adresse:** ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- **Seriennummer:** eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und Einstellungen senden
- **Name:** ermöglicht die Änderung des Gerätenamens

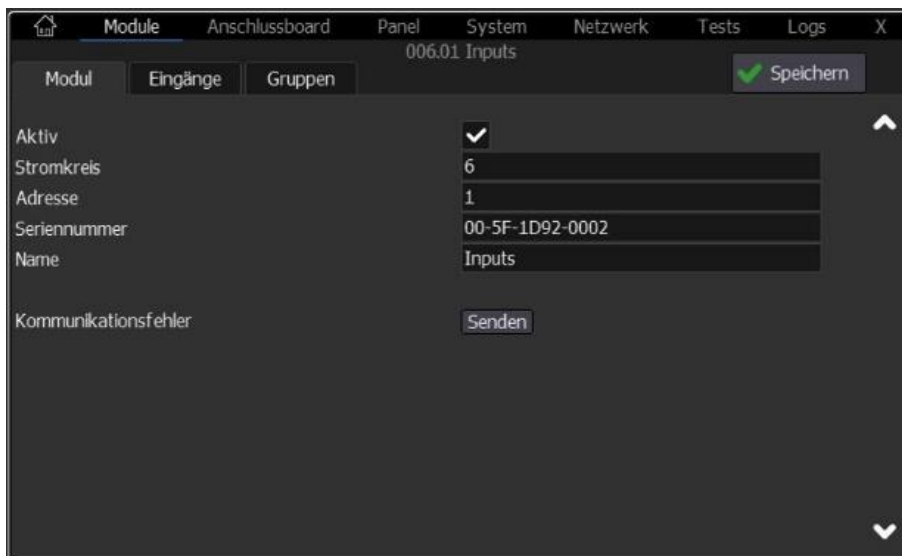


Die Registerkarte Eingänge enthält folgende Punkte:

- **Name des Eingangs:** Zeilen 1-16, Spalte 2, um den Namen zu ändern, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie einen neuen Namen ein.
- **Funktion des Eingangs:** Zeilen 1-16, Spalte 3, Änderung der Eingangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- **Schaltfunktion des Eingangs:** Zeile 1-16, Spalte 4. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.

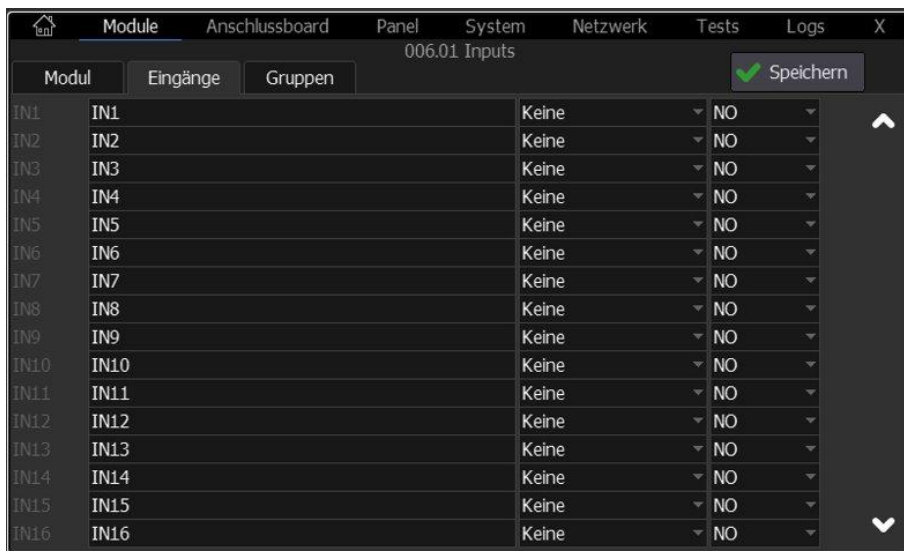

In der Registerkarte Gruppen, kann der Eingang in bis zu 16 Gruppen eingefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.

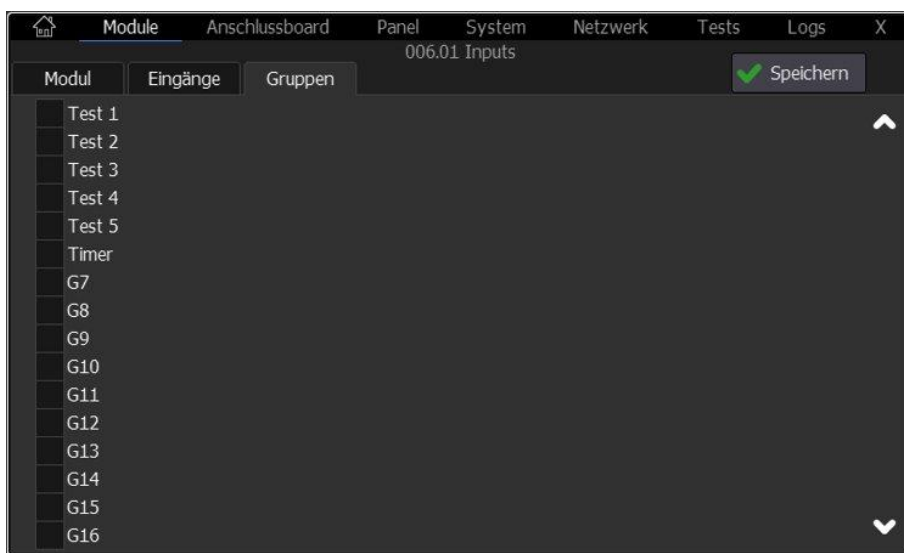

7.9.1.1. OUT4F konfigurieren




Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Das Editionsmenü des OUT4F ist in folgende Registerkarten unterteilt: Modul, Ausgänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern der Änderungen dient. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden

Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte:


- **Aktiv:** aktiviert oder deaktiviert das OUT4F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- **Stromkreis/Adresse:** ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- **Seriennummer:** eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und die Einstellungen senden
- **Name:** ermöglicht die Änderung des Gerätenamens

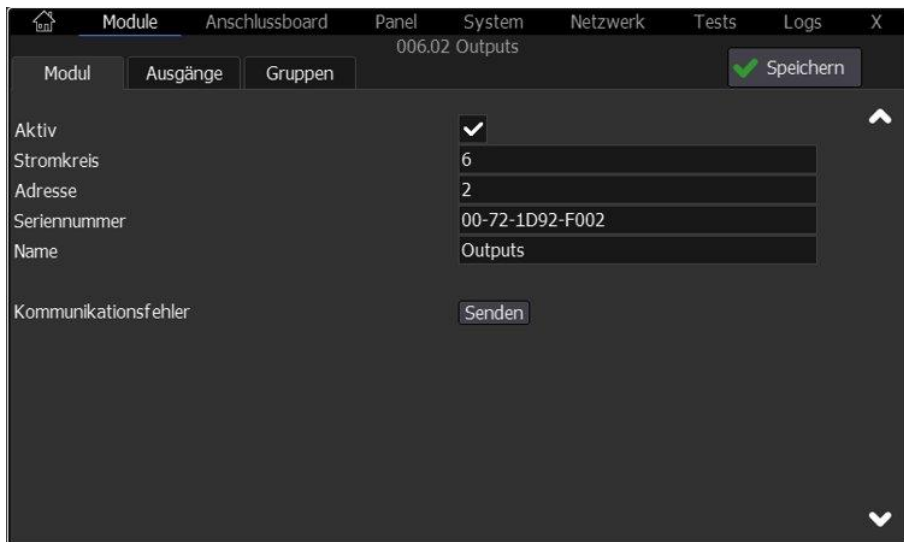

Modul	Ausgänge	Gruppen
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stromkreis	6	
Adresse	2	
Seriennummer	00-72-1D92-F002	
Name	Outputs	
Kommunikationsfehler	<input type="button" value="Senden"/>	

Die Registerkarte Ausgänge enthält folgende Punkte:

- **Namen des Ausgangs:** Zeilen 1-4, Spalte 2, zum Ändern des Namens tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben einen neuen Namen ein.
- **Funktion des potentialfreien Ausgangs:** Zeilen 1-4, Spalte 3, Änderung der Ausgangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden

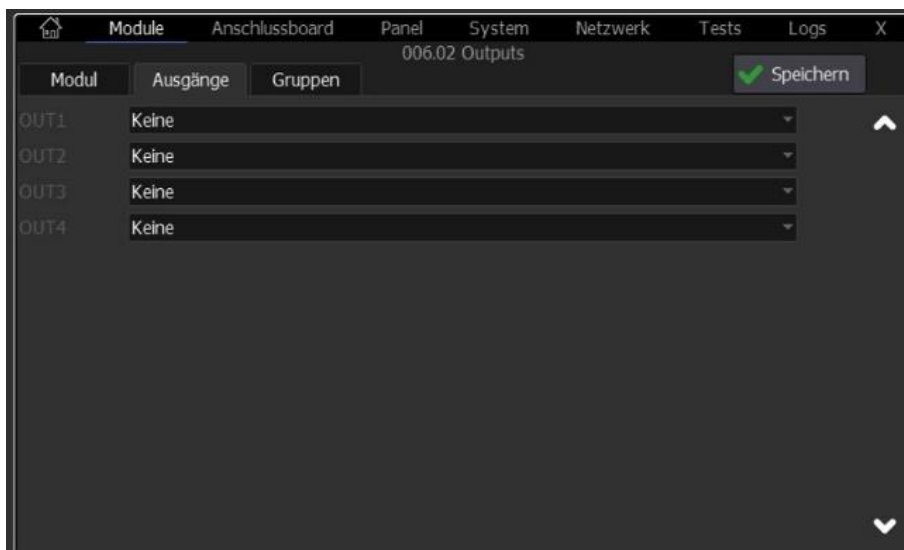

Modul	Ausgänge	Gruppen
OUT1	Keine	
OUT2	Keine	
OUT3	Keine	
OUT4	Keine	

In der Registerkarte Gruppen, kann der Ausgang in bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.



7.9.1.2. PH3F konfigurieren




Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Das Editionsmenü des PH3F ist in folgende Registerkarten unterteilt: Modul, Eingänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern von Änderungen verwendet wird. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden.

Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte.

- **Aktiv:** aktiviert oder deaktiviert das PH3F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- **Stromkreis/Adresse:** ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- **Seriennummer:** eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und Einstellungen senden
- **Name:** ermöglicht die Änderung des Gerätenamens

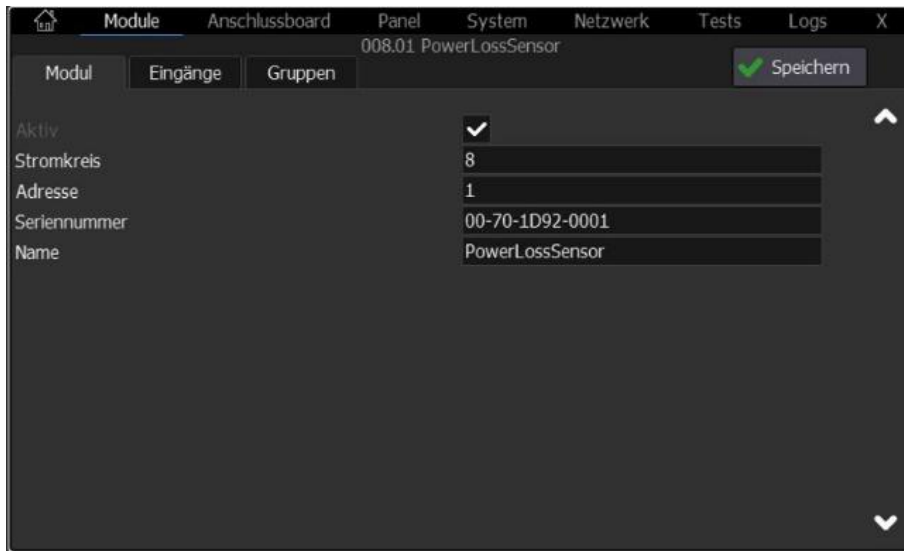


The screenshot shows the 'Eingänge' (Inputs) tab for a 'PowerLossSensor' module. The configuration fields are as follows:

Modul	Eingänge	Gruppen
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stromkreis	8	
Adresse	1	
Seriennummer	00-70-1D92-0001	
Name	PowerLossSensor	

Buttons: 'Speichern' (Save) with a green checkmark icon.

Die Registerkarte Eingänge enthält folgende Punkte.

- **Namen der Eingänge:** Zeilen 1-4, Spalte 2, um den Namen zu ändern, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie einen neuen Namen ein.
- **Funktion der Potentialgebundenen Eingänge:** Zeilen 1-4, Spalte 3, Änderung der Eingangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Einstellen des Typs: Zeile 1-4, Spalte 4. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- Einstellen der Funktion und des Typs des Eingangs - TEST. Dieser Eingang wird durch Drücken der Testtaste auf dem Modul aktiviert. Nachdem die Taste gedrückt und gehalten wurde, wird der Test der Status-LEDs gestartet.

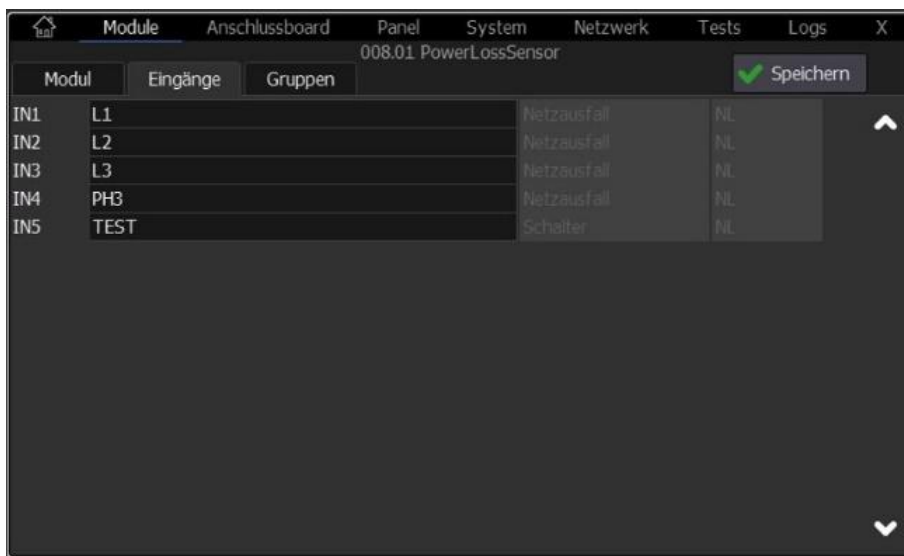

The screenshot shows the 'Eingänge' (Inputs) tab for a 'PowerLossSensor' module. The configuration is as follows:

Modul	Eingänge	Gruppen
IN1	L1	Netzausfall
IN2	L2	Netzausfall
IN3	L3	Netzausfall
IN4	PH3	Netzausfall
IN5	TEST	Schalter

Buttons: 'Speichern' (Save) with a green checkmark icon.

In der Registerkarte Gruppen, kann das PH3F Modul in bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.

7.9.2. Dynamische Fluchtweglenkung konfigurieren



Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Werden an der INSiLIA2 speziell für die dynamische Fluchtweglenkung geeignete Rettungszeichenleuchten betrieben, kann die Anlage das auf den Leuchten dargestellte Piktogramm je nach Gefahrensituation umschalten.








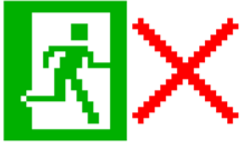
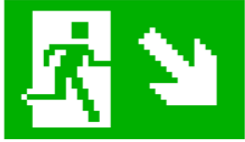

In der Registerkarte Animation im Bereich der Module, können Dynamische Lichtszenarien konfiguriert werden. Die INSiLIA2 ermöglicht es, bis zu 128 verschiedene Animationen zu programmieren und sie in Leuchten mit dem ADFD-Modul nach Ihrer Wahl einzustellen. So können Sie z.B. den Effekt des sogenannten Lauflichts erzielen, d.h. das Piktogramm pulsierend ein- und ausschalten oder einige Zeichen abwechselnd auf einer dynamischen Leuchte anzeigen lassen.

In der Registerkarte Animation können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- **Einstellen der Betriebsart:** In den Zeilen 101-228, Spalte 2, können Sie die Anzahl der Piktogramme, die in einer einzigen Animation angezeigt werden sollen, und die Geschwindigkeit, mit der sie sich ändern, auswählen. Die verfügbare Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- **Auswahl des Piktogramms:** In den Zeilen 101-228, Spalte 3-10 (je nach Auswahl des Modus), können Sie das Piktogramm auswählen, das in aufeinander folgenden Animationsschritten angezeigt werden soll. Um die verfügbare Option auszuwählen, klicken Sie auf das aktive Fenster und geben Sie die Symbolnummer ein.

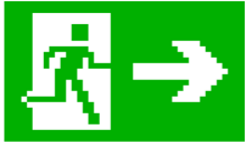Module Anschlussboard Panel System Netzwerk Tests Logs Visualisierung X										
Module		Gruppen		Animationen		Eingabegruppen		Speichern		
Wert	Betriebsart	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
101	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
102	2x 1s	4	4	4	4	5	5	5	5	
103	2x 0.5s	1	1	6	6	1	1	6	6	
104	2x 0.25s	5	7	5	7	5	7	5	7	
105	4x 0.5s	3	1	2	2	1	1	3	3	
106	4x 0.25s	1	2	3	4	1	2	3	4	
107	8x 0.25s	1	2	3	4	5	6	7	8	
108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
113	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

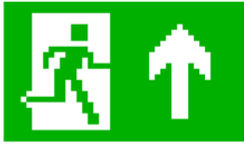Je nach Art der verwendeten Leuchte stehen verschiedenen Piktogramme unter der Symbolnummer zur Verfügung. In der folgenden Abbildung sind diese dargestellt:

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

7.9.3. Systemeinstellungen anpassen




Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <https://wartung.akkufischer.de/> generiert werden.

Das Menü System ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: System, Zeitschaltuhr, Konfiguration und Firmware. Die Registerkarten enthalten Funktionen im Zusammenhang mit der Auswahl der grundlegenden Parameter der AC-Stromversorgung und der Zeiten für die Rückkehr aus dem Notbetrieb. Sie können die Gerätekonfiguration importieren und exportieren, neue Firmware hochladen und die Zeitschaltuhr konfigurieren.

Die Registerkarte System enthält die folgenden Punkte.

- AC-Stromversorgung - um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Feld mit den Stromversorgungsparametern und wählen Sie die anderen aus der Dropdown-Liste. Die INSILIA2 kann je nach Installationsort mit verschiedenen Spannungen gespeist werden. Standardmäßig ist 230V 50Hz eingestellt.
- Eingänge verzögern - um diese Funktion zu aktivieren, tippen sie in das Feld mit der Verzögerungszeit und stellen sie die gewünschte Zeit ein.
- Netzurückkehr - Hier gibt es zwei Möglichkeiten wie die Anlage zurück in den Normalbetrieb schaltet.
 - Automatische Rückschaltung nach der eingestellten Nachlaufzeit, oder
 - Handrückschaltung, hier muss die Anlage von Hand über das Display zurück in den Normalbetrieb geschaltet werden.

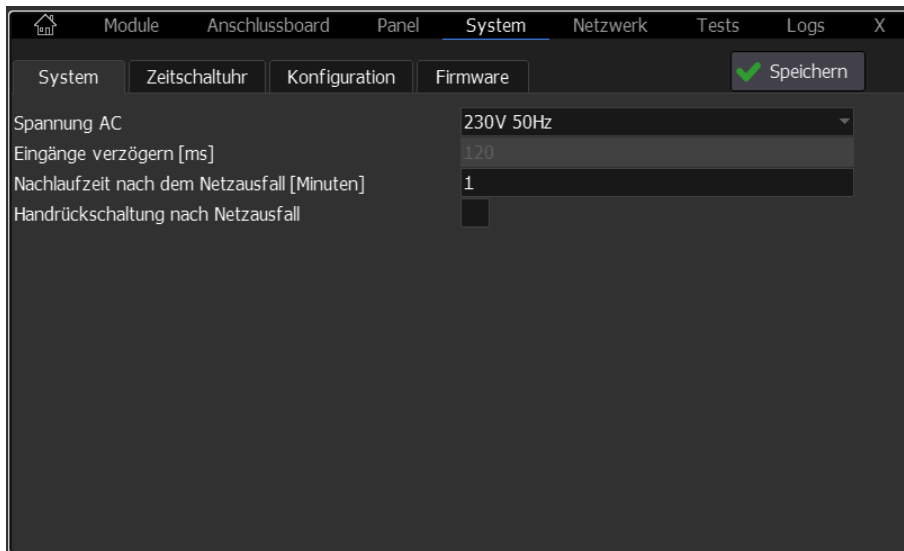

7.9.4. Zeitschaltuhr einstellen

Bei der INSiLIA2 haben sie die Möglichkeit Leuchten über eine Zeitschaltuhr zu aktivieren. Die eingestellte Zeitschaltuhr, kann als Schalter in den Leuchten Einstellungen programmiert werden.


Aktivieren sie die Zeitschaltuhr über das Kontrollkästchen “Aktiv”, anschließend können sie die Tage auswählen an denen die Zeitschaltuhr aktiv sein soll. Stellen sie die Startzeit über das Feld “Ab” ein und tragen sie die “Dauer” der Aktivierung in Stunden ein. Anschließend müssen die Einstellungen mit “Speichern” übernommen werden.



7.9.5. Netzwerk

Die Registerkarte Netzwerk enthält folgende Punkte.

LAN-Einstellungen, Konfiguration der IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, Gruppenmaske und DNS. Um die entsprechende Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie den Wert entsprechend der Anforderung ein. Es ist möglich, DHCP zu aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Die Einstellung der Gruppenmaske bewirkt, dass Geräte aus anderen Gruppen keine Informationen austauschen.

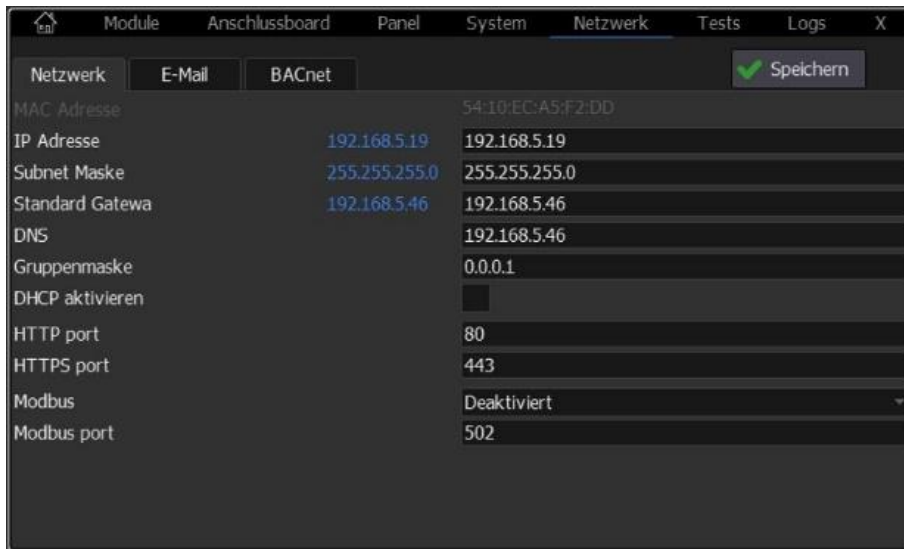

Parameter	Current Value	Input Field
MAC Adresse	54:10:EC:A5:F2:DD	
IP Adresse	192.168.5.19	192.168.5.19
Subnet Maske	255.255.255.0	255.255.255.0
Standard Gateway	192.168.5.46	192.168.5.46
DNS	192.168.5.46	
Gruppenmaske	0.0.0.1	
DHCP aktivieren	<input type="checkbox"/>	
HTTP port	80	
HTTPS port	443	
Modbus	Deaktiviert	
Modbus port	502	


Um das lokale Netzwerk für den Betrieb des INSiLIA2 ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllt sein.

1. Die Verkabelung muss den geltenden LAN-Standards entsprechen.
2. Die IP-Adressen müssen sich im gleichen Subnetz befinden (definiert durch die Subnetzmaske).
3. Die anderen Geräte dürfen nicht die gleiche IP-Adresse wie INSiLIA2 haben.
4. Die Geräte, die die Netzwerkinfrastruktur bilden (Switches, Router), dürfen nicht:
 - a) Pakete blockieren, die zu und von den Geräten übertragen werden
 - b) Von der INSiLIA2 verwendete Ports blockieren
 - c) Broadcast-Pakete blockieren
 - d) Paketinhalte verändern

7.9.6. Automatischer E-Mailversand

Die Registerkarte-E-Mail enthält folgende Punkte.


- Konfiguration von Server und SMTP-Port, Benutzername, Passwort und Zieladresse, an die die Systeminformationen gesendet werden sollen. Um diese Optionen zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie Werte entsprechend der Anforderung ein.
- Einstellungen für Systemmeldungen, Häufigkeit und Art der übermittelten Informationen. Um die Optionen zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Das System kann eine Information über Fehler sofort und Informationen über ausgewählte Ereignisse zyklisch alle paar Stunden oder Tage senden.

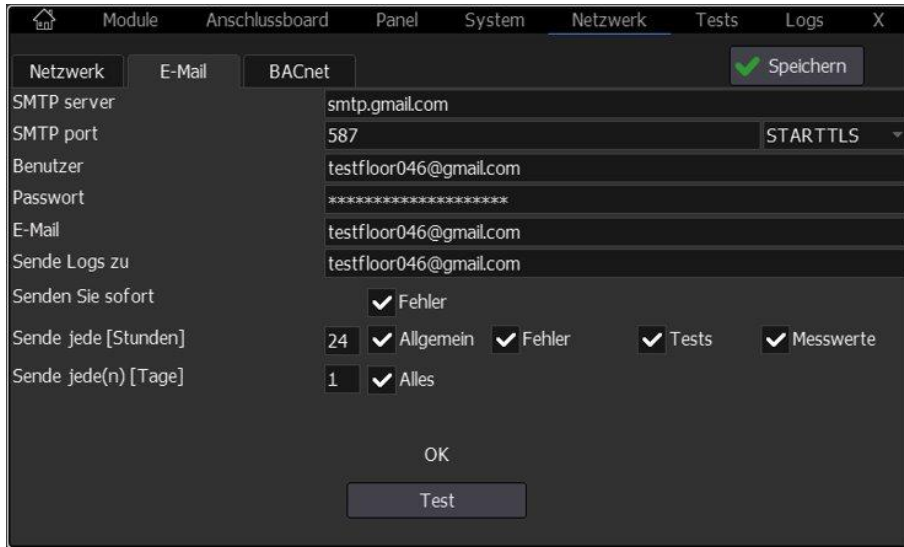

7.9.7. Konfiguration Exportieren/ Importieren

Importieren eine Konfiguration:

Import von Systemkonfiguration aus einer externen Datei. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die auf die SD-Karte hochgeladene Konfigurationsdatei (.xml) und drücken Sie die Schaltfläche Importieren. Der Dateiname enthält das Datum und die Uhrzeit der Erstellung.

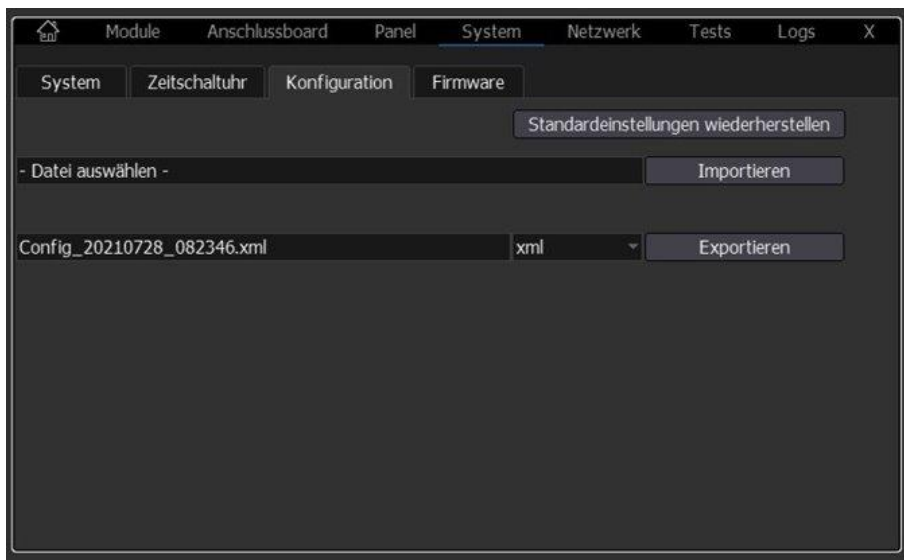

Exportieren der Anlagen Konfiguration:

Export der Systemkonfiguration. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Feld Dateiformat und wählen Sie das gewünschte Format per Dropdown Menü aus. Sobald Sie das Dateiformat ausgewählt haben, drücken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.

Inhalt der Dateiformate:


- xml - Konfiguration im Dateisystem,

- csv - Leuchten mit eingestellten Adressen,
- txt - Konfiguration in einer Textdatei für den Benutzer.

7.10. Logs

Auf der Registerkarte "Logs" können die Ereignisse im ausgewählten Zeitraum und nach der ausgewählten Art von Ereignissen angezeigt werden. Die Logs können auf eine SD-Karte exportiert und mit einem Texteditor angezeigt werden.

Folgende Auswahl Möglichkeiten können eingestellt werden:

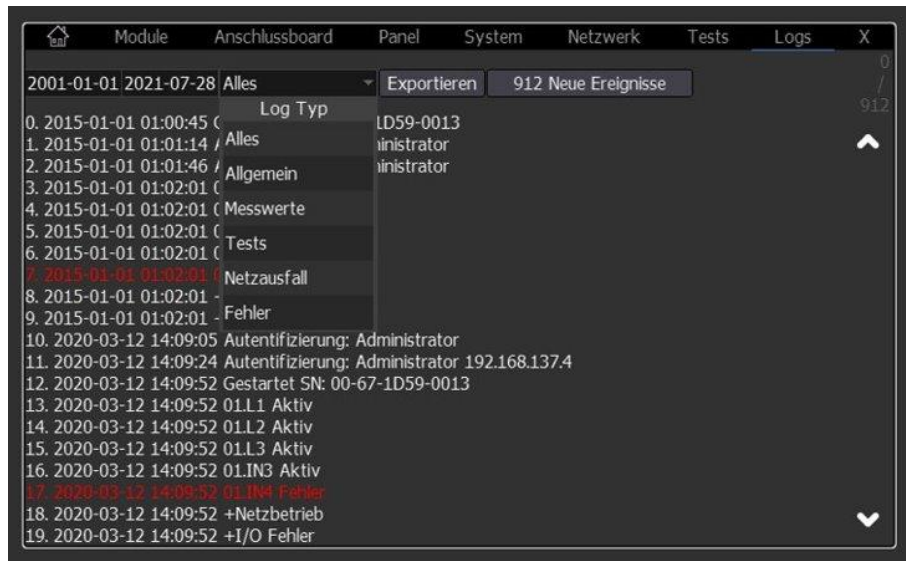

- Auswahl des Zeitraums der anzuzeigenden Ereignisse. Wählen Sie über das Start- und Enddatum den gewünschten Zeitraum aus.
- Auswahl der Protokolle, die angezeigt werden sollen. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie die Art der Protokolle aus dem Dropdown-Menü.
- Export von Protokollen auf eine SD-Karte. Nachdem Sie das Datum und die Art der angezeigten Protokolle ausgewählt haben, können Sie diese auf einer SD-Karte speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Exportieren klicken. Der Name der erstellten Textdatei (.csv) enthält den Typ und das Datum der Protokolle. Die Exportfunktion ist inaktiv, wenn keine SD-Karte in das Gerät eingelegt ist.
- Ansicht der Ereignisse. Es können Ereignisse angezeigt werden, die zuvor nicht angezeigt wurden. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste Neue Ereignisse. Das System springt zu den neuesten Ereignissen. Nach dem Lesen wird der Zähler auf der Registerkarte Logs und auf dem Hauptbildschirm zurückgesetzt.

7.11. Ausschalten

Siehe Kapitel 5.4

7.12. Informationen

In den Informationen finden die aktuelle Systeminformationen die für den Service der Anlage wichtig sind.


7.13. Panel

Über die Registerkarte Status im Bereich Panel können die Firmware-Version der Zentrale, die Hardware-Version und die Seriennummer, die bei der Herstellung vergeben werden und zur Identifizierung des Geräts erforderlich ist angezeigt werden.



7.14. Anschlussboard Worker

Die Registerkarte "Status" enthält Informationen zur Firmware-Version und zu grundlegenden elektrischen Parametern wie: Spannung des Systems, Spannung und Temperatur der vier Batterien und Strombelastung der aktiven Endstromkreise.

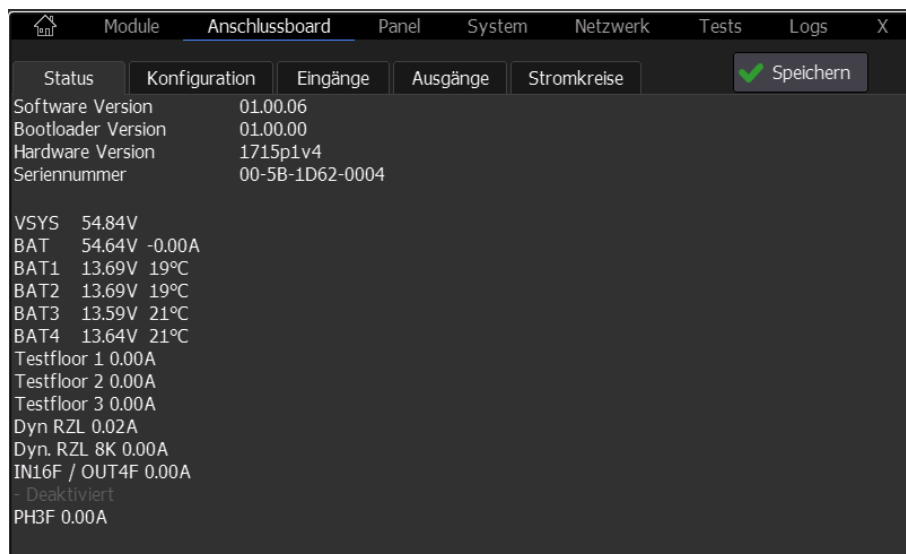


8. Wartung und Reparatur der INSiLIA2-Anlage


8.1. Austausch einer defekten Leuchte

Alle angeschlossenen Leuchten bzw. Module besitzen eine Eindeutige Adresse, die bei der Produktion vergeben wird. Bei Austausch einer defekten Leuchte muss die "eindeutige Adresse" der neuen Leuchte im System eingetragen werden.

Nachdem die Leuchte ausgetauscht wurde, öffnen sie die Leuchten Einstellung der Leuchte, die ausgetauscht wurde und geben sie in dem Feld Seriennummer, die Seriennummer der neuen Leuchte ein, Speichern Sie anschließend die vorgenommenen Änderungen.

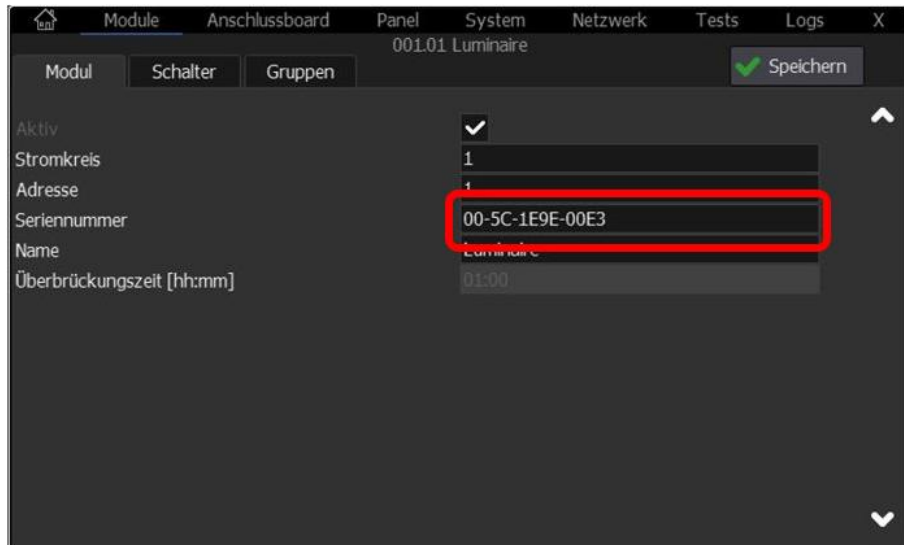

Wählen Sie in der Modulübersicht die geänderte Leuchte aus und "Senden" die Änderung an die Leuchte.

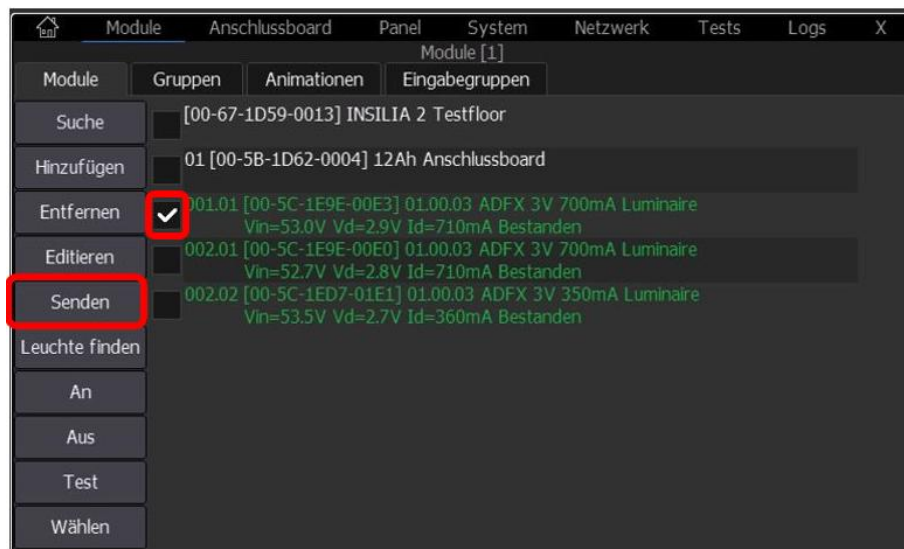

8.2. Wartung und Prüfung

Als Betreiber begründet sich Ihre Verpflichtung zur Prüfung und Wartung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung eines Gebäudes aus:

- Der Verkehrssicherungspflicht
- Der Arbeitsstättenverordnung
- Dem Arbeitsschutzgesetz
- Der EN 50172

Gemäß EN 50172 sind folgende Wartungen/ Prüfungen durchzuführen. Die durchgeführten Wartungen und Prüfungen können im angehängten Prüfbuch F dokumentiert werden.

Intervall	Prüfungen
Jeden Tag	Prüfen des Status an der Anlage oder am Meldetableau. Es handelt sich hier um eine Sichtkontrolle der Anzeigen, um festzustellen, dass das System betriebsbereit ist. Eine funktionelle Prüfung ist nicht gefordert.
Jeden Monat	Prüfung jeder Leuchte und Umschalten auf die Ersatzstromquelle. Diese Prüfung führt die INSiLIA2 automatisch durch und speichert die Prüfung in der Log Datei. Überwachungseinrichtungen (z.B. Unterspannungswächter) sind müssen auf korrekte Funktion überprüft werden. Das Ergebnis ist im Prüfbuch zu dokumentieren.
Jedes Jahr	Laut EN 50172 muss zusätzlich zu den monatlichen Prüfungen eine jährlich eine Überprüfung der Anlage erfolgen. Diese Prüfung muss folgende Punkte enthalten <ul style="list-style-type: none"> • Kapazitätstest über die volle Bemessungsbetriebsdauer • Kontrolle jeder Leuchte auf Funktion und Verschmutzung • Kontrolle der Ladeeinrichtung • Kontrolle der Fluchtwege auf Hindernisse und die einwandfreie Erkennbarkeit des Fluchtwegs • Überprüfung der Meldeeinrichtung Die Ergebnisse der Prüfung sind im Prüfbuch zu dokumentieren.
Alle 5 Jahre	Nach EN 50172 muss nach Ablauf von 5 Jahren eine Überprüfung der lichttechnischen Anforderungen nach EN 1838 erfolgen.
Nach 5 Jahren	Zur Überprüfung der korrekten Funktion der Ladeeinrichtung wird eine jährliche Netzteilprüfung nach Ablauf von 5 Jahren empfohlen.

A. Häufige Fehler

Warum werden nicht alle Leuchten bzw. Module gefunden?

- Leuchte nicht am Endstromkreis angeschlossen
- Fremdverbraucher ohne Adressmodul stört die Kommunikation
- Modul an einen anderen Stromkreis angeschlossen
- Fehlerhafte Verdrahtung (Unterbrechung)
- kurzgeschlossener Stromkreis (Sicherung des Stromkreises beschädigt)
- Kabelwege zu lang
- fehlerhaftes Adressmodul

Häufige Ursachen für einen Leuchtenfehler, sind

- Defekte Leuchte
- LED nicht gesteckt
- Defektes Adressmodul
- Falsche Moduladresse nach Austausch einer Leuchte

B. Kontaktformular

Benötigen Sie Unterstützung und Support bei der INSiLIA2-Anlage haben Sie die Möglichkeit telefonisch um Rat und Hilfe zu fragen.

Bevor Sie den telefonischen Support in Anspruch nehmen, halten Sie bitte folgende Daten bereit:

- Geräte ID
- Softwareversion


Unter diesen Kontaktdaten erreichen Sie uns schnell und direkt:

Service-Hotline:


Tel.: +49 2131 52310 - 89

Email: service@akkufischer.de

C. Anschlussleiste INSiLIA2-40-16

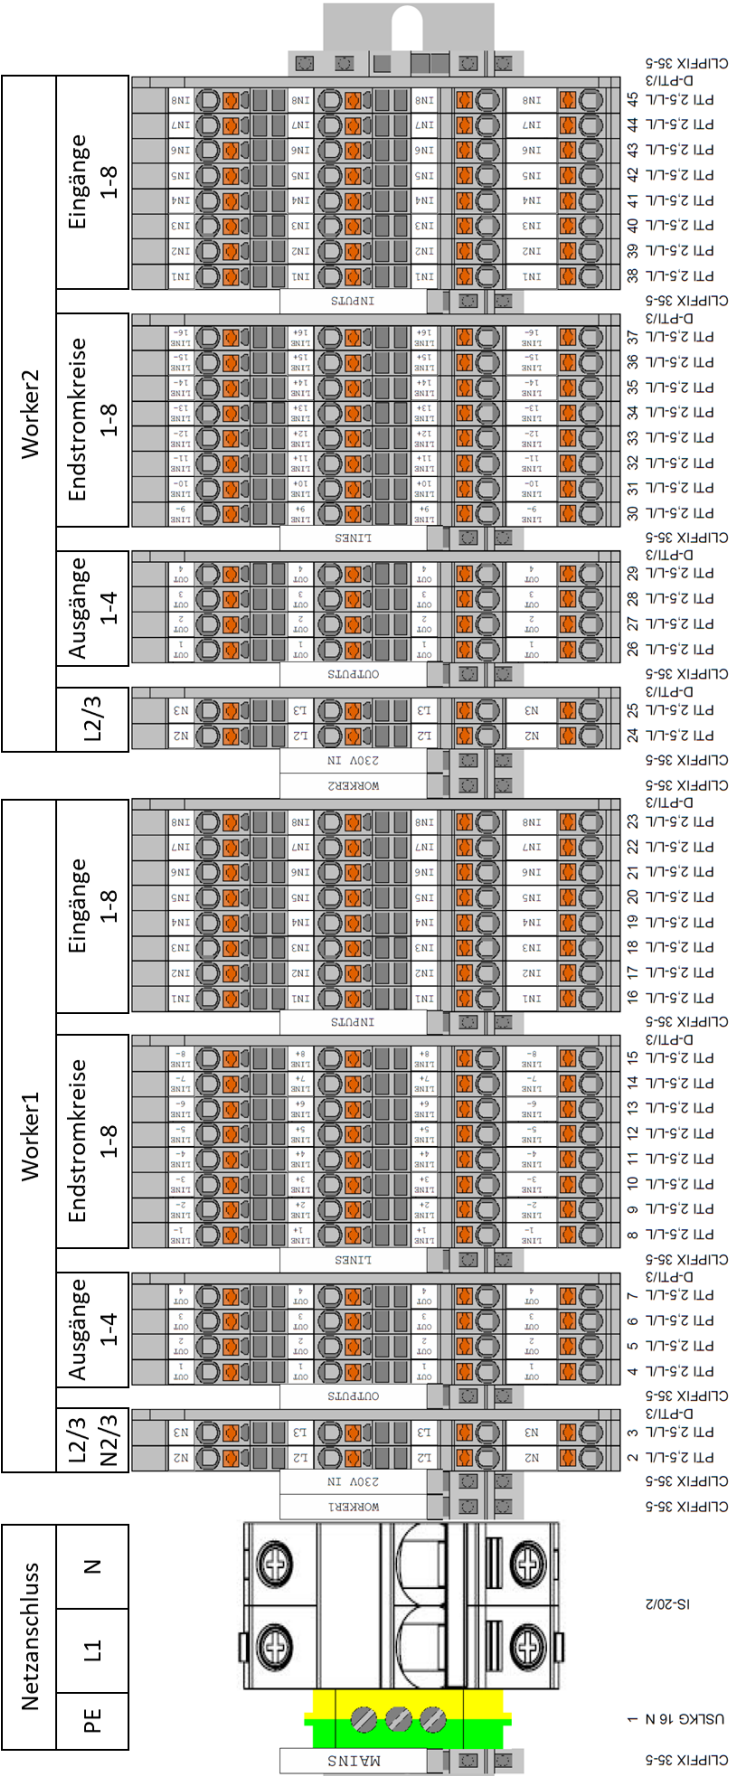

D. Anschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi

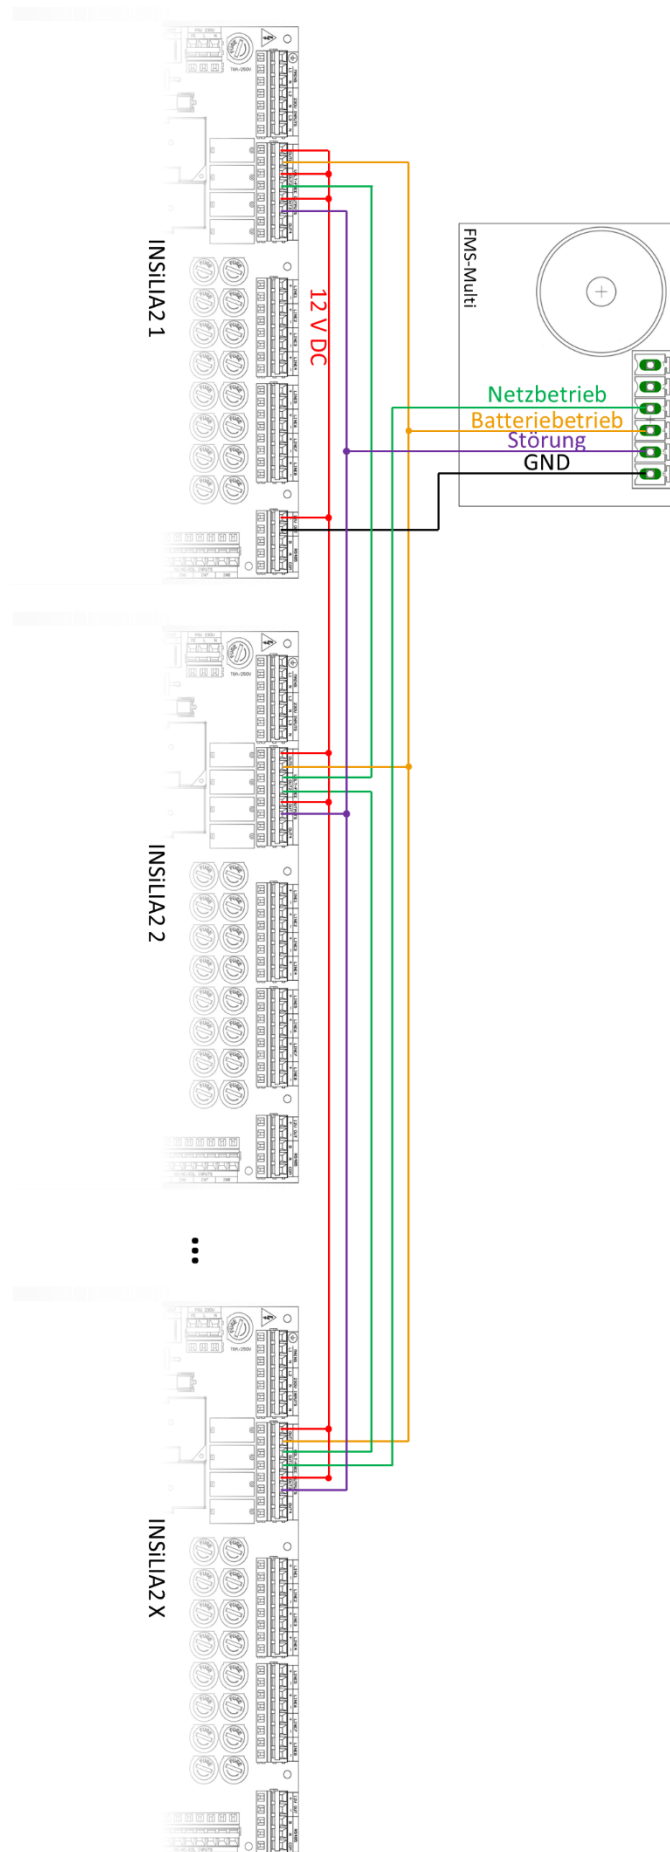

E. Leitungsparameter

Endstromkreis	<ul style="list-style-type: none"> Dient zur Versorgung von Notleuchten und Geräten, die an den Versorgungsleitungen der INSILIA2 angeschlossen sind Maximale Anzahl von Notleuchten und Geräten pro Stromkreis beträgt 20. Beachten Sie, dass der maximale Strom (2,5 A) und die maximale Kabellänge (500 m) nicht überschritten werden Der Kabelquerschnitt und die Kabellänge sollten gemäß den geltenden Vorschriften gewählt werden (max. 3% Spannungsabfall) Der maximale Kabelquerschnitt beträgt 2,5 mm² auf Grund der Anschlussklemmen Jede Topologie (linear, sternförmig) ist erlaubt Beispiele für maximale Kabellängen gemäß nachstehender Tabelle
Netzanschluss	<ul style="list-style-type: none"> Der Kabelquerschnitt sollte gemäß den geltenden Vorschriften gewählt werden (max. 3% Spannungsabfall) auf Grund der Anschlussklemmen beträgt der maximale Kabelquerschnitt 2,5 mm² Anzahl der Anschlusskabel: 3 Leitungen
Kritischer Kreis 3 PH – Phasenwächter INSILIA DPÜ	<ul style="list-style-type: none"> Es kann eine unbegrenzte Anzahl von INSILIA DPÜ-Modulen in Reihe an den Steuereingang angeschlossen werden. Es wird die Verwendung von YDY 2x1 mm² Kabeln empfohlen (die maximale Länge beträgt 2000 m) Wenn mehrere 3PH-Wächtern (INSILIA DPÜs) in Reihe an einen sensorischen Eingang angeschlossen sind, ist die Gesamtlänge von 2000 m Kabel nicht zu überschreiten.

Beispiele für maximale Leitungslänge der Endstromkreise:

Leistung im Endstromkreis	Kabeldurchmesser [mm ²]	Maximale Länge [m]
60 W	1,5	290
	2,5	480
90 W	1,5	190
	2,5	320

Hinweis: Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Schätzungen bei den Leistungsverluste im Stromversorgungskabel und in den Modulen berücksichtigt wurden. Es ist notwendig, die Berechnungen mit dem Kalkulator des Herstellers zu überprüfen oder die Ergebnisse mit der Konstruktionsabteilung zu bestätigen.

F. Prüfbuch

Prüfbuch

für

INSiLIA2 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

nach

EN 50171

EN 50172

IEC 62485-2

Lieferdatum: _____

Durch Firma: _____

Aufstellort: _____

Elektrischer Anschluss _____

Leitungstyp _____

Vorsicherung _____

Kennzeichnung der Vorsicherung _____

Einbauort der Vorsicherung _____

Sind Netzüberwachungen installiert ☐ ja ☐ nein

Einbauort der Netzüberwachung: _____

Etage:	Raum:	Unterverteilung

Ist ein Fernmeldetableau installiert: ☐ ja ☐ nein

Einbauort des Fernmeldetableaus: _____

Datum der Inbetriebnahme: _____

Durch Firma: _____

Sicherheitslichtgerät

Typ:

Gerätenummer:

Auftrag-Nr.:

Überbrückungszeit:

☐ 1h ☐ 3h ☐ 8h

Umschaltung nach Netzzückkehr:

☐ Automatisch

☐ Handrückschaltung

Sind vernetzte Anlagen installiert:

☐ ja ☐ nein

Einbauort der vernetzten Anlagen:

Etage:	Raum:	Weitere Anlagen

Wartungsplan

Wartung:	Durchzuführende Arbeiten:
12 Monate	Wartung nach EN 50172
24 Monate	Wartung nach EN 50172
36 Monate	Wartung nach EN 50172 Austausch der Pufferbatterie RTC
48 Monate	Wartung nach EN 50172
60 Monate	Wartung nach EN 50172 Netzteil prüfen Überprüfung der lichttechnischen Daten nach EN 1838
72 Monate	Wartung nach EN 50172 Austausch der Pufferbatterie RTC
84 Monate	Wartung nach EN 50172

Wartung nach 12 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	_____ A	_____ V
Block 1: _____ V	Block 2: _____ V	Block 3: _____ V Block 4: _____ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	_____ A	_____ V
Verbraucher Netzbetrieb	_____ A	_____ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	_____ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	_____ A		
Batteriespannung	_____ V nach _____ Std. Entladung		
Block 1: _____ V	Block 2: _____ V	Block 3: _____ V	Block 4: _____ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 24 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	____ A	____ V
Block 1: ____ V	Block 2: ____ V	Block 3: ____ V Block 4: ____ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	____ A	____ V
Verbraucher Netzbetrieb	____ A	____ V
Gerätfunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	____ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	____ A		
Batteriespannung	____ V nach ____ Std. Entladung		
Block 1: ____ V	Block 2: ____ V	Block 3: ____ V	Block 4: ____ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 36 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Block 1: ___ V Block 2: ___ V	Block 3: ___ V	Block 4: ___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Verbraucher Netzbetrieb	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung
Block 1: ___ V Block 2: ___ V	Block 3: ___ V Block 4: ___ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde Bauteile:

Austausch Pufferbatterie RTC	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
------------------------------	---

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 48 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	____ A	____ V
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V	Block 4: ____ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	____ A	____ V
Verbraucher Netzbetrieb	____ A	____ V
Gerätfunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	____ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	____ A
Batteriespannung	____ V nach ____ Std. Entladung
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V Block 4: ____ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 60 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	____ A	____ V
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V	Block 4: ____ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	____ A	____ V
Verbraucher Netzbetrieb	____ A	____ V
Gerätfunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	____ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	____ A
Batteriespannung	____ V nach ____ Std. Entladung
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V Block 4: ____ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Zu erneuernde/prüfende Bauteile:

Austausch Pufferbatterie RTC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Netzteil: V_{out} 54,7 – 54,8 VDC	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Lichttechnische Prüfung nach EN 1838:

Prüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
----------------------	-----------------------------	-------------------------------

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 72 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	____ A	____ V
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V	Block 4: ____ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	____ A	____ V
Verbraucher Netzbetrieb	____ A	____ V
Gerätfunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	____ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	____ A
Batteriespannung	____ V nach ____ Std. Entladung
Block 1: ____ V Block 2: ____ V	Block 3: ____ V Block 4: ____ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)

Wartung nach 84 Monaten**Messwerte bei Eintreffen:**

Erhaltungsladung	___ A	___ V
Block 1: ___ V Block 2: ___ V	Block 3: ___ V	Block 4: ___ V
Umschaltung auf Erhaltungsladung bei	___ A	___ V
Verbraucher Netzbetrieb	___ A	___ V
Gerätefunktion OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgebungstemperatur	___ °C	
Batterieventile OK	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Kapazitätstest:

Batterieentladestrom	___ A
Batteriespannung	___ V nach ___ Std. Entladung
Block 1: ___ V Block 2: ___ V	Block 3: ___ V Block 4: ___ V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Reinigung:

Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	<input type="checkbox"/> Ja
Batterieanschlüsse geprüft	<input type="checkbox"/> Ja
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges / Bemerkungen:

Firma

Datum, Unterschrift

Name (Druckbuchstaben)